





全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-355系列E型号)


■ 组装配件

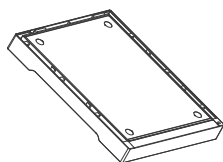


底座




单侧板



单侧板

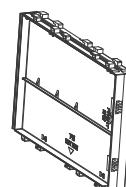


双侧板




后板




上下板

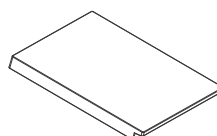


平顶板



门板



内固定板



铰链组




铰链固定块



门轴盖




活动门轴




拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上, 先将两个双侧板装入底座, 将底座连接好, 左边装左单侧板 (没有铰链槽的), 右边装右单侧板 (有铰链槽的)。组装时铰链孔槽前 (左单侧注意看侧板箭头方向为前面), 先将侧板插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

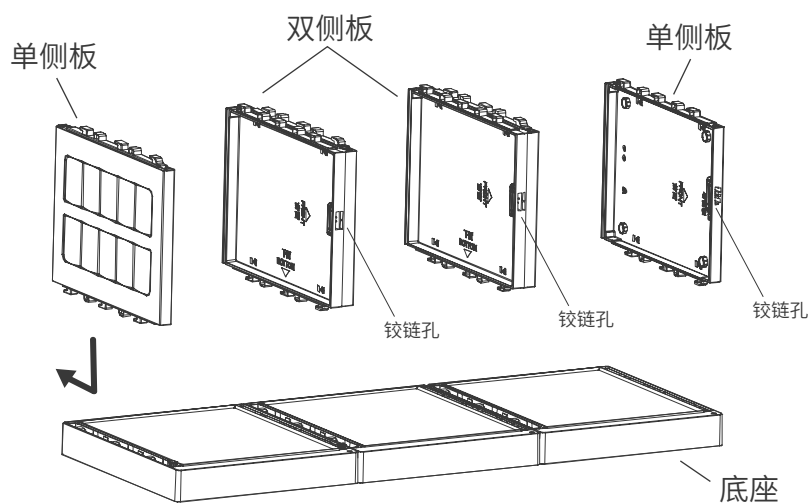


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

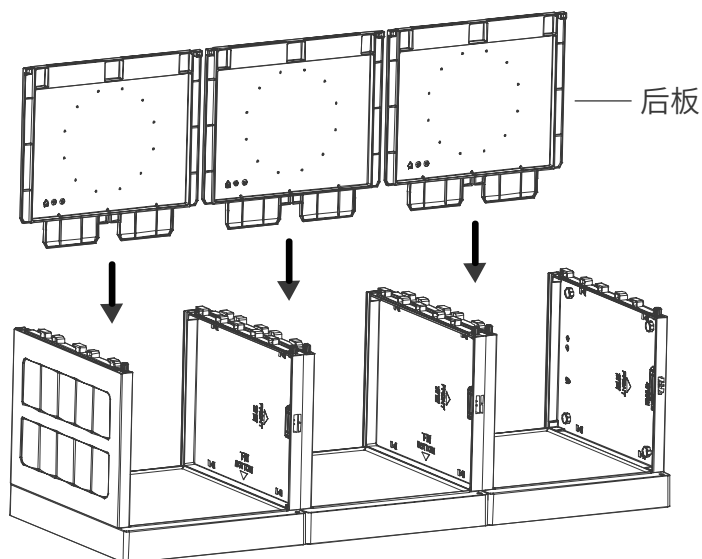


- 3** 将三块上下板装入柜体, 组装时先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

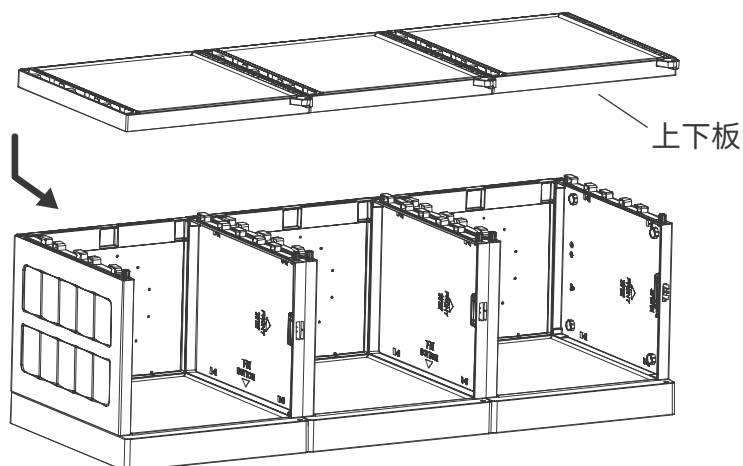


- 4** 将侧板装入上下板，插入后向后推使榫卯结构相互卡住，侧板铰链槽孔为前面，左单侧板可以看内部有箭头方向。

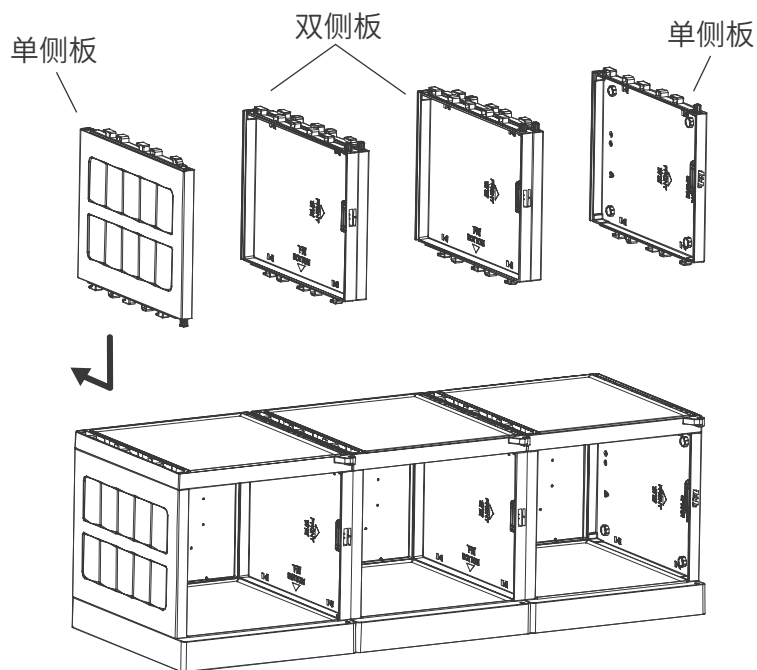


- 5** 重复步骤2、3、4组装至第六层，此时不安装上下板，而是将三块平顶板装入柜体顶层。组装时先将平顶板对齐侧板下压平整，再向前拉，直到榫卯结构卡住。

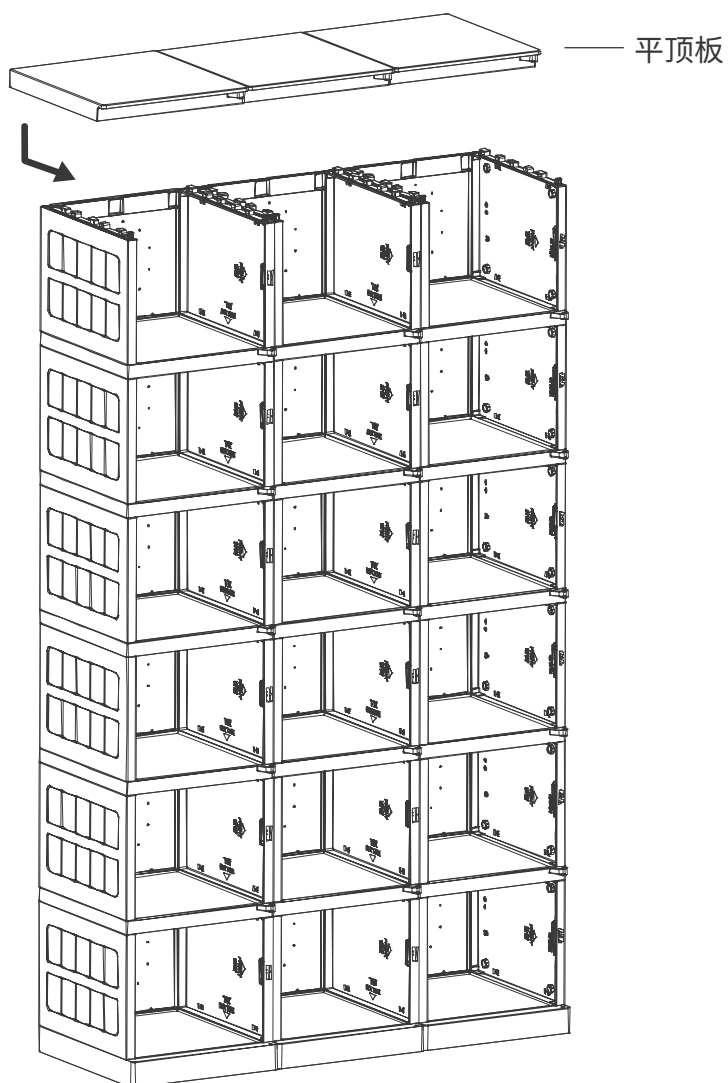


6 将三块内固定板插入顶部后板槽再向左推至卡紧。

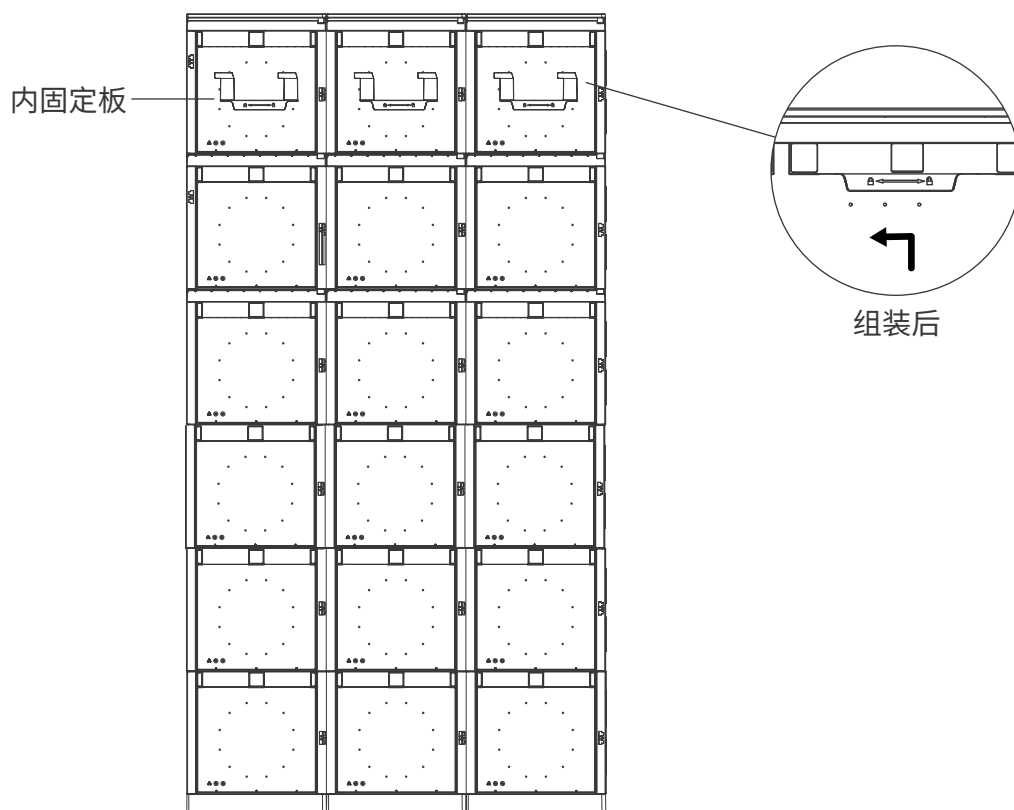


- 7** 步骤①：先将铰链组小卡扣端插入门板铰链槽至卡紧。
(注意：铰链刻有“门”这边有小卡扣的一端对应门板内方向插入)
- 步骤②：将门板组下门轴插入底座(上下板)门轴孔内。
- 步骤③：把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

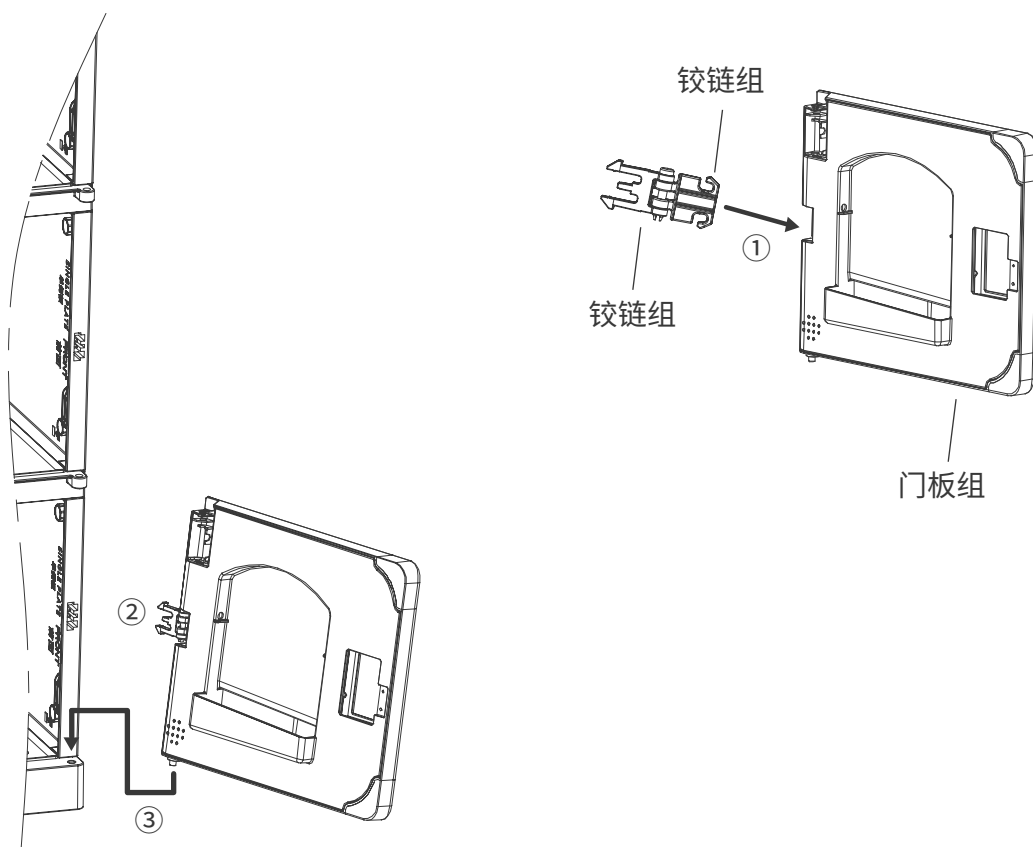


8 将铰链固定块插入侧板铰链卡紧。

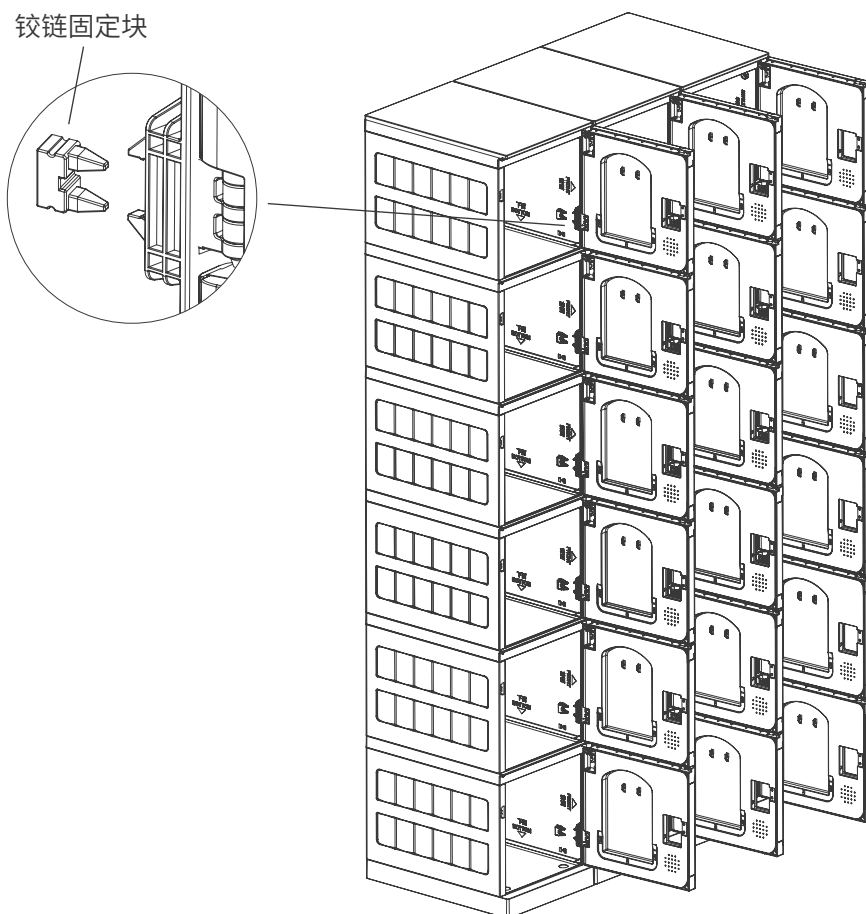


9 将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

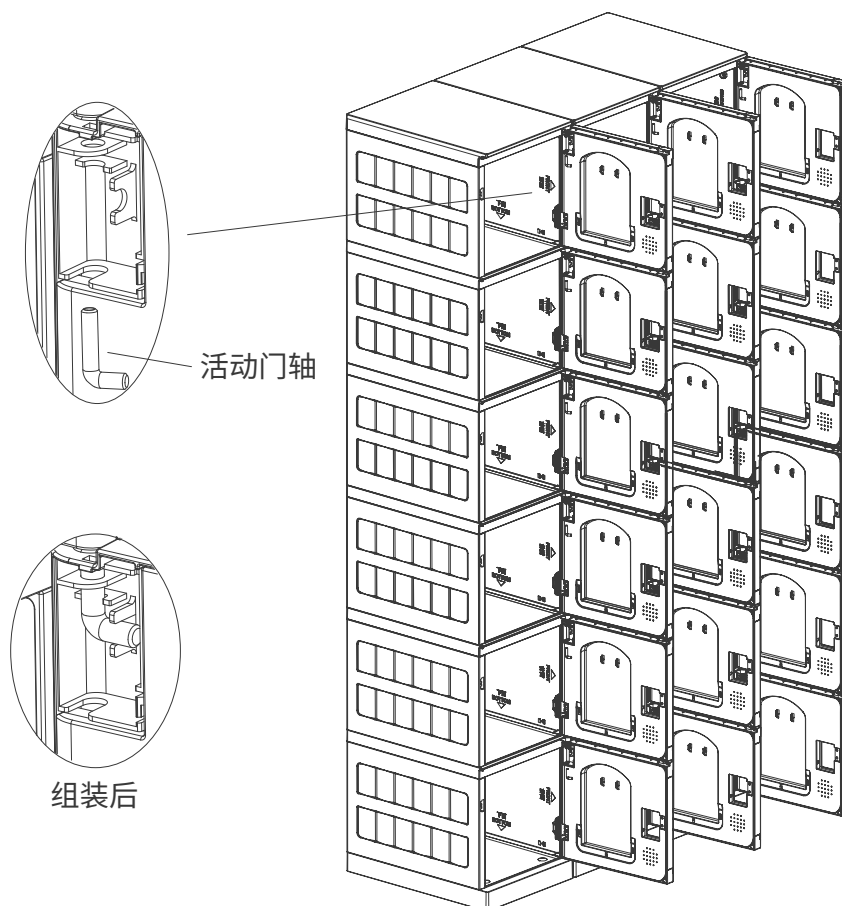


10 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

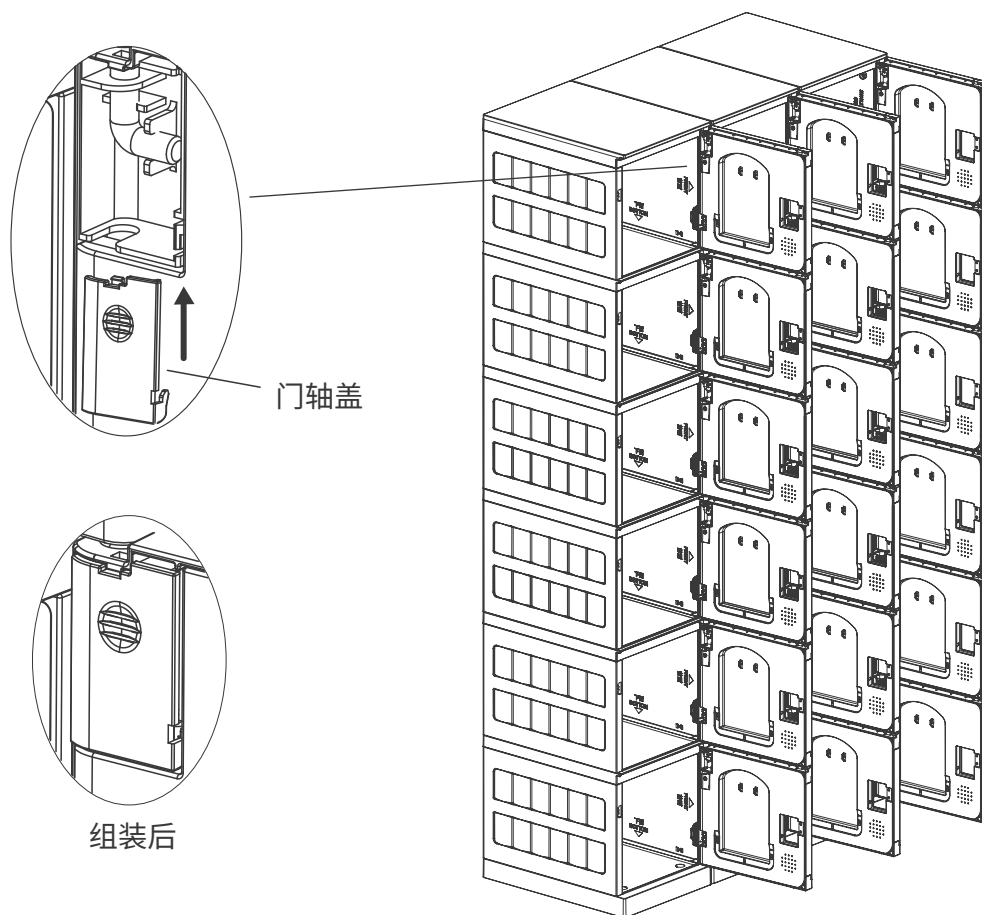

11 将多功能盒由上至下扣入门板组,扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。

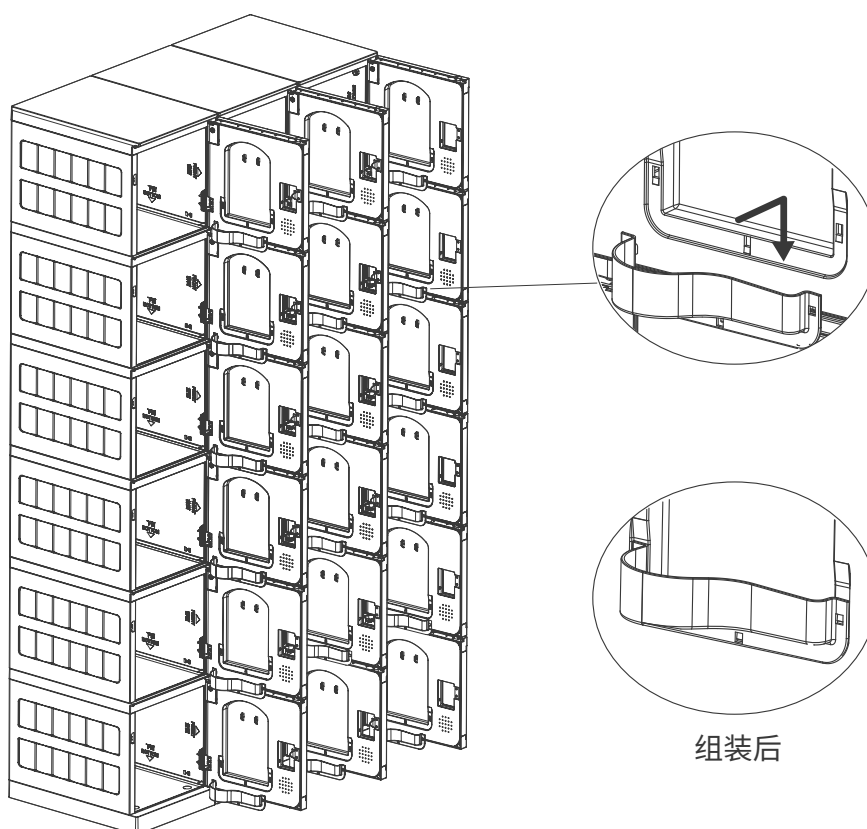

12 将拉手组装入门板组, 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板组, 再将拉手组压入。

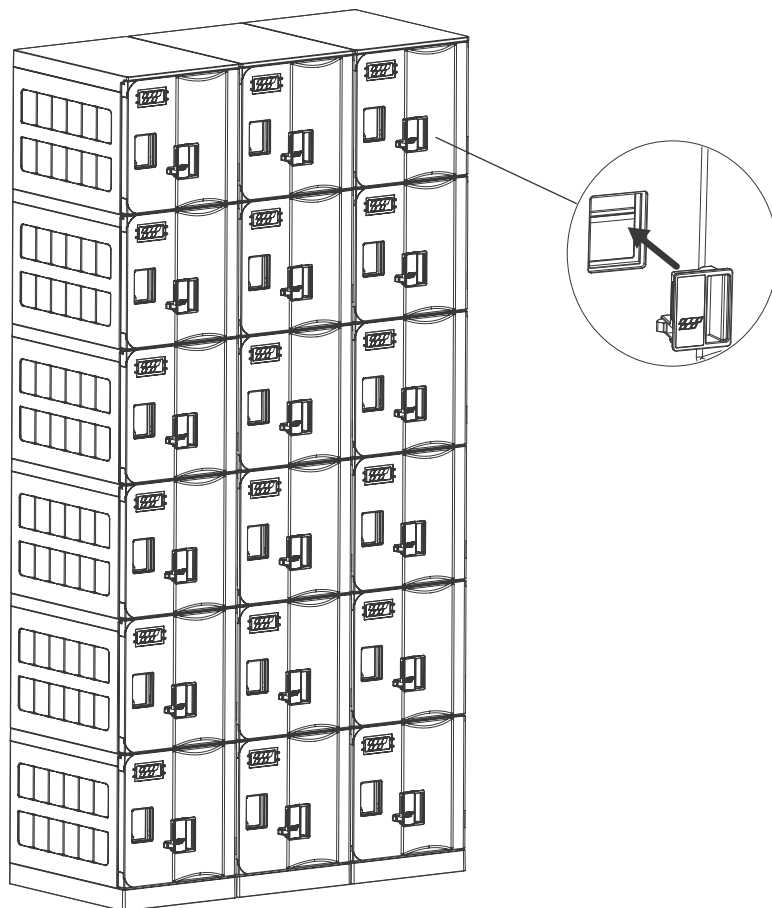

13 完成组装6层3列柜体。

