





全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-382系列L型号2层2列对开门)


■ 组装配件

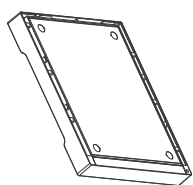


左开门底座

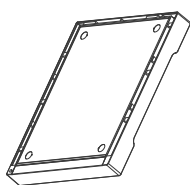


右开门底座




左单侧板




右单侧板




双侧板

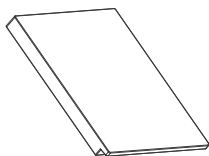


左开平顶板

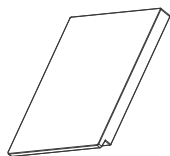


右开平顶板

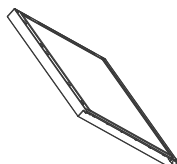


左开平顶板

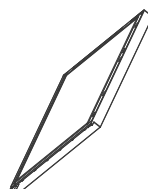


右开平顶板




后板




U型板

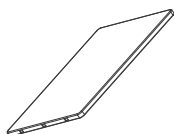

层板




左开门板组

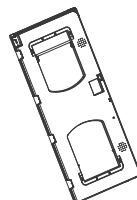

右开门板组



挂衣棒



内固定板




多功能盒



铰链组



铰链固定块



拉手组




门轴盖




活动门轴


- 1** 将底座摆放在地板上,先用双侧板连接两个底座,下压后将双侧板向后推至榫卯结构卡紧,再装左单侧板(无铰链孔的那块),再装右侧板(有铰链孔的那块),组装时按侧板上刻字注意前后方向,再插入底座并向后推使榫卯结构相互卡住(左右侧板不可装反)。

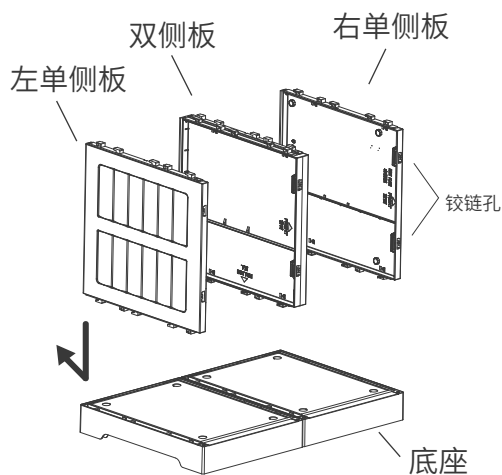


- 2** 将两块后板顺着侧板的槽插入底座。

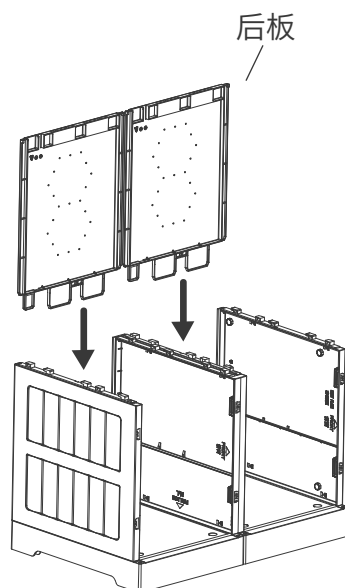


- 3** 将U型板扣在侧板上,再向前拉至榫卯结构卡紧。

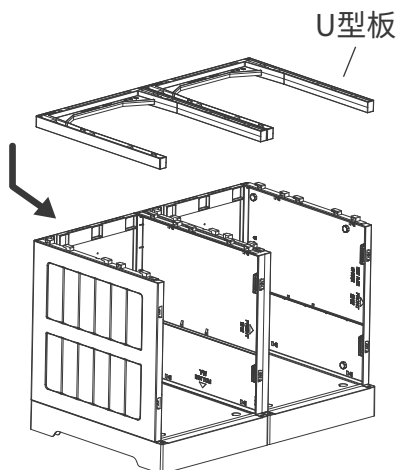

- 4** 先装双侧板后装左单侧板(无铰链孔的天那块),再装右侧板(有铰链孔的那块)。
组装时按侧板上刻字注意前后方向,再插入U型板并向后推使榫卯结构相互卡住(左右侧板不可装反)。


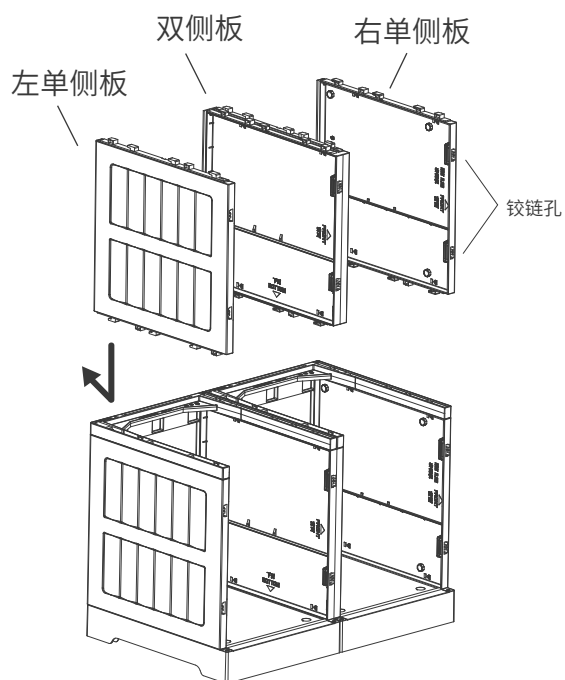


- 5** 将两块后板顺着侧板的槽插入底座。

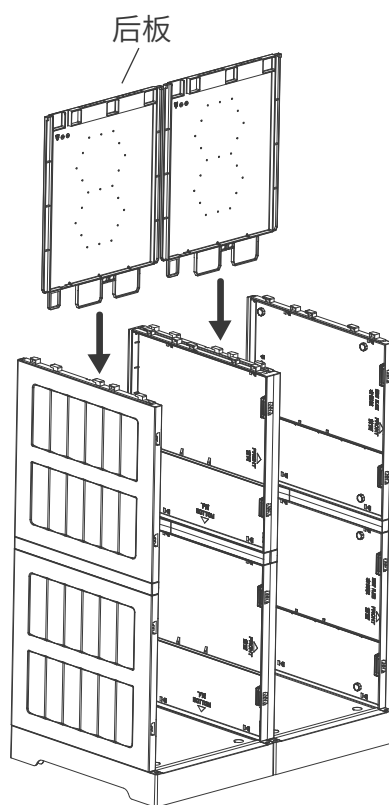

- 6** 将两个挂衣棒分别组装到左开及右开上下板上,再扣在侧板上并向前拉至榫卯结构卡紧。
(注意:左右上下板不要装反,左开上下板装左边,右开上下板装右边。)


步骤一:

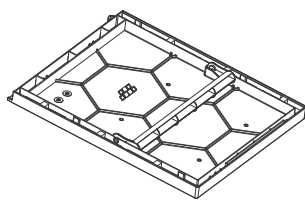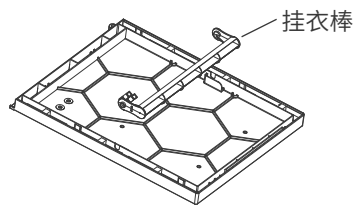

组装后



步骤二:

左开上下板
(门轴孔在左边) 右开上下板
(门轴孔在右边)

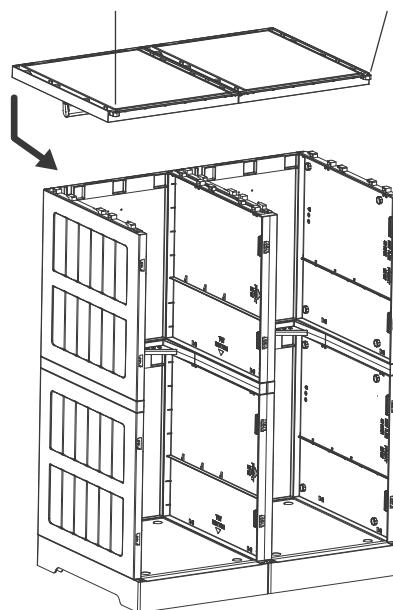

- 7** 重复步骤1、2、3、4、5,将柜体组装至第二层。将两个挂衣棒分别组装到左开及右开平顶板上,再扣在侧板上并向前拉至榫卯结构卡紧。(注意:左右平顶板不要装反,左开平顶板装左边,右开平顶板装右边。)


步骤一:

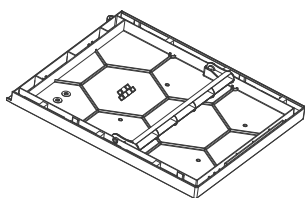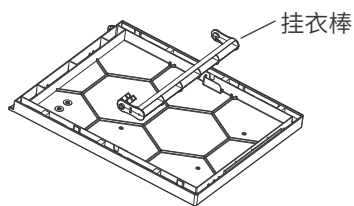


组装后

步骤二:


左开平顶板
(门轴孔在左边) 右开平顶板
(门轴孔在右边)

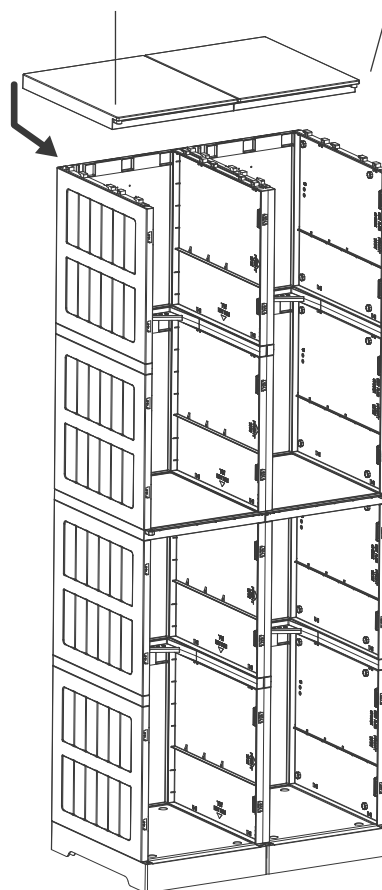


8 将内固定板插入顶部后板槽再向左推至卡紧。

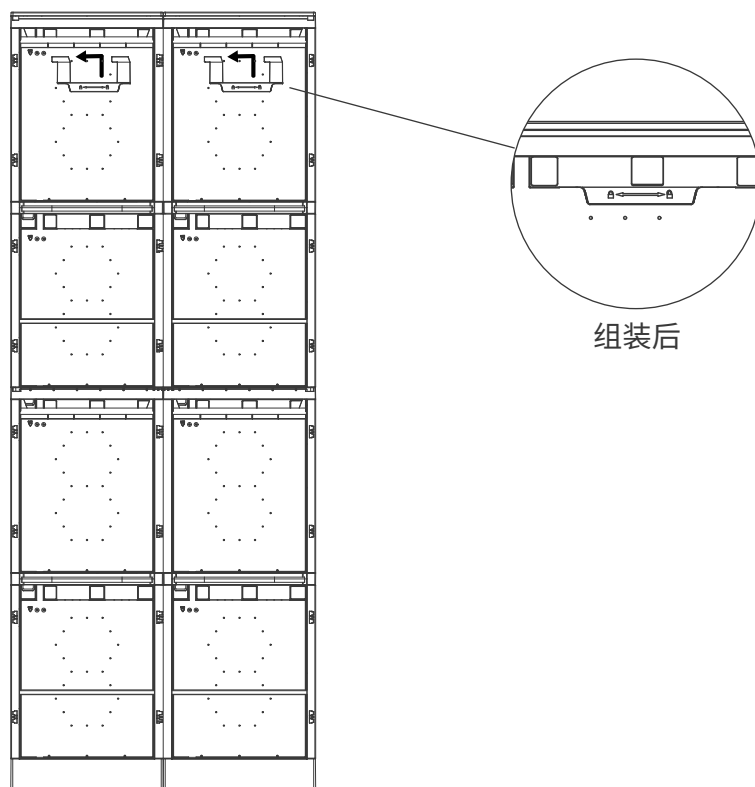


9 将层板放入柜子中,注意层板卡槽对应侧板的卡扣放入。

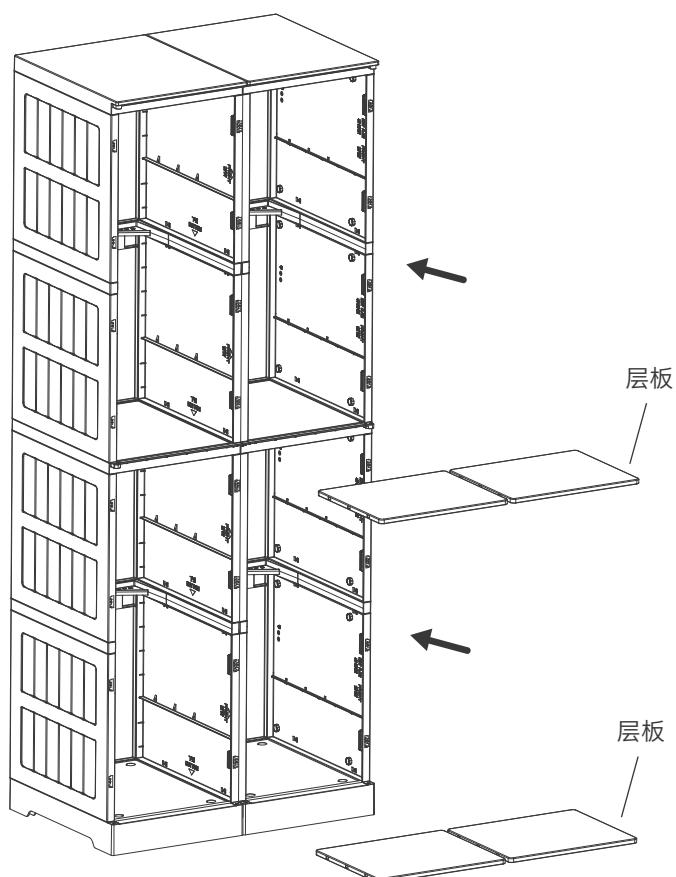


9 门板组将四个铰链组装上。(注意：铰链小的卡扣那端插入门板且两条长条凹槽面朝门副板方向。)

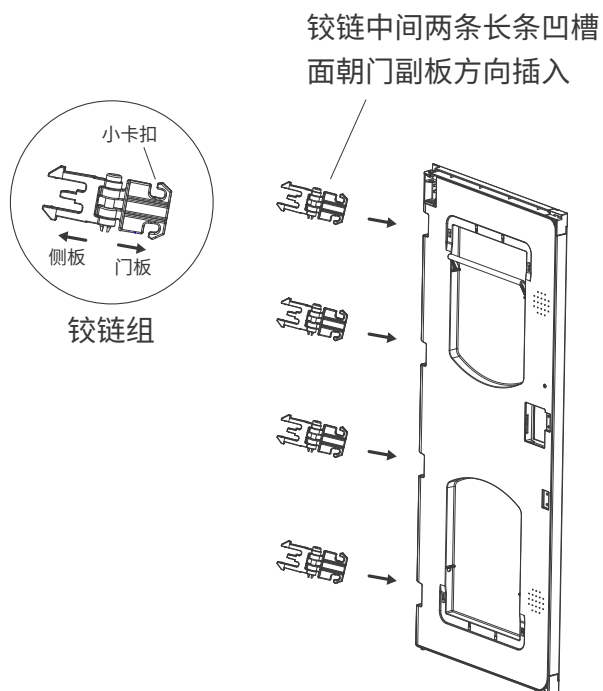


10 步骤①将左右门板组下门轴插入底座门轴孔内；步骤②再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

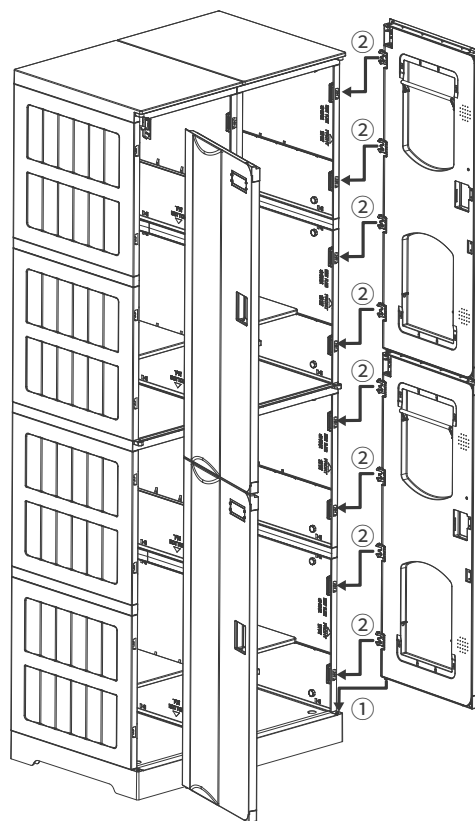


11 将铰链固定块插入侧板铰链卡紧。

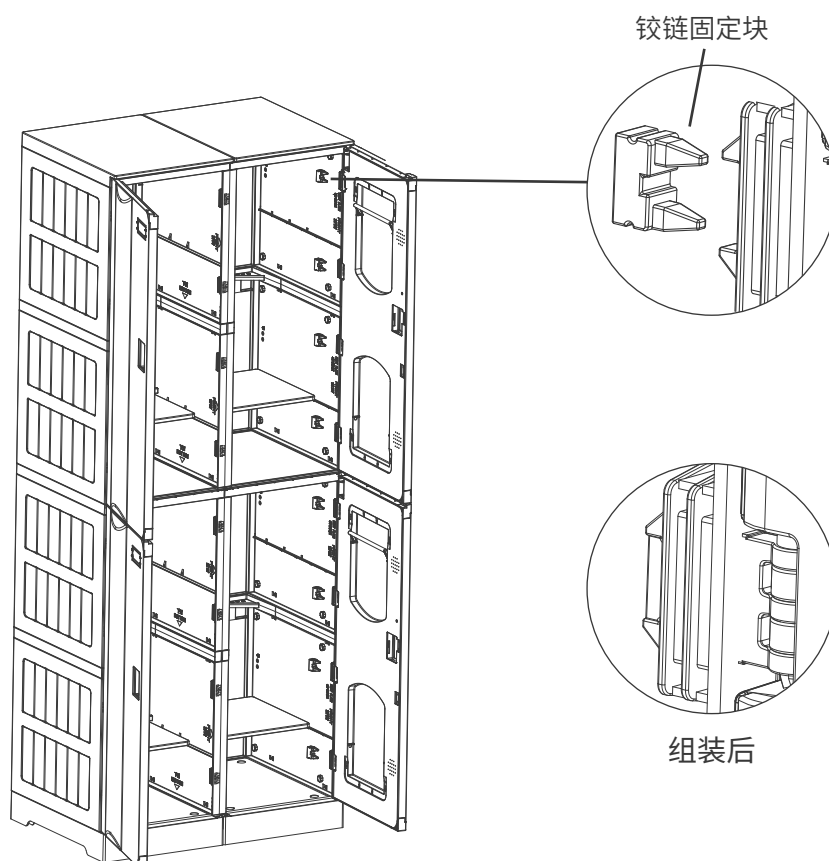


12 将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

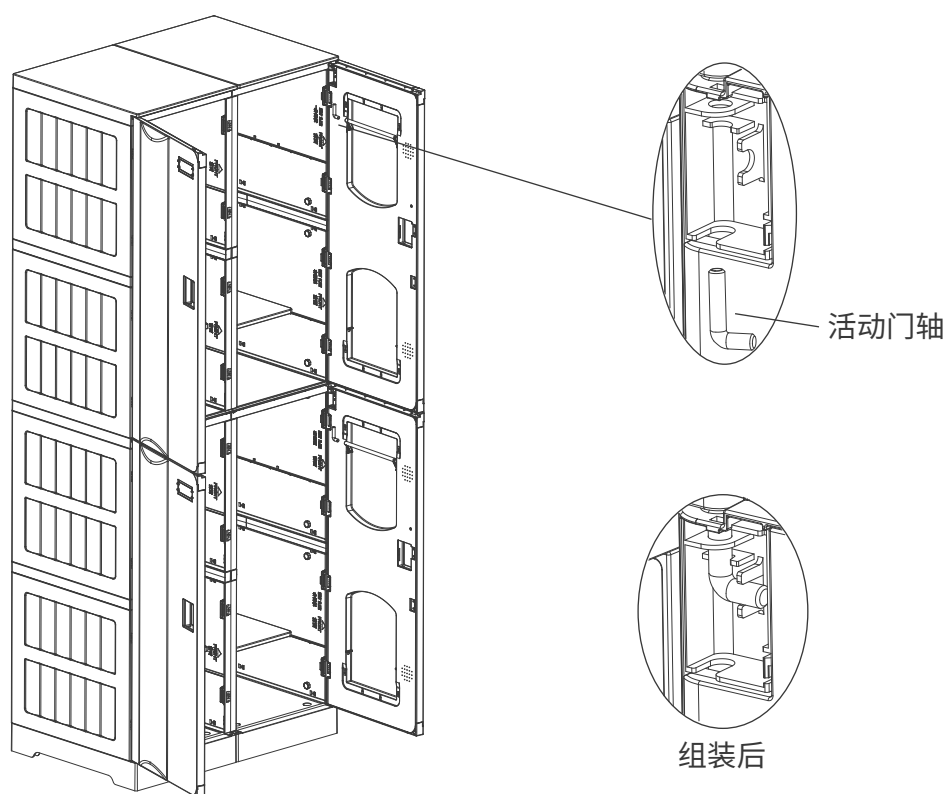


13 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

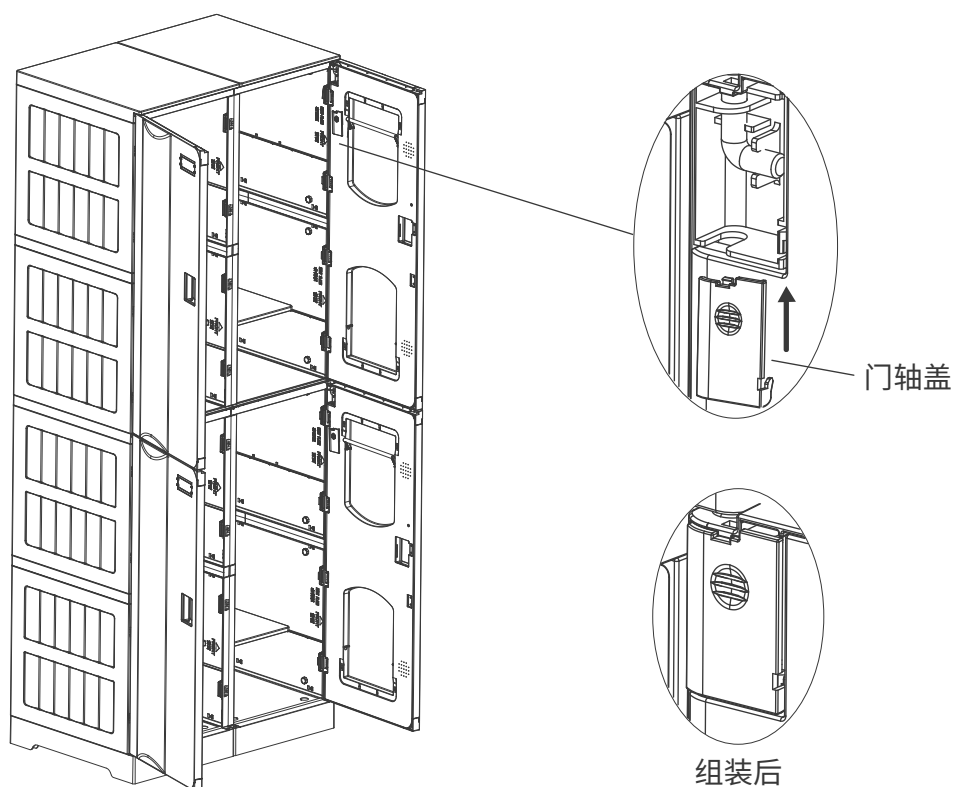

- 14** 将多功能盒由上至下扣入门板组。
(注意:扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。)

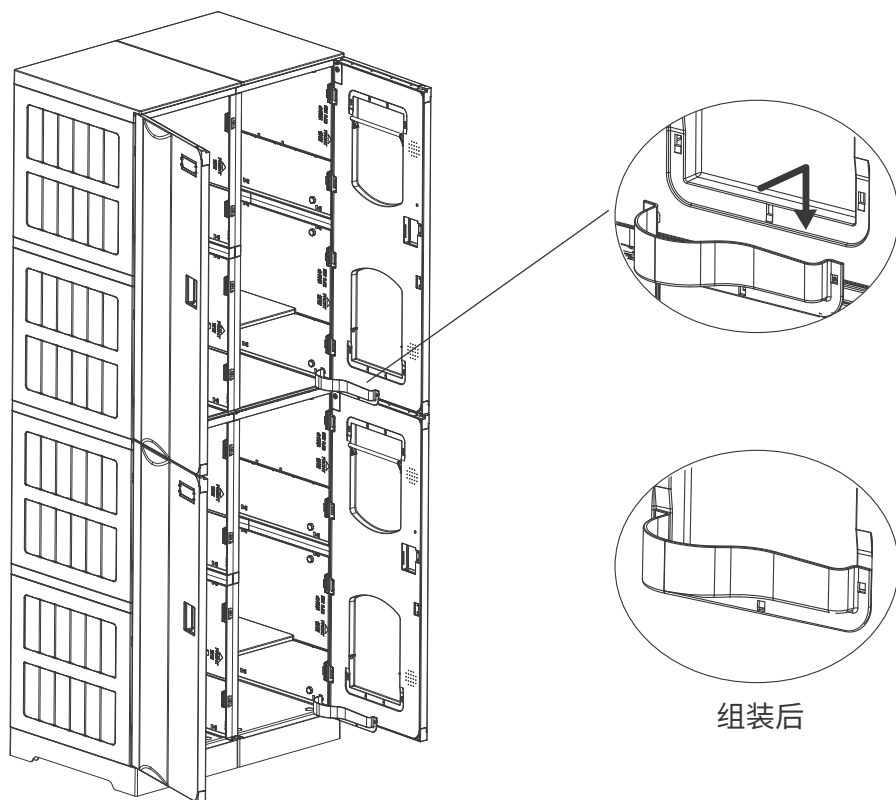

- 15** 将拉手组装左右开门板组。
(注意: 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板组, 再将拉手组压入)

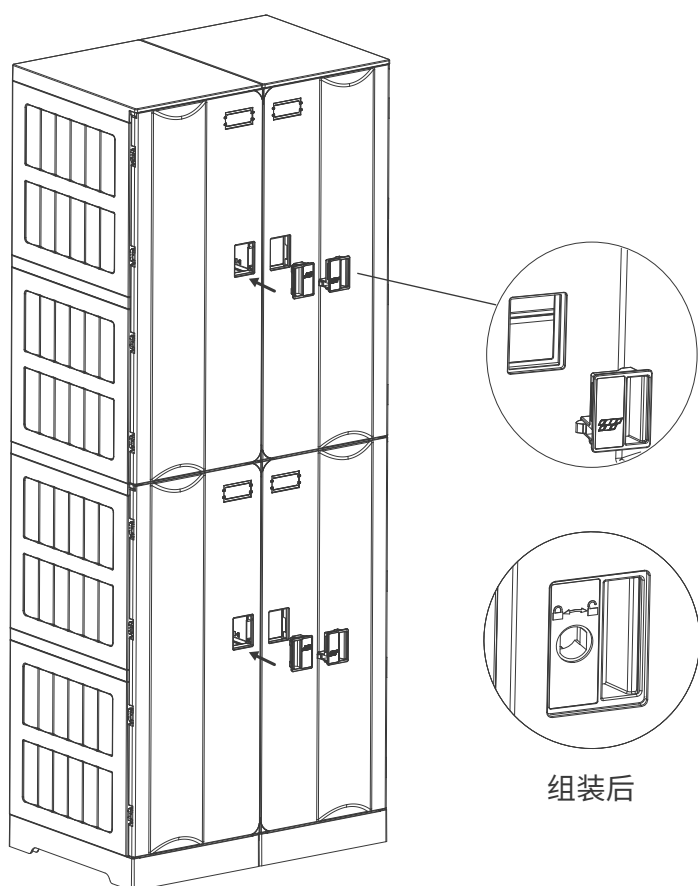

- 16** 柜体组装完成后的成品图。

