





# 全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-382系列L&M型号)


## ■ 组装配件

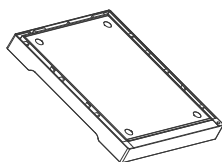


底座




左单侧板

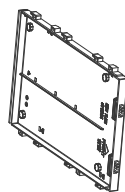


右单侧板

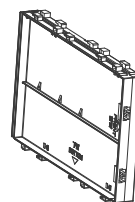


双侧板




后板

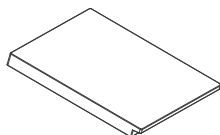


平顶板



内固定板

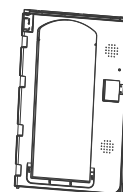

门板




U型板



小毛巾杆




多功能盒



铰链组



铰链固定块



拉手组




门轴盖




活动门轴


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,先装左单侧板(无铰链孔的那块),再装两个双侧板连接底座(铰链孔方向为前端),最后安装右侧板(有铰链孔的那块),组装时,按侧板上刻字注意前后方向,再插入底座并向后推使榫卯结构相互卡住(左右单侧板不可装反)。

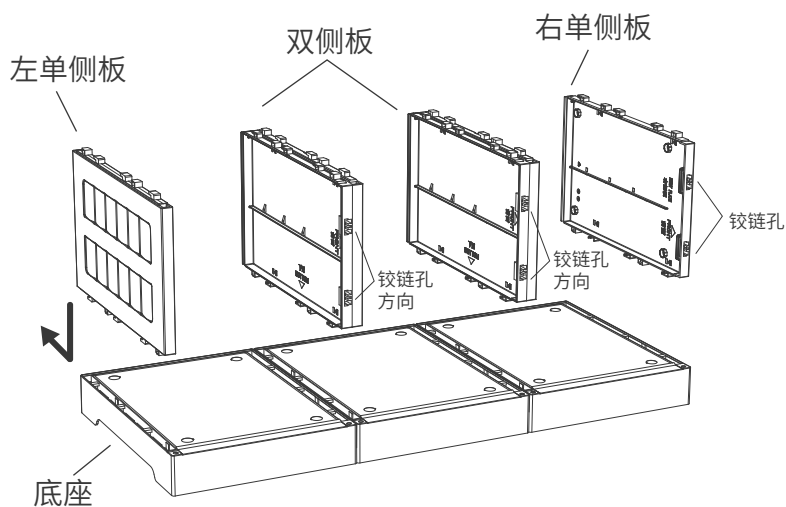


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

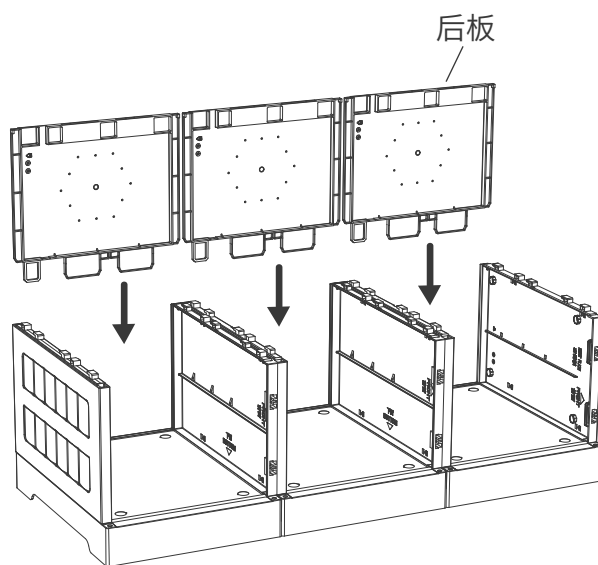


- 3** 将三块U型板装入柜体,组装时,先将U型板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到榫卯结构卡住。

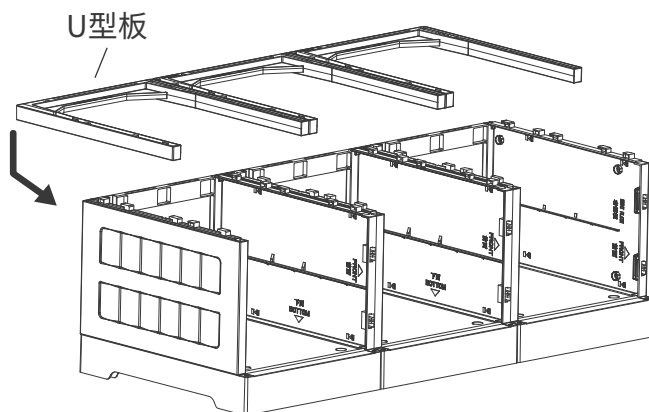


- 4** 先装左单侧板(无铰链孔的那块),再装两个双侧板(按刻字“下面”箭头方向安装),最后安装右侧板(有铰链孔的那块)。组装时按侧板上刻字注意前后方向,再插入U型板并向后推使榫卯结构相互卡住。(左右上下方向单侧板不可装反)

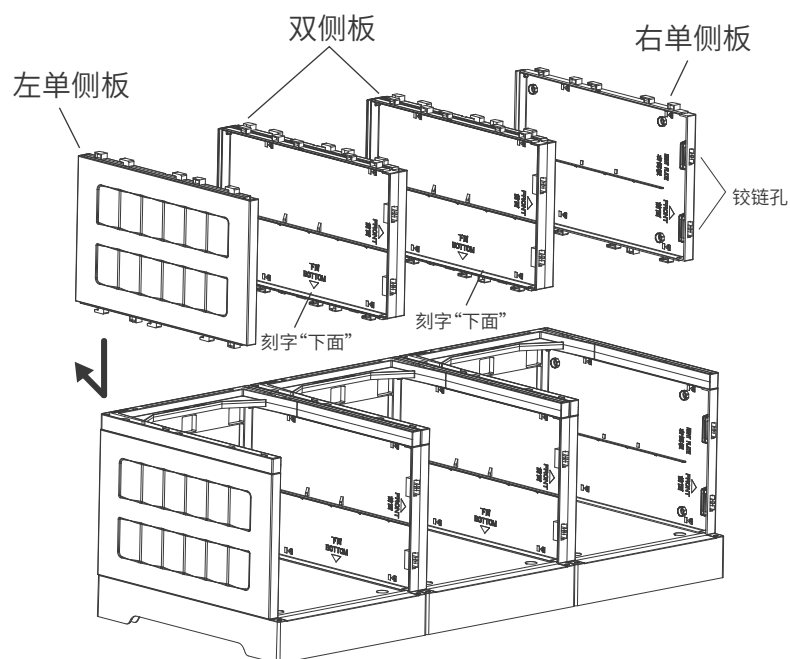


- 5** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

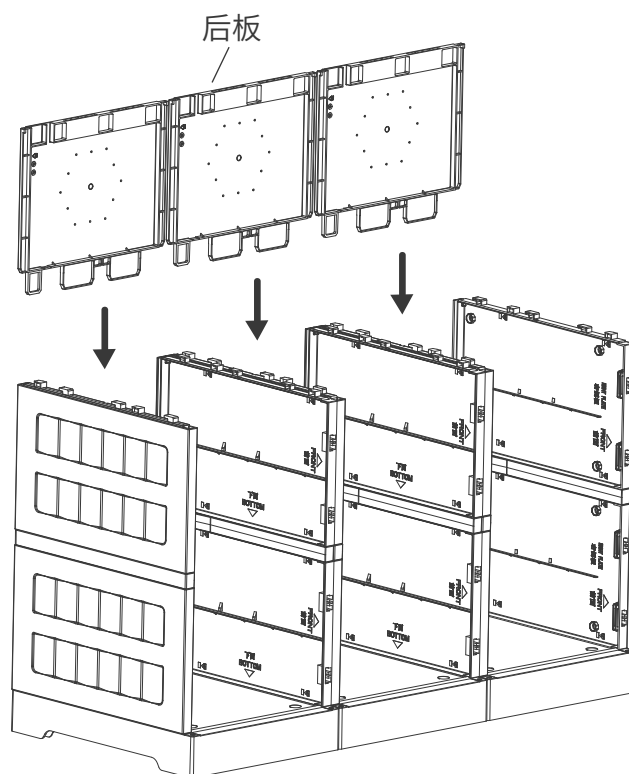


**6** 将三块上下板装入柜体。(组装时,先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到榫卯结构卡住。)

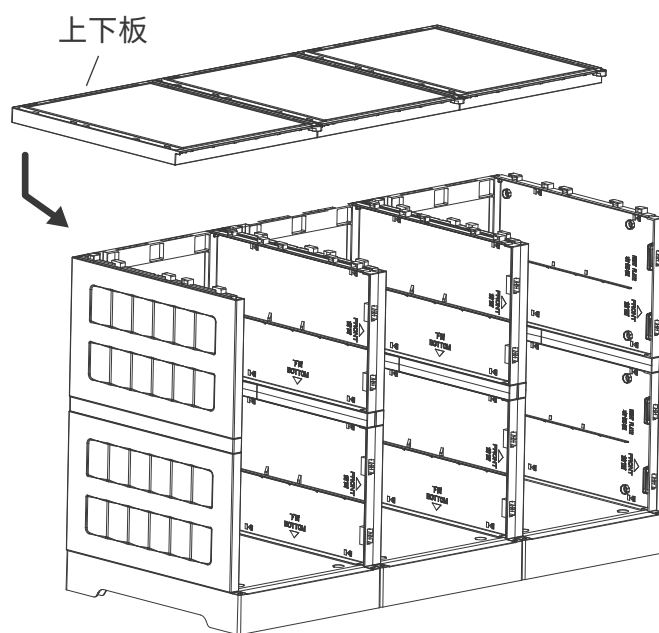


**7** 重复步骤1、2、3、4、5,将柜体组装至第三层。

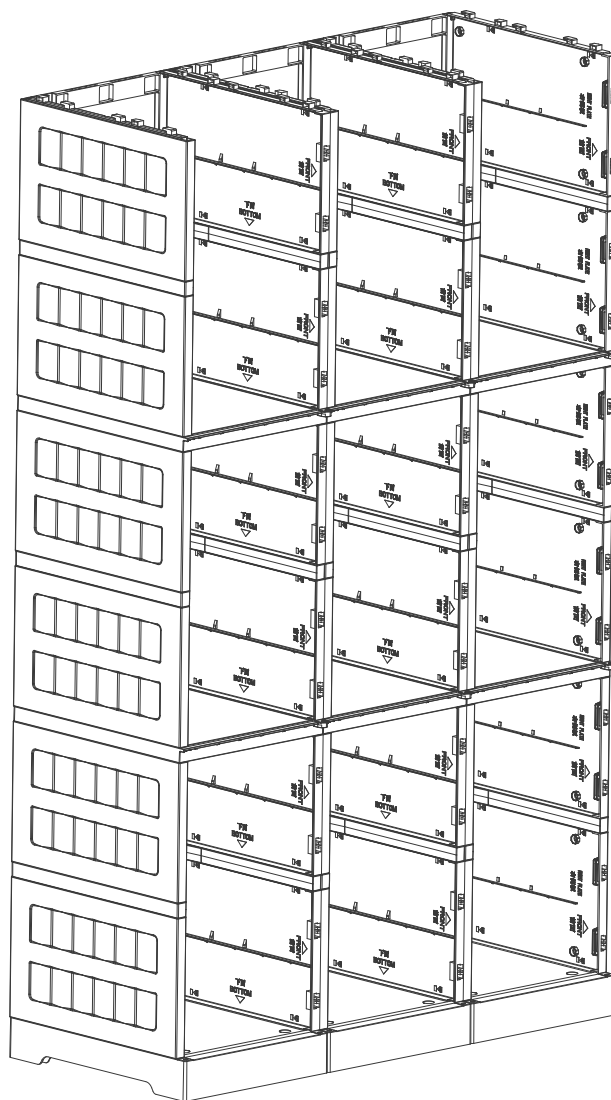

**8** 将三块平顶板装入柜体。(组装时,先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)

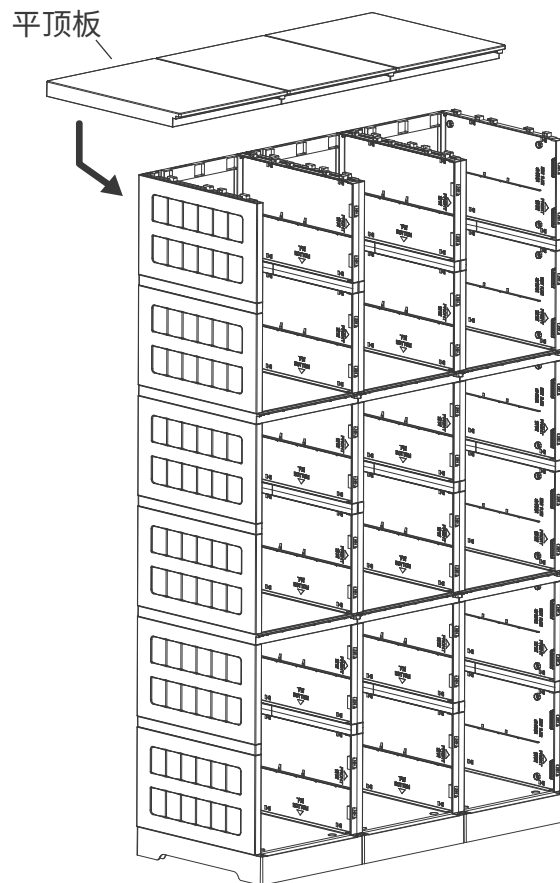


**9** 将三块内固定板插入顶部后板槽再向左推至卡紧。

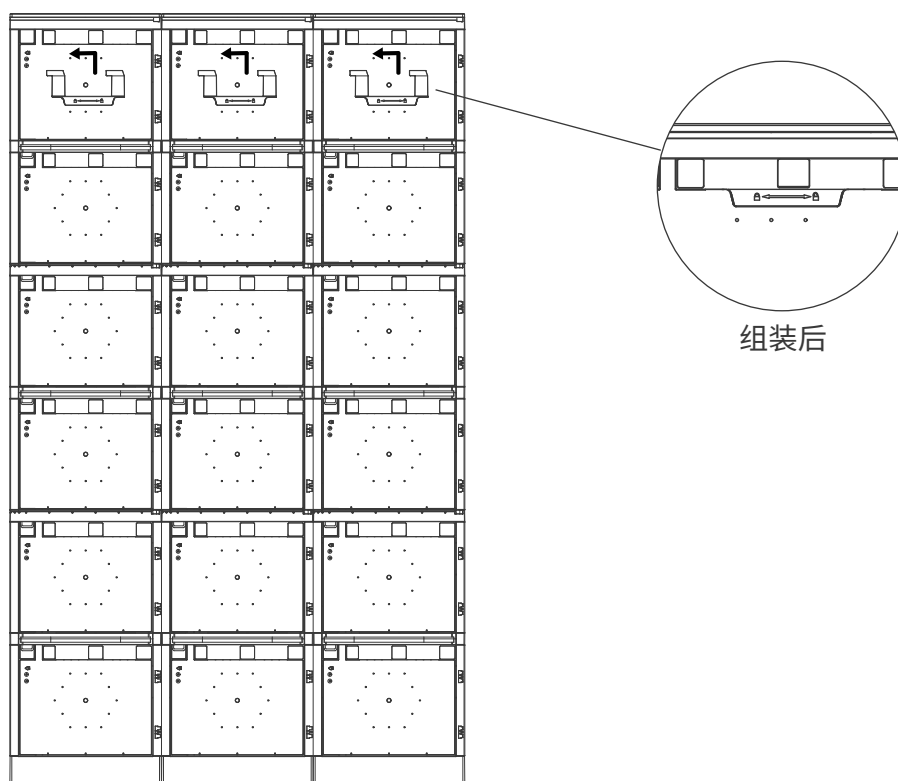


**9** 步骤①：先将铰链组小端插入门板铰链槽至卡紧。(注意:铰链刻有“门”这边偏小的一端对应门板内方向插入)

步骤②：将门板组下门轴插入底座(上下板)门轴孔内。


步骤③：把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

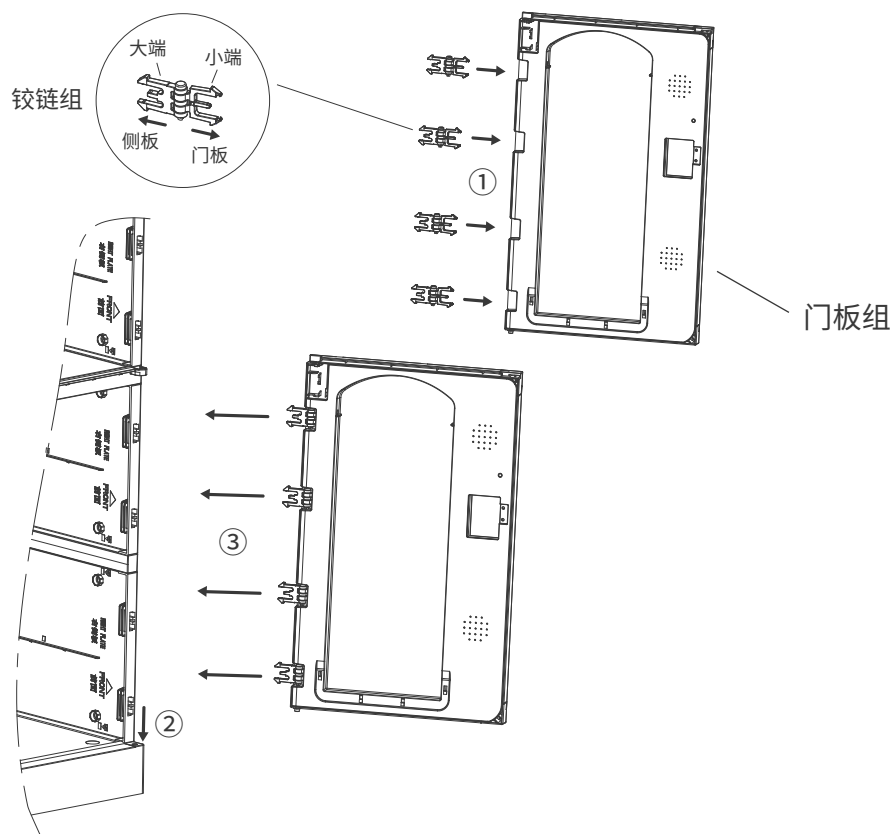


**10** 将铰链固定块插入侧板铰链卡紧。

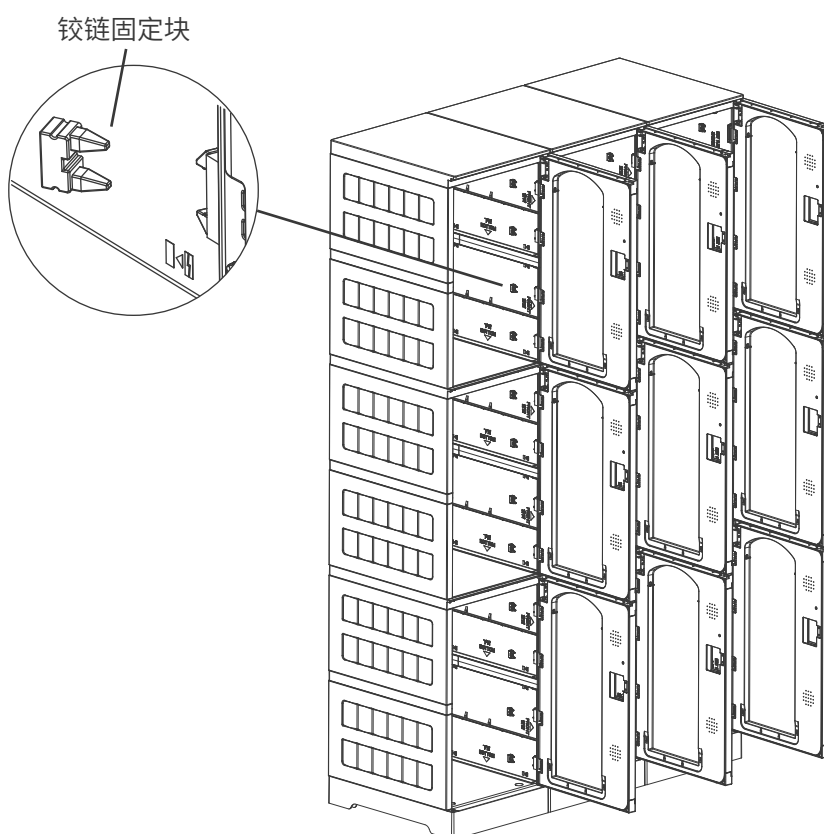


**11** 将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

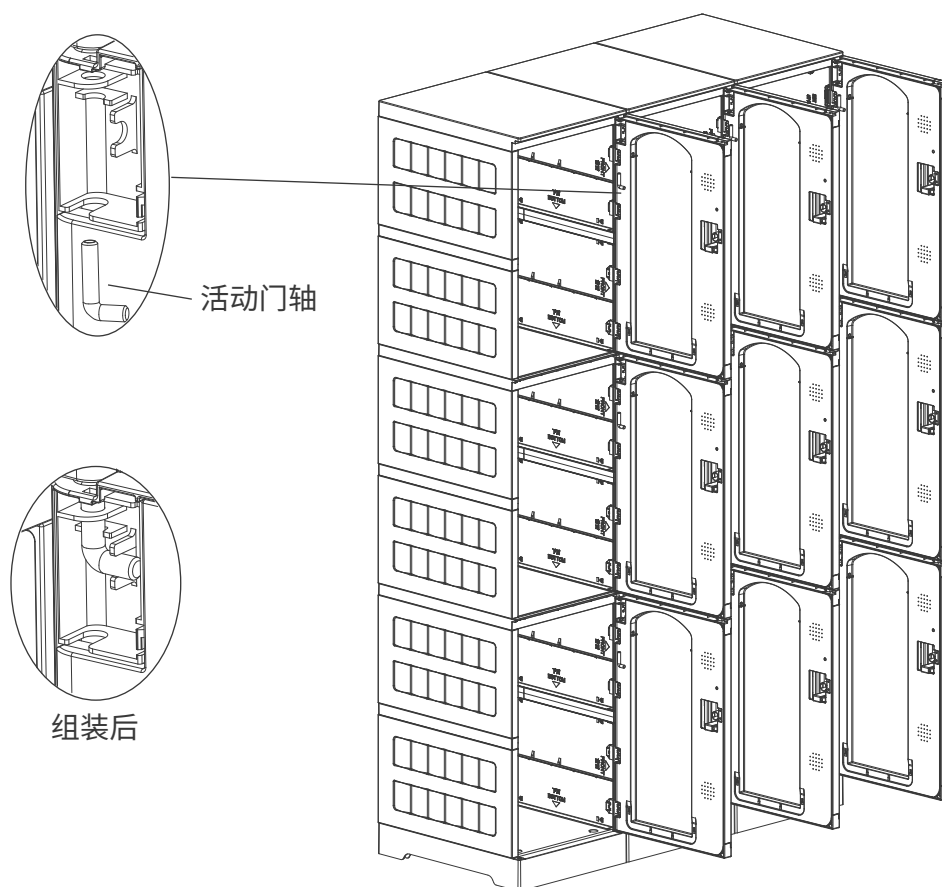


**12** 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

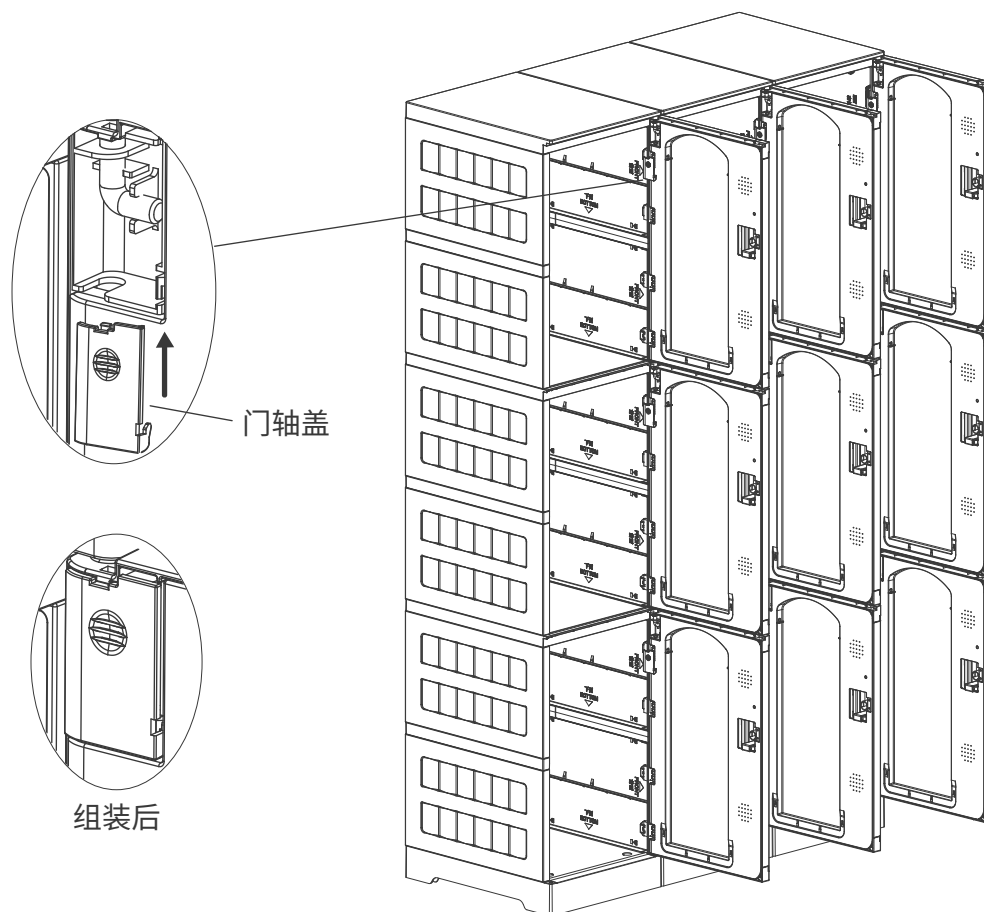


- 13** 将毛巾杆装入门副板中, 组装时先将一头倾斜45度插入后顶住, 再稍微将毛巾杆向产品顶部提一点后装入门副板卡槽中, 注意卡点方向朝下方不要弄错。

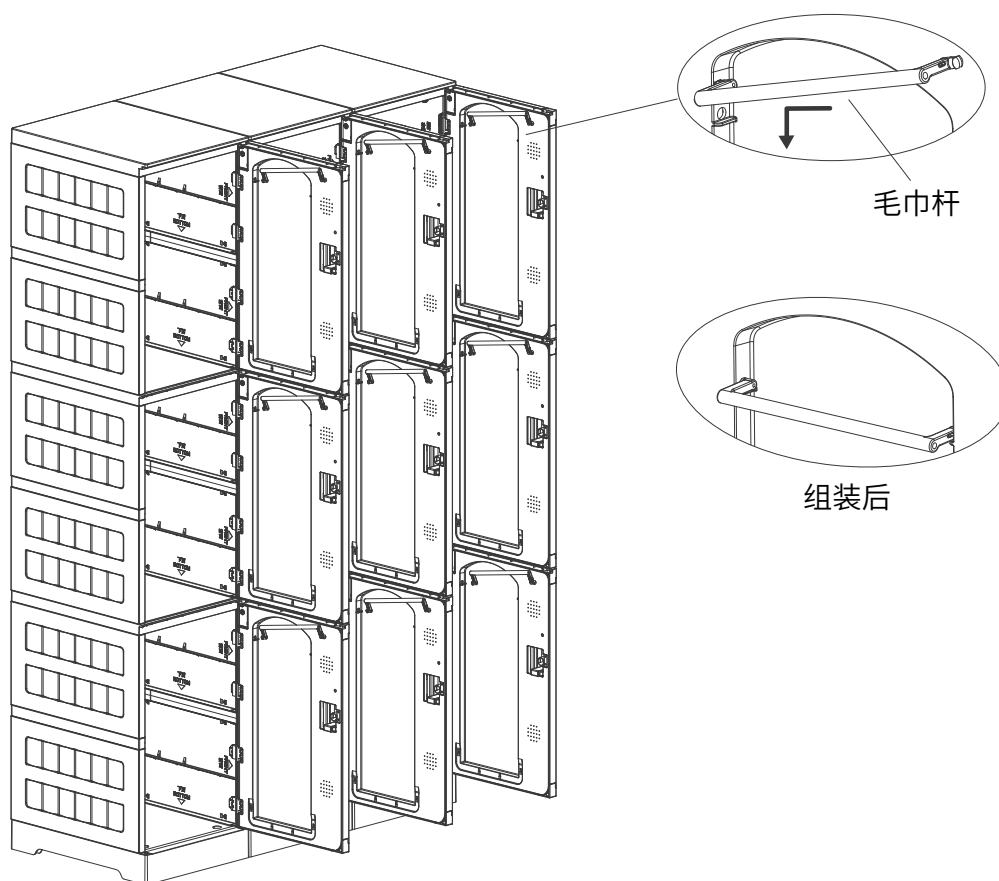


- 14** 将多功能盒由上至下扣入门板组, 扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽, 再对齐中间的, 最后向下压入。

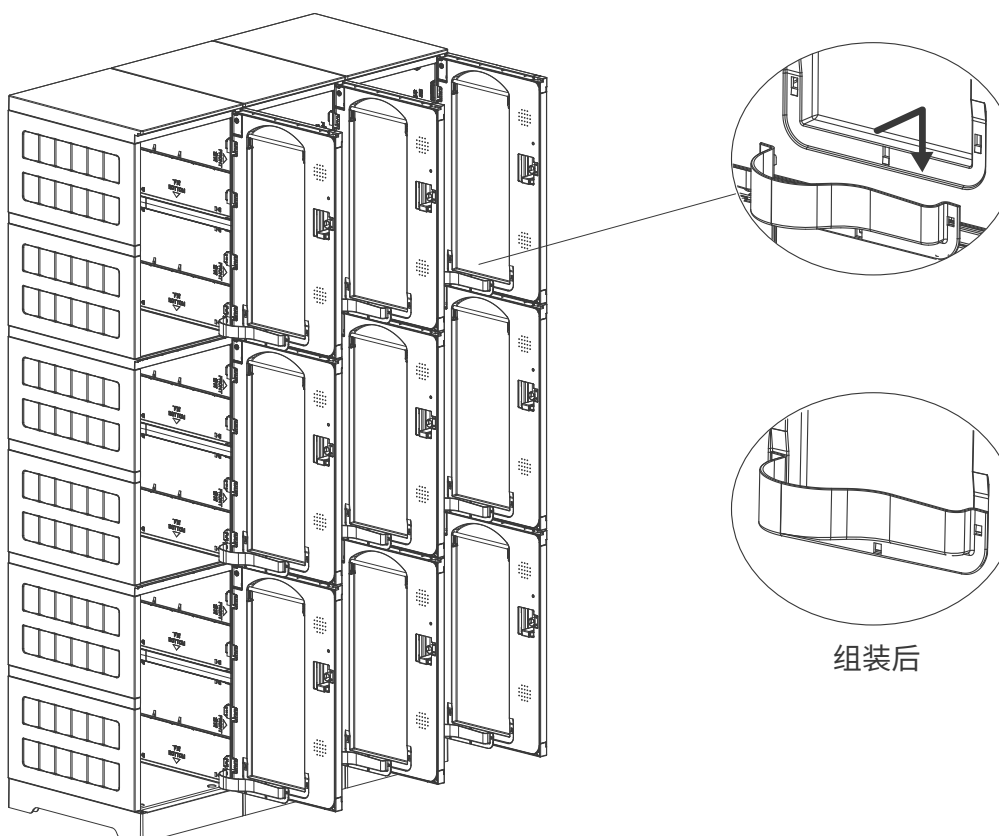



**15** 将拉手组装入门板组, 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板组, 再将拉手组压入。

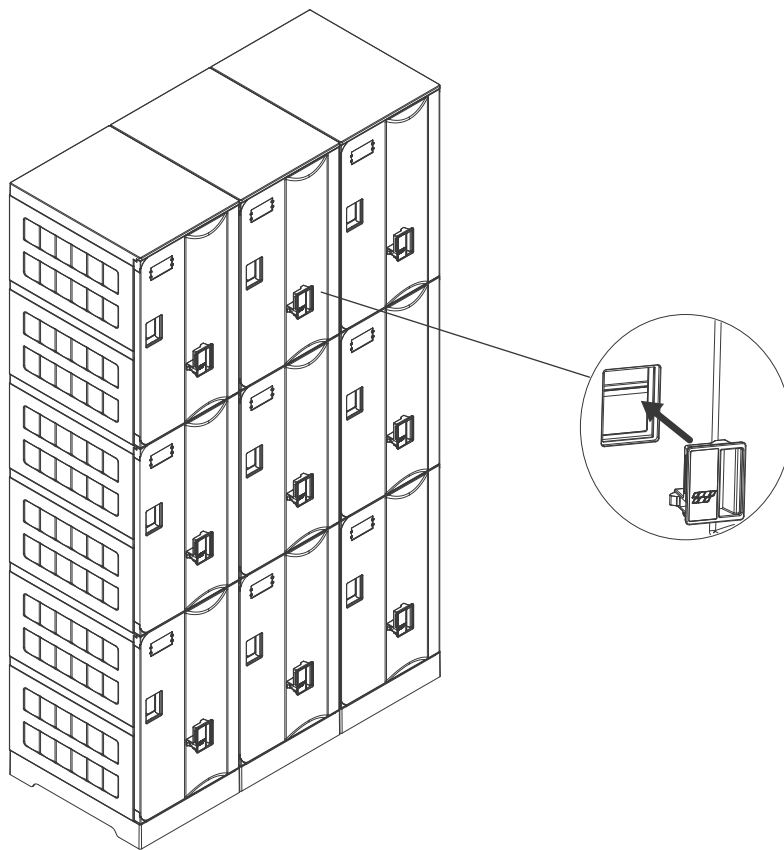

**16** 完成组装3层3列柜体。

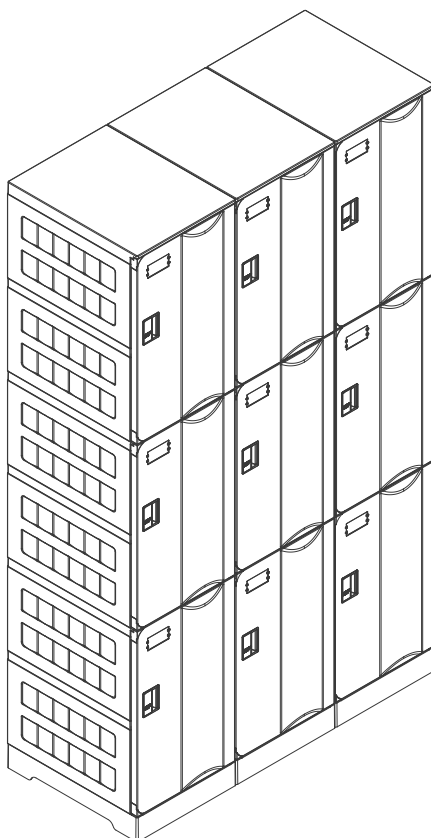

平顶板款

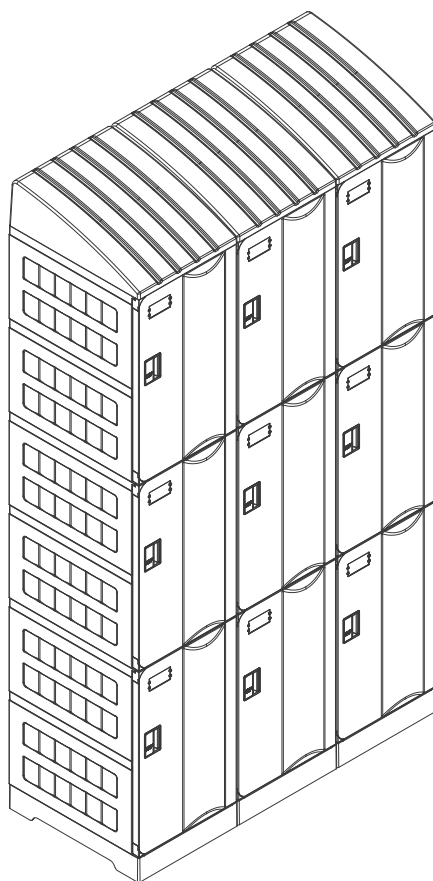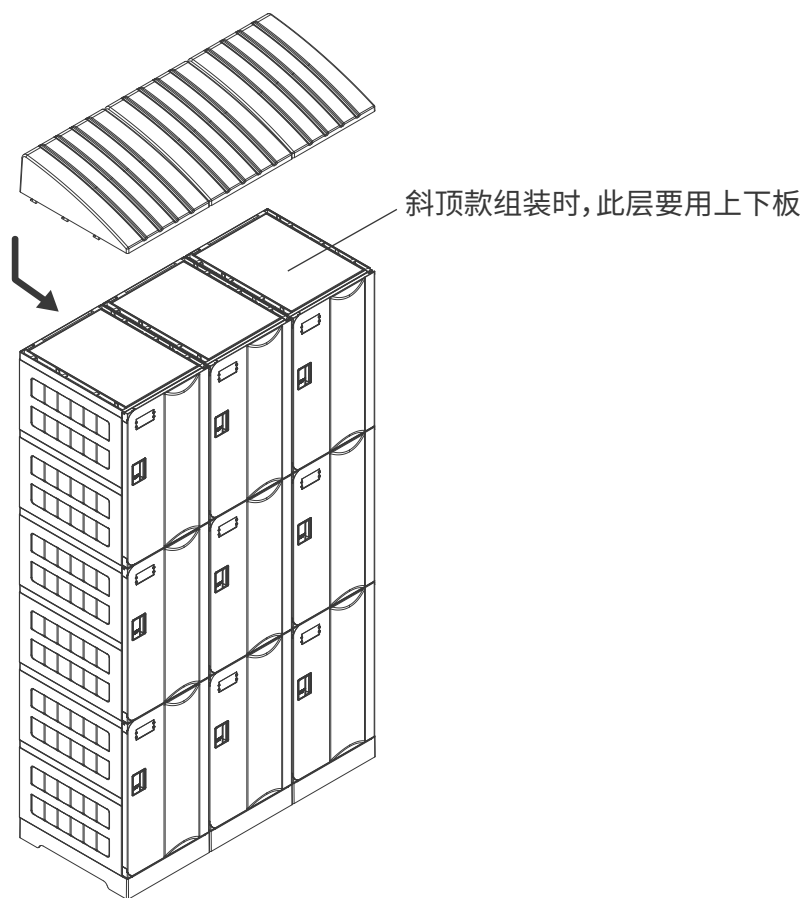

斜顶板款