



全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-382系列M型号侧板一体柜)

■ 组装配件

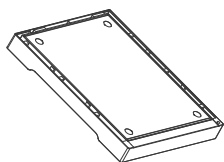


底座




左单侧板




右单侧板




双侧板




上后板




下后板

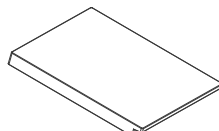


平顶板



内固定板

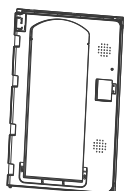

门板

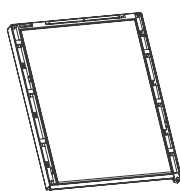


上下板




小毛巾杆



多功能盒



拉手组



铰链组



铰链固定块



门轴盖




活动门轴




铰链梢

1 将三个底座平行摆放在地板上,先装左单侧板(无铰链孔的那块),再装两个双侧板连接底座(铰链孔方向为前端),最后安装右侧板(有铰链孔的那块)。


注意: 组装时按侧板上刻字注意前后方向,再插入底座并向后推使榫卯结构相互卡住(左右单侧板不可装反)。

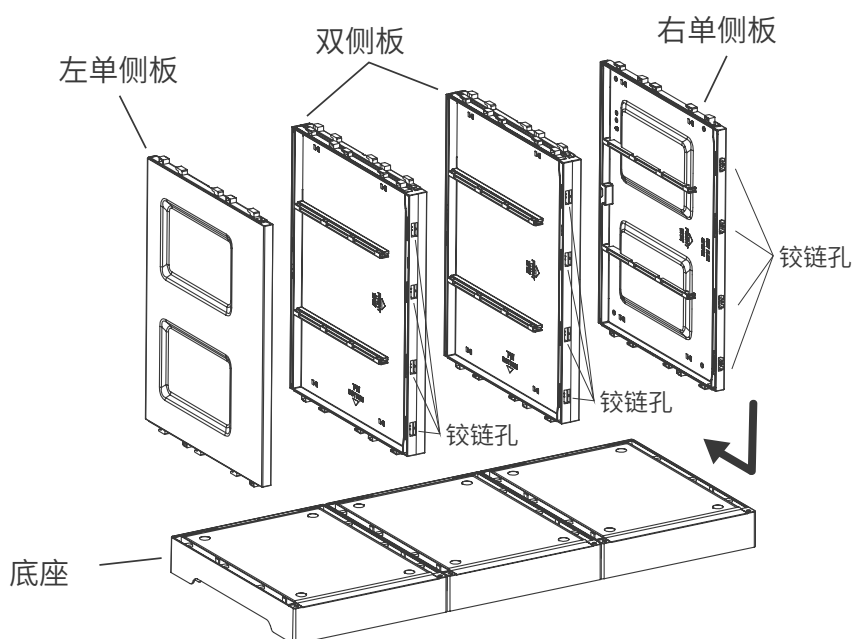


2 先将三块下后板顺着侧板的槽插入底座,再把三块上后板顺着侧板的槽插入下后板。

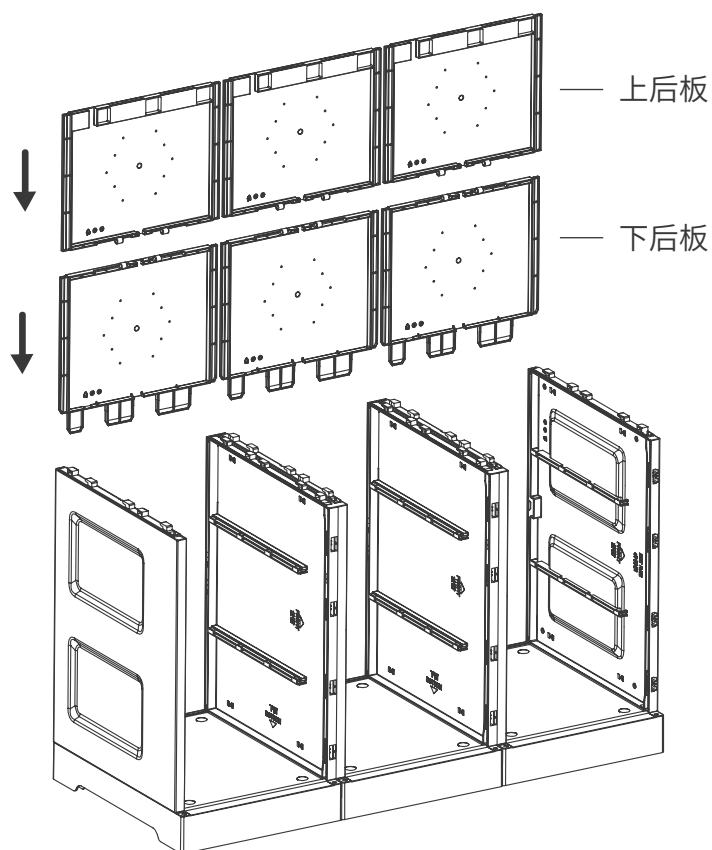

3 将三块上下板装入柜体, 组装时先将上下板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

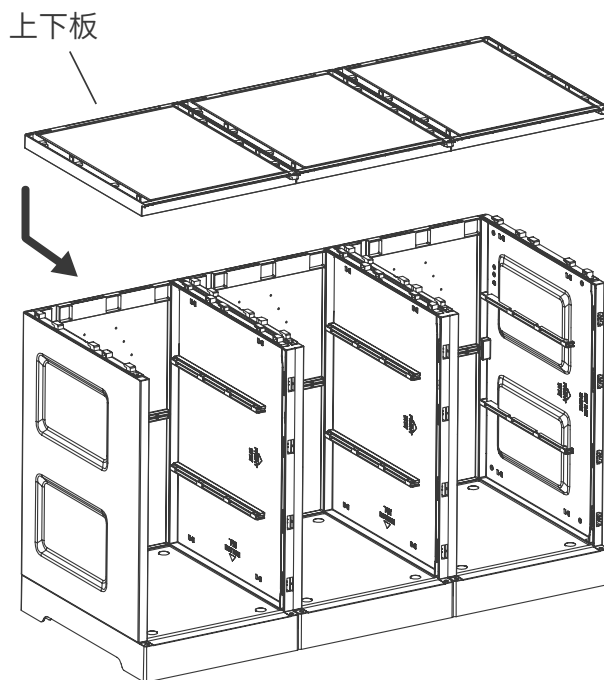


4 先装左单侧板(无铰链孔的那块), 再装两个双侧板(按刻字下面”箭头方向安装), 最后安装右侧板 (有铰链孔的那块)。注意: 组装时按侧板上刻字注意前后方向, 再插入上下板并向前推使榫卯结构相互卡住 (左右上下方向单侧板不可装反)。

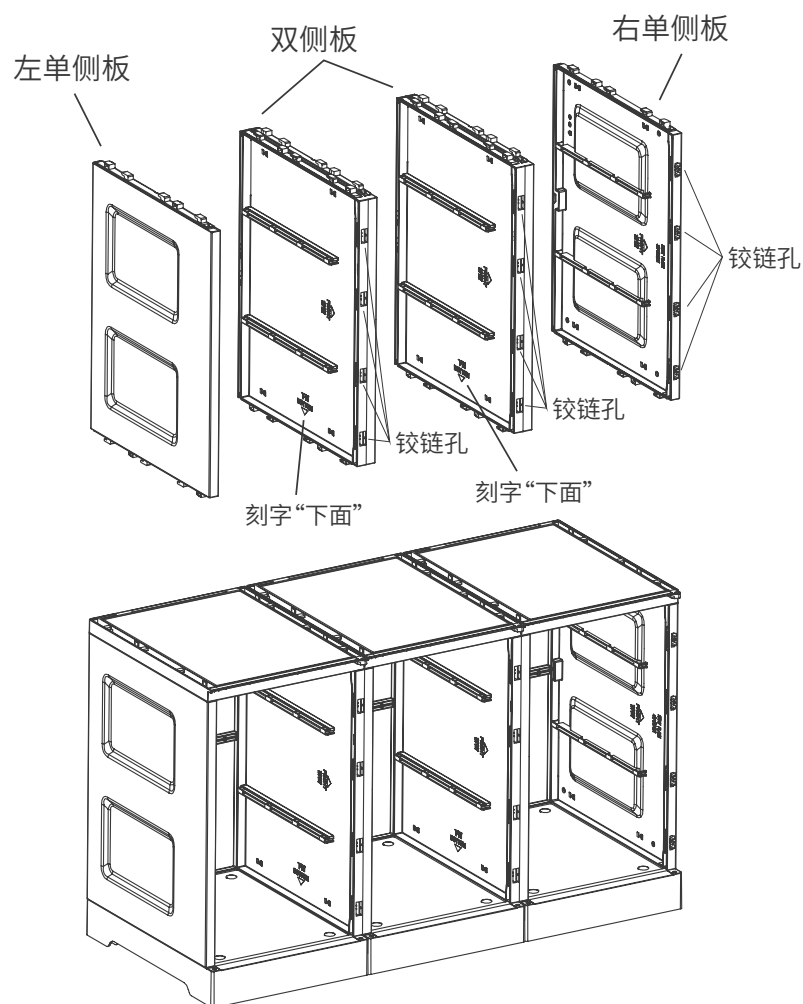


5 重复步骤2、3、4、5，将柜体组装至第三层。

将三块平顶板装入柜体，组装时，先将平顶板对齐侧板下压平整，再向前拉，直到榫卯结构卡住。

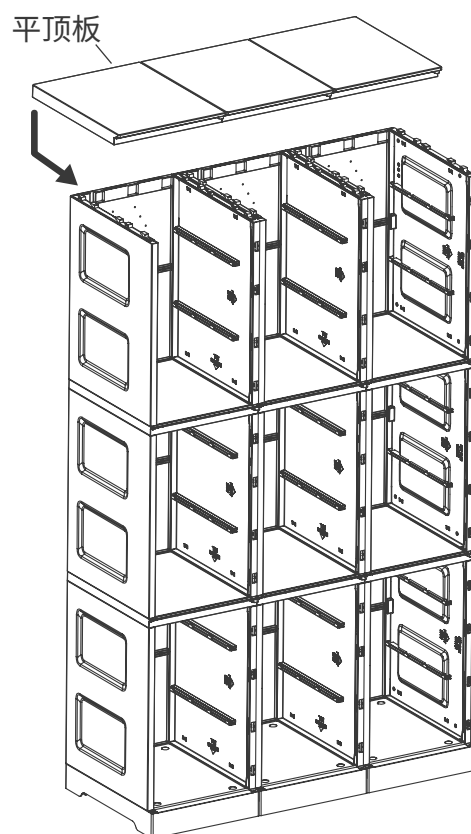


6 将三块内固定板插入顶部后板槽再向左推至卡紧。

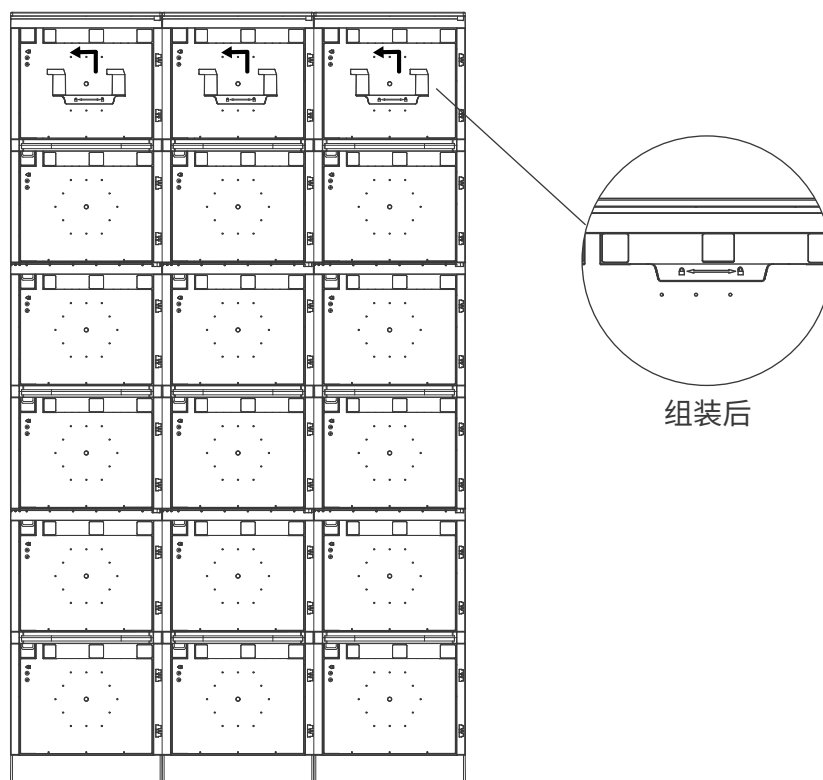


7 步骤①：先将铰链组门板端插入门板铰链槽至卡紧(注意：铰链组一边有小卡钩端对应门板内方向插入)

步骤②：将门板组下门轴插入底座(上下板)门轴孔内。


步骤③：把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

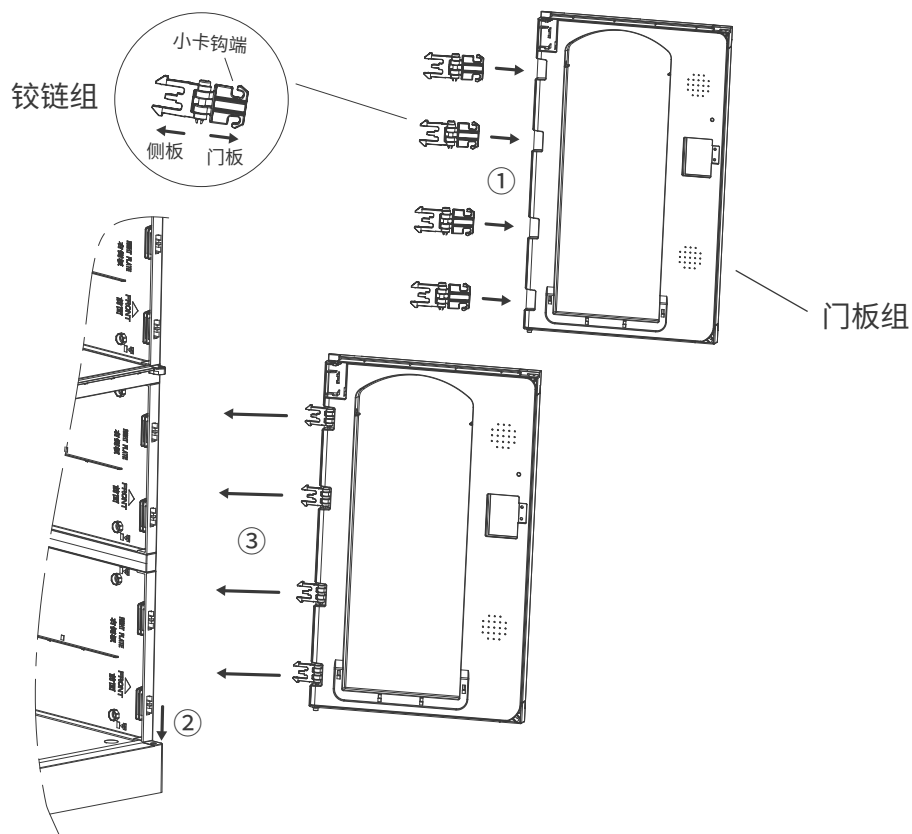


8 先将铰链固定块插入侧板铰链卡紧,再将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

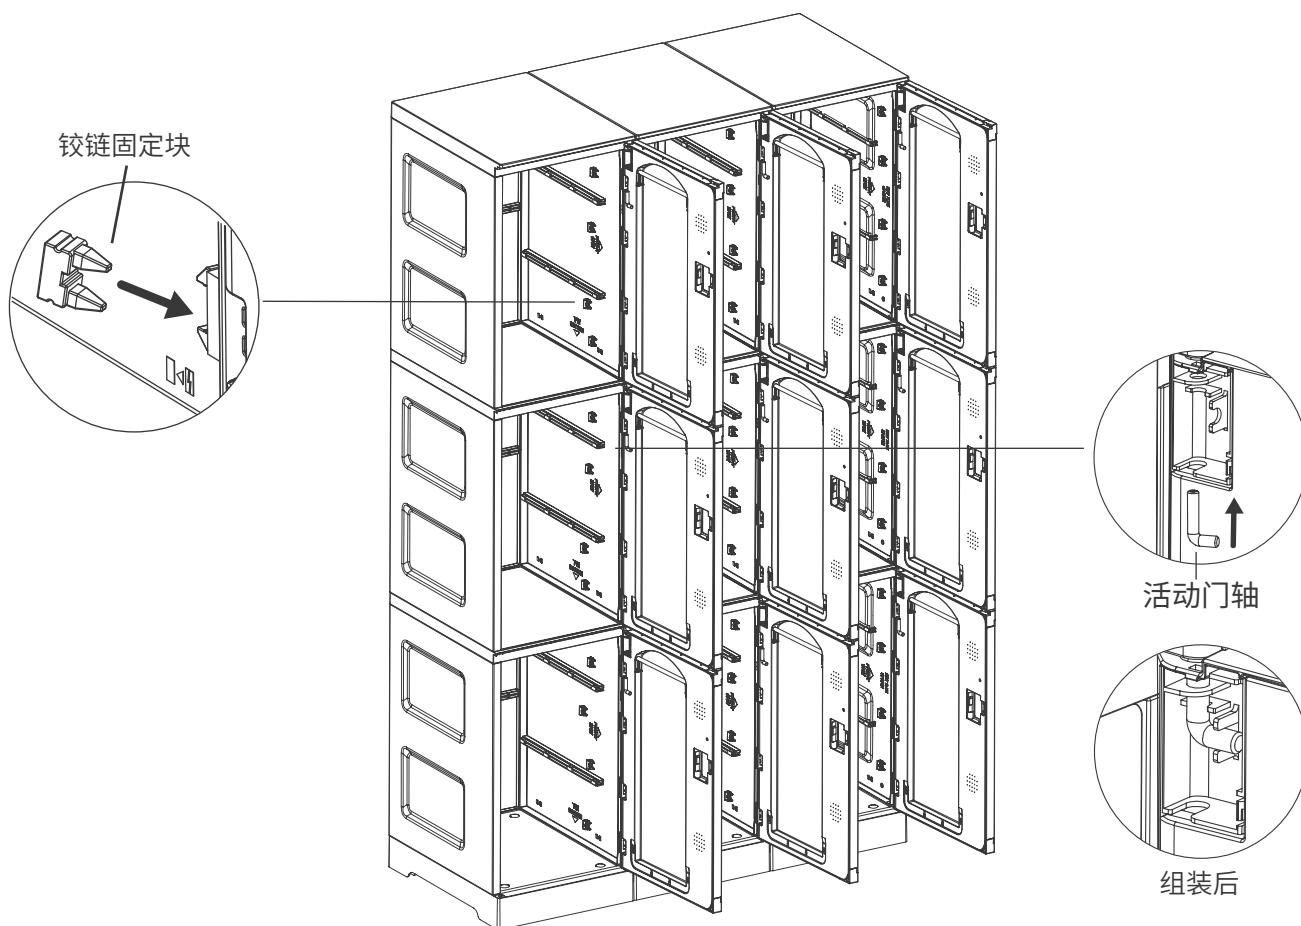


9 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

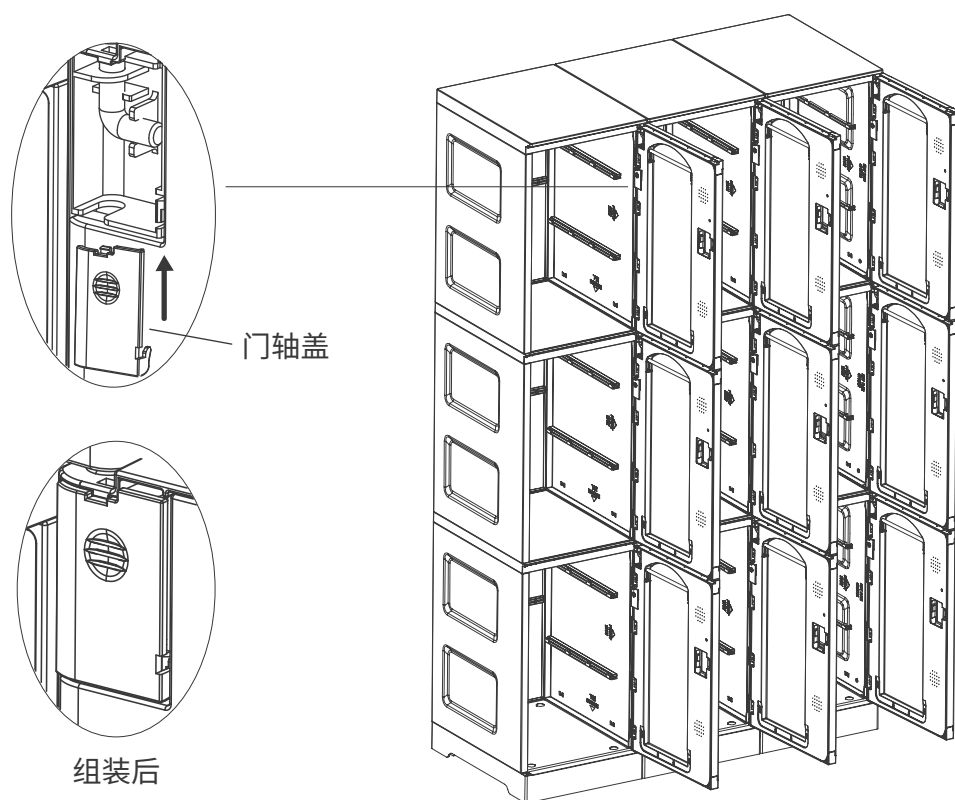

10 将多功能盒由上至下扣入门板组,扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。

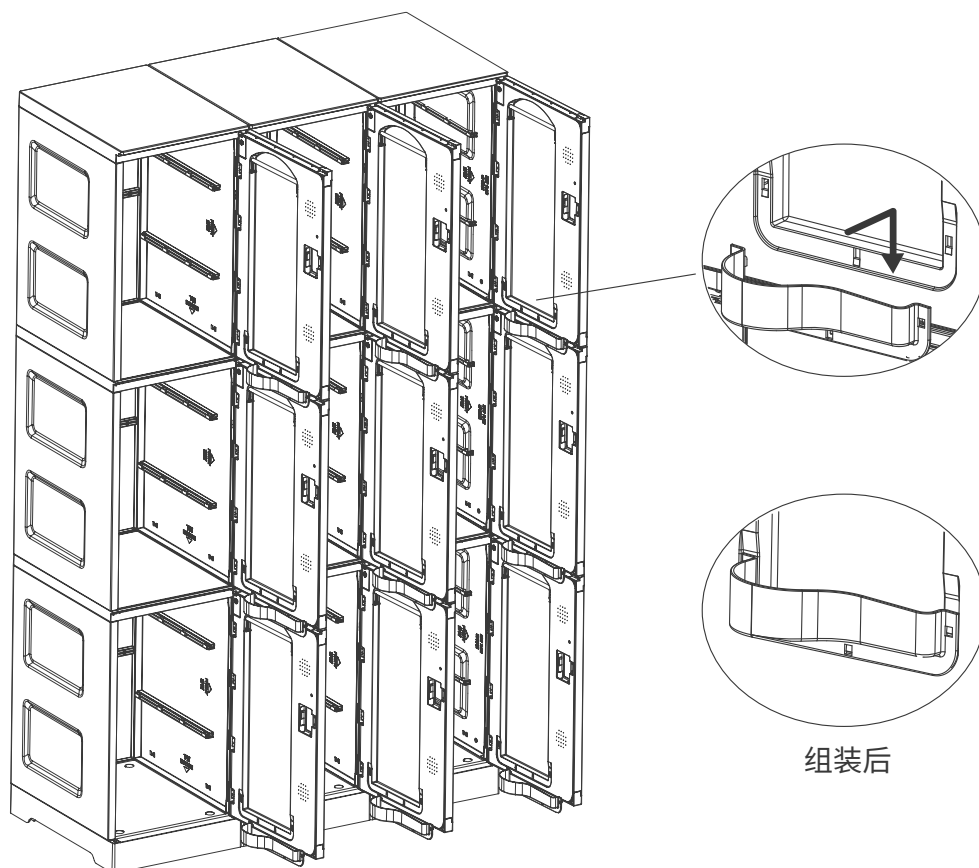

11 将拉手组装入门板组, 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板组, 再将拉手组压入。

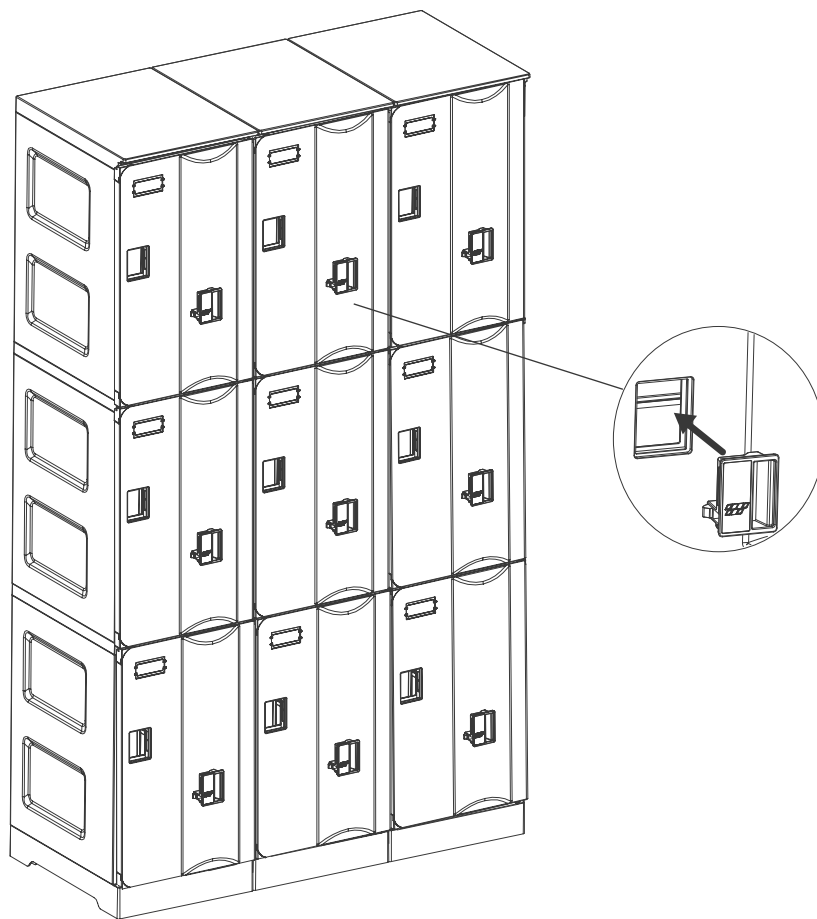

12 完成组装3层3列柜体。

