





全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-382系列S&E型号)


■ 组装配件

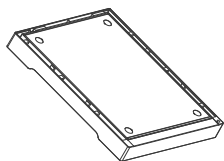


底座




左单侧板




右单侧板



后板

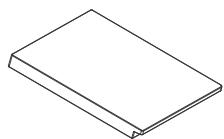


平顶板

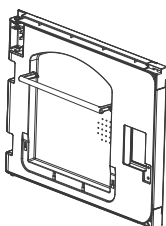


门板组



多功能盒




内固定板



铰链组



铰链固定块



拉手组




门轴盖




活动门轴


- 1** 将底座摆放在地板上，先装左单侧板（无铰链孔的那块），再装右侧板（有铰链孔的那块），组装时按侧板上刻字注意前后方向，再插入底座并向后推使榫卯结构相互卡住。（注意：左右侧板不可装反）

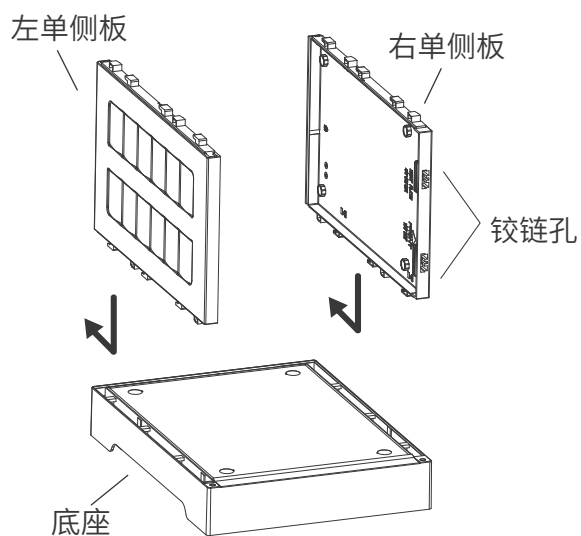


- 2** 将后板顺着两块单侧板的槽插入底座。

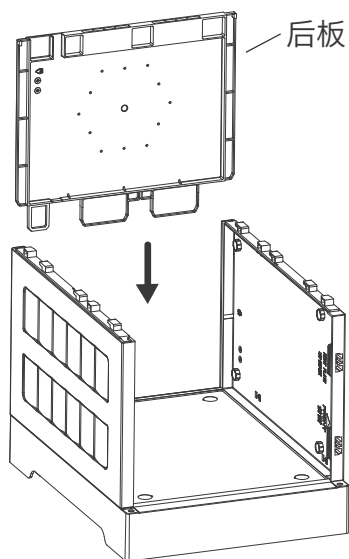


- 3** 将平顶板扣在单侧板上再向前拉至榫卯结构卡紧。

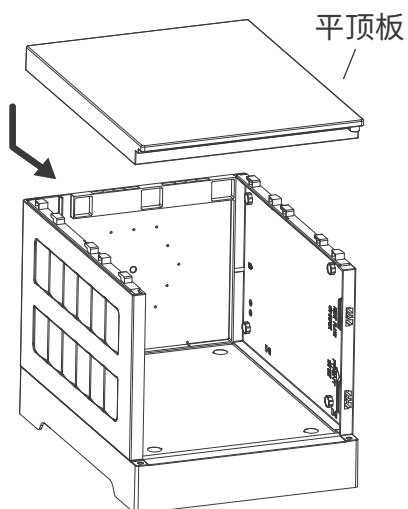


4 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

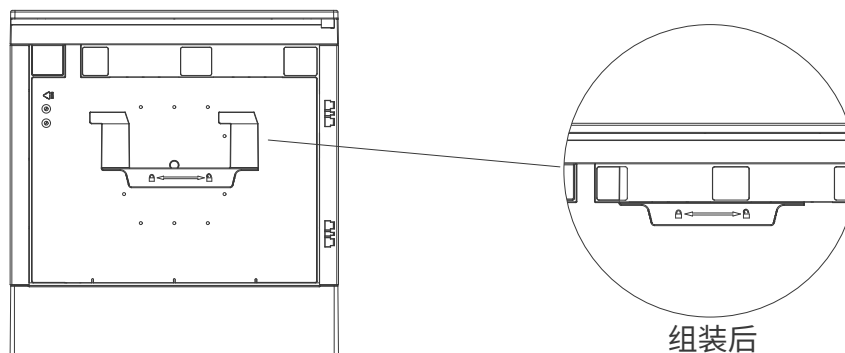


5 步骤①先将铰链组门板端插入门板铰链槽至卡紧。
(注意：铰链刻有“门”此边有小卡钩端对应门板内方向插入)
步骤②将门板组下门轴插入底座门轴孔内
步骤③再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧

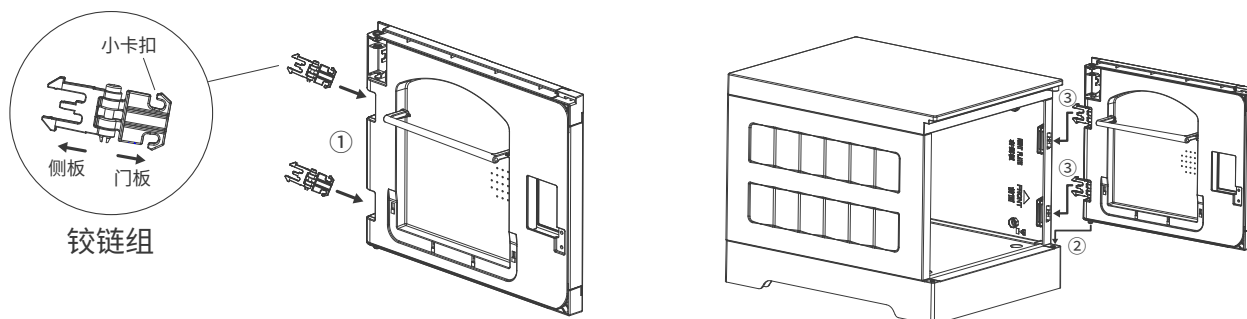


6 将铰链固定块插入侧板铰链卡紧。

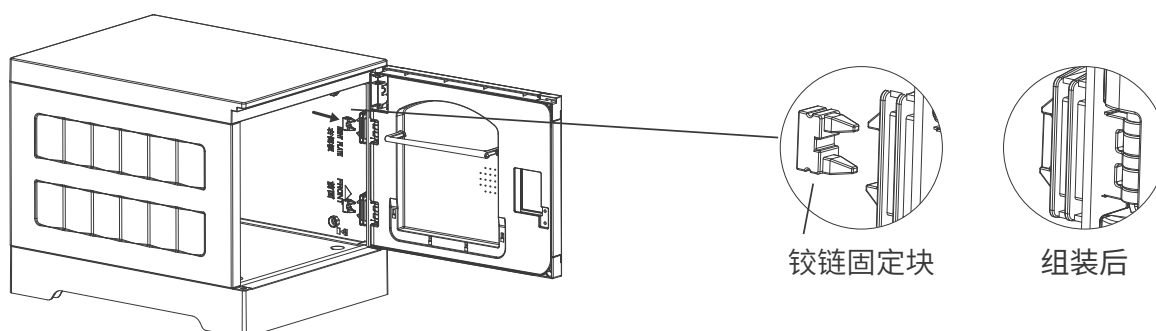


7 将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

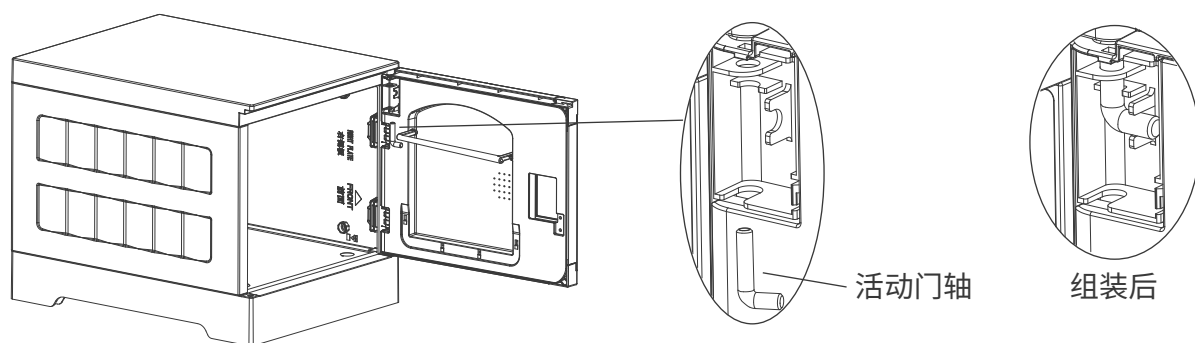


8 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

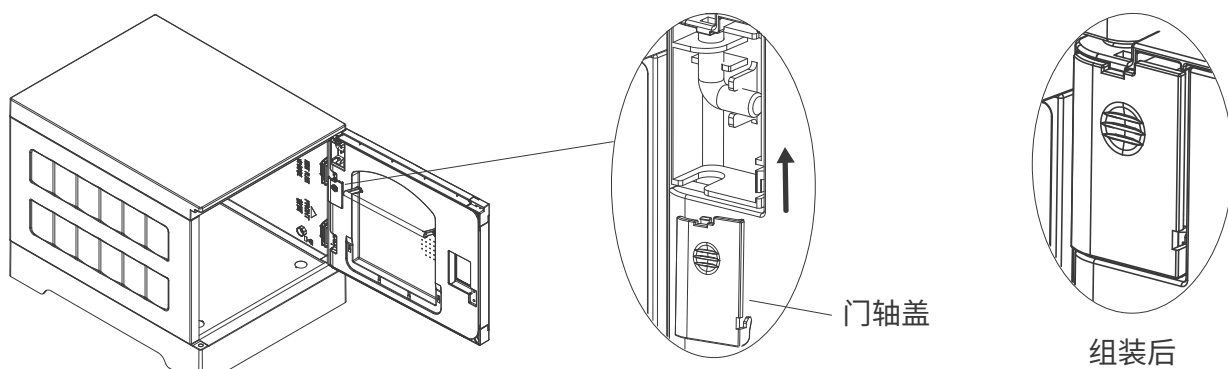

9 将多功能盒由上至下扣入门板组。
(注意: 扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。)

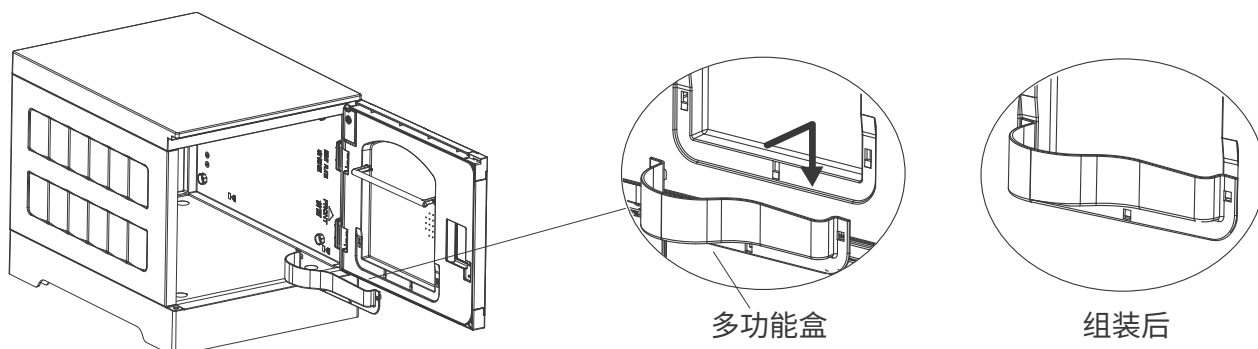


10 将拉手组装入门板组。(注意：组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板组，再将拉手组压入)。

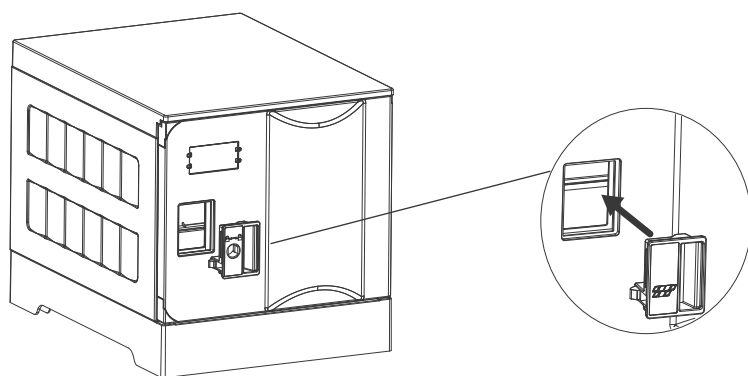

11 单柜组装完成后的成品图。

平顶板款

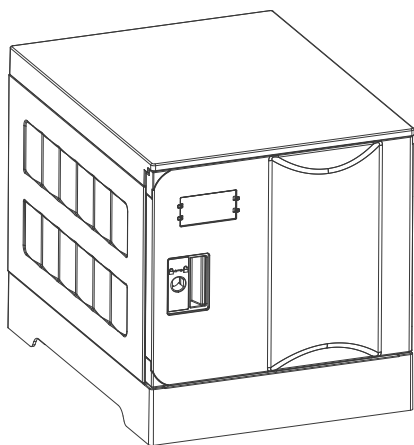

上下板款

