





# 全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-400-50系列-E型号-菱形拉手框款)


## ■ 组装配件

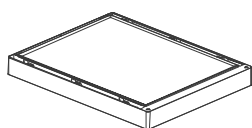


底座

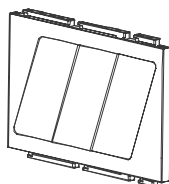


左单侧板

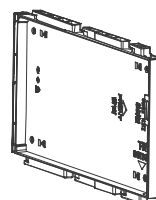


右单侧板

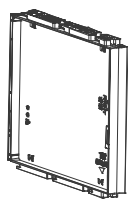


双侧板

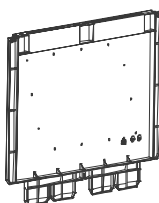


后板

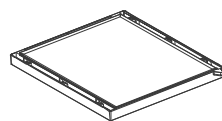


上下板

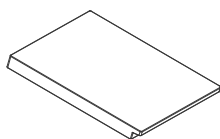

平顶板

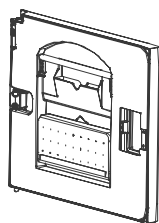


门板




拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,先将两个双侧板装入底座,将底座连接好;左边装左单侧板(没有铰链槽的);右边装右单侧板(有铰链槽的)。组装时,单双侧板注意看箭头方向有指明“前面”及“下面”,先将侧板插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

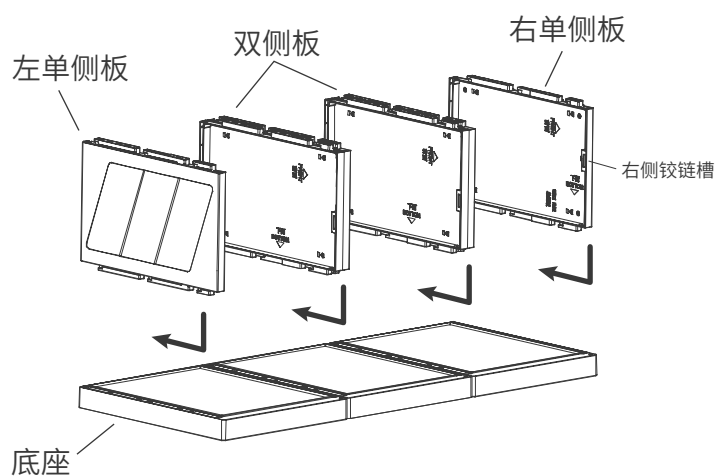


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

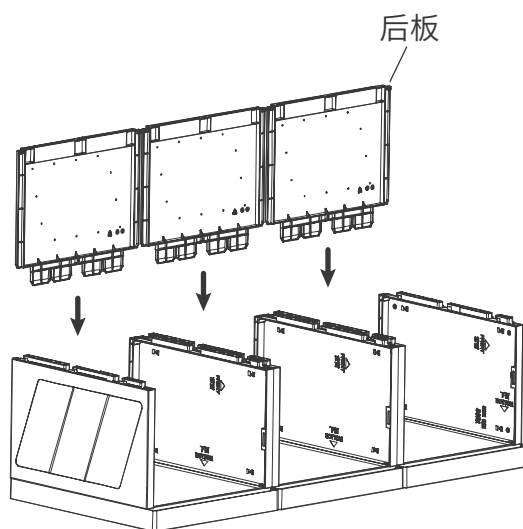


- 3** 将三块上下板装入柜体。组装时,先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

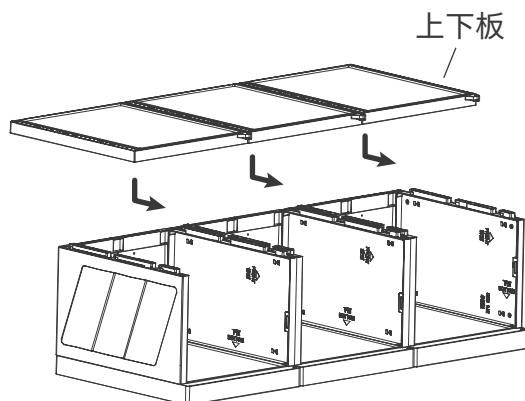


- 4** 将侧板装入上下板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住;单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

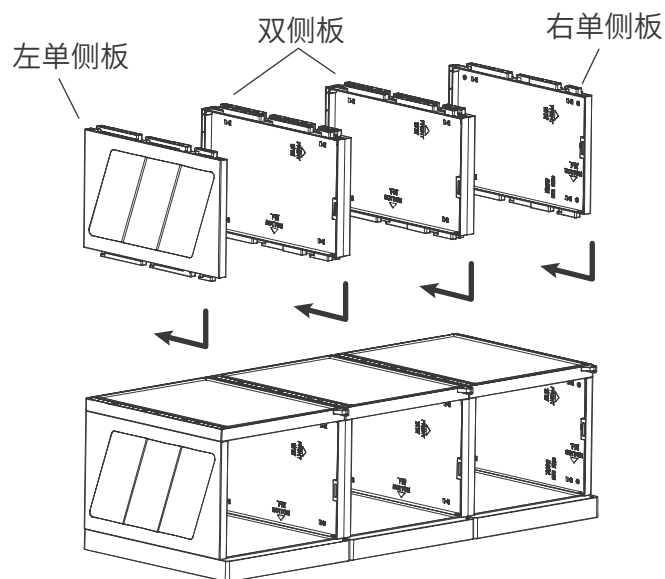


- 5** 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

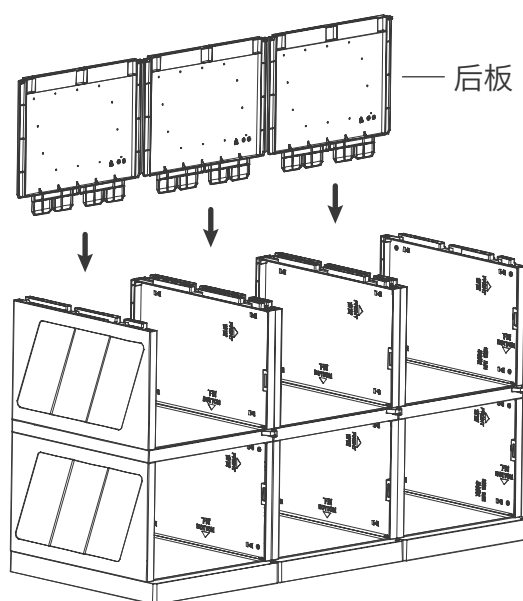



- 6** 将上下板装入柜体。组装时,先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

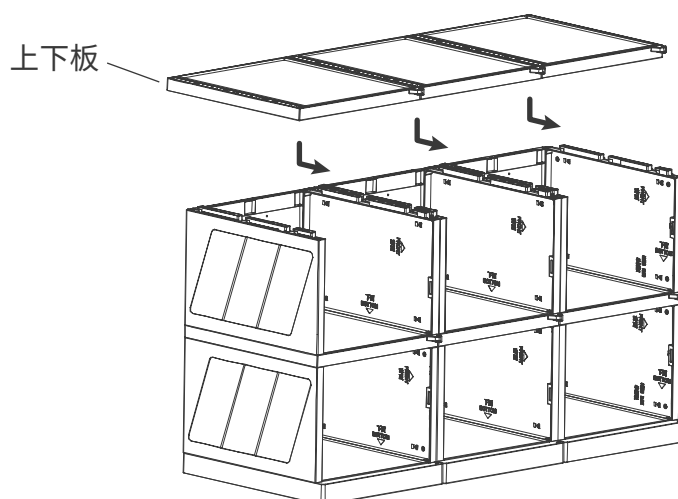


**7** 重复步骤4-6, 装到第6层时顶部不装上下板, 最终柜体组装成以下状态。

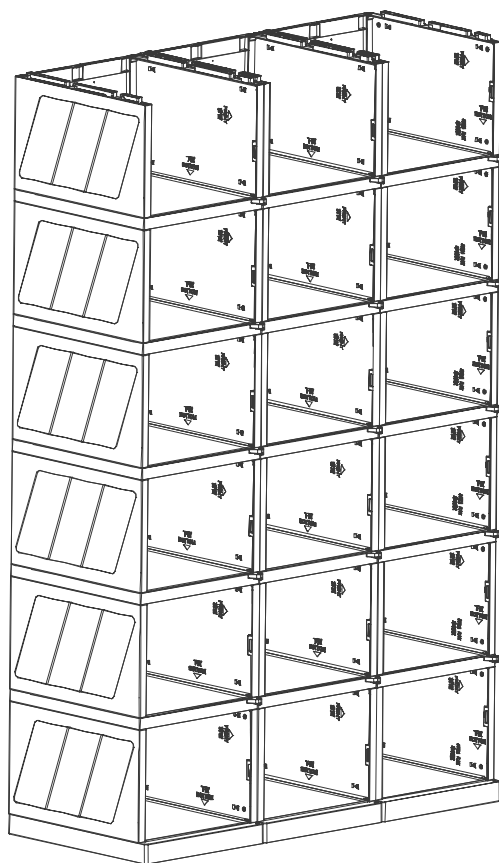


**8** 将三块平顶板装入柜体。组装时, 先将平顶板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到卯结构卡住。

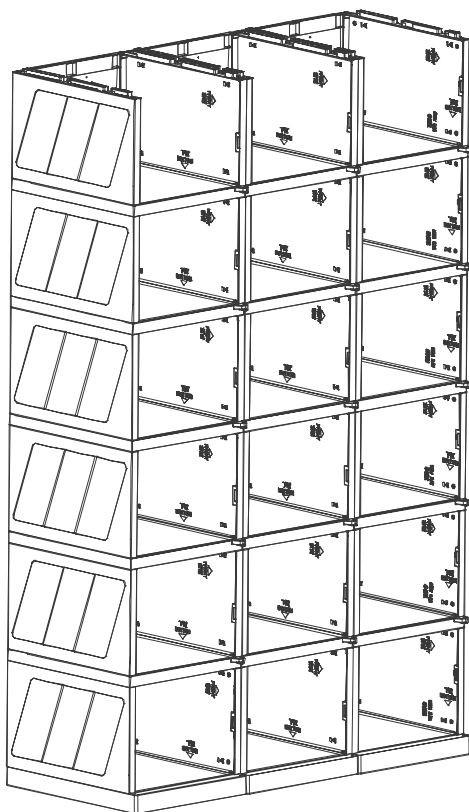


**9** 将平顶板组内部的两个顶板销向下插入后板槽。

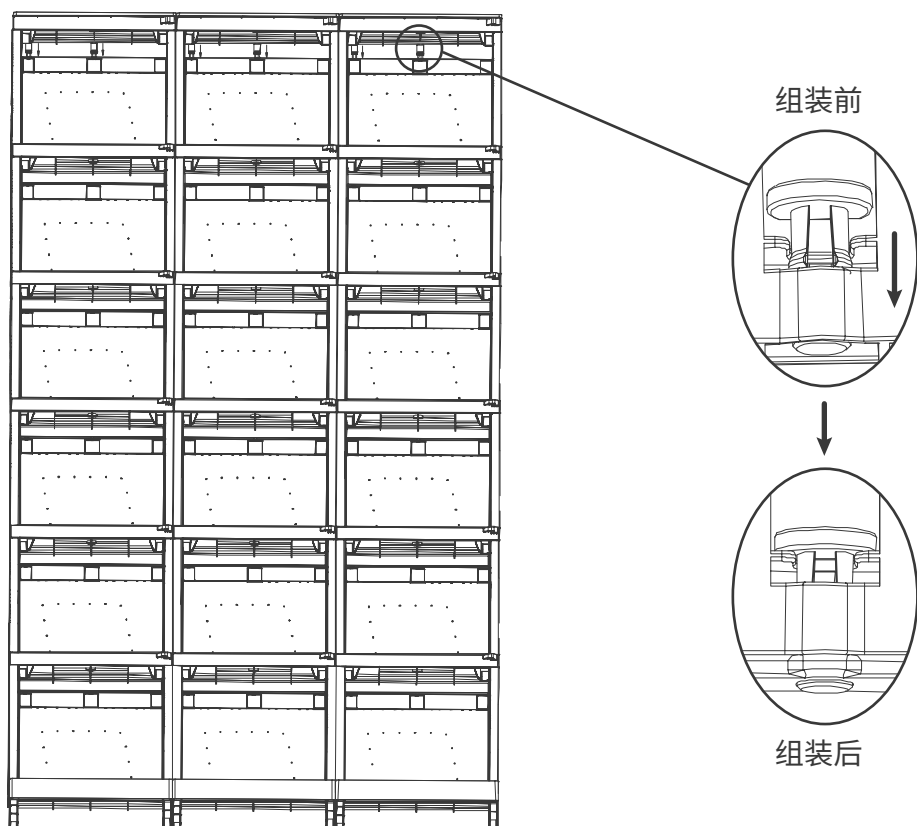


**10** 将门板组下门轴插入底座门轴孔内,再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

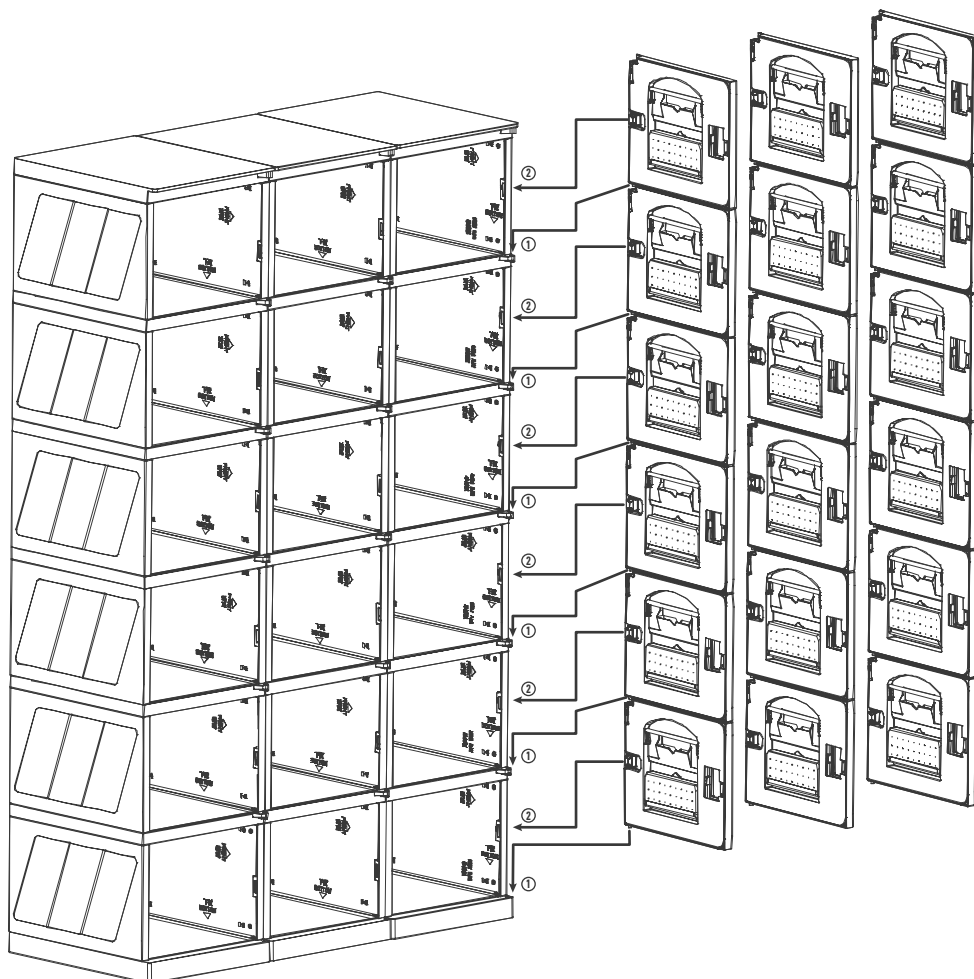

**11** 将门板组的门轴盖向上推至卡入上下板或平顶板门轴轴孔内。

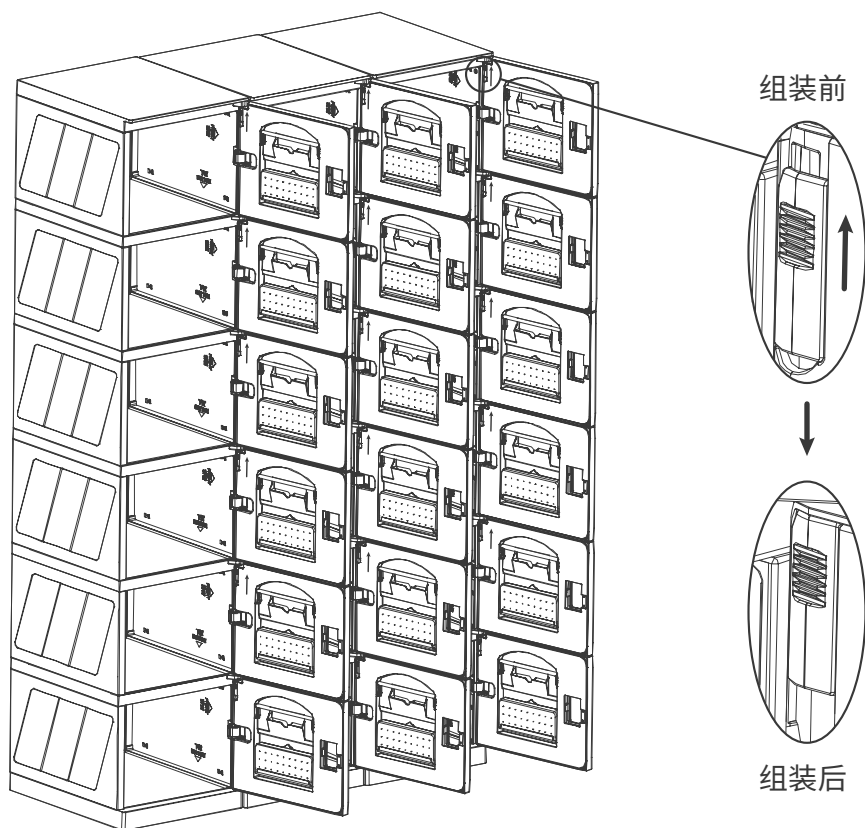

**12** 将拉手组装入门板组;(注意组装时;拉手锁舌边先45度卡入门板组,在将拉手组压入)。

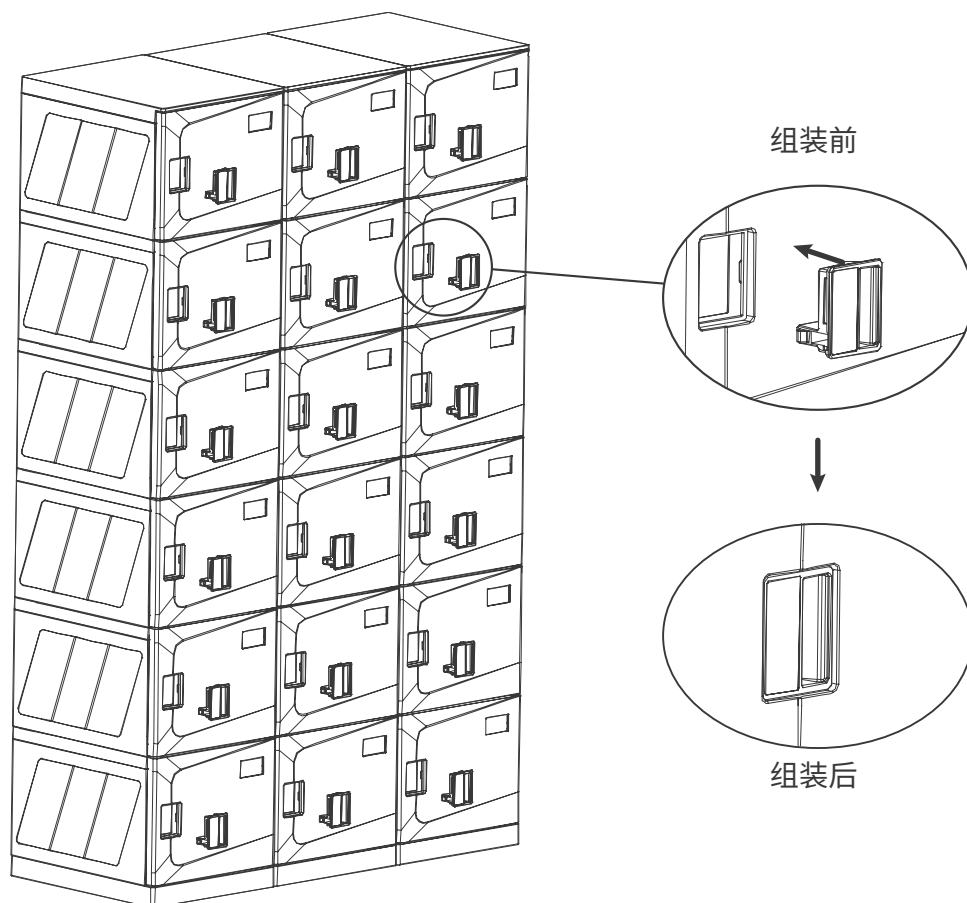

**13** 完成组装6层3列柜体。

