





# 全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-400-50系列-F型号-菱形拉手框款)


## ■ 组装配件

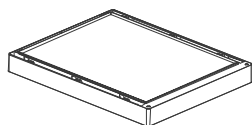

底座

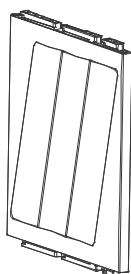


左单侧板

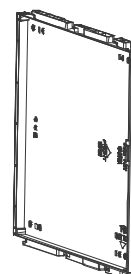


右单侧板




双侧板

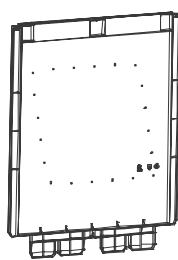


后板

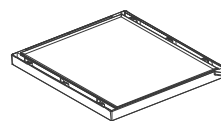


上下板

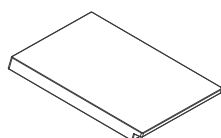

平顶板

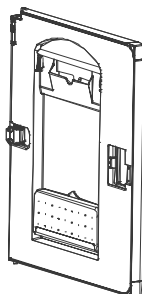


门板




拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,先将两个双侧板装入底座,将底座连接好,左边装左单侧板(没有铰链槽的),右边装右单侧板(有铰链槽的)。组装时,单双侧板注意看箭头方向有指明“前面”及“下面”,先将侧板插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

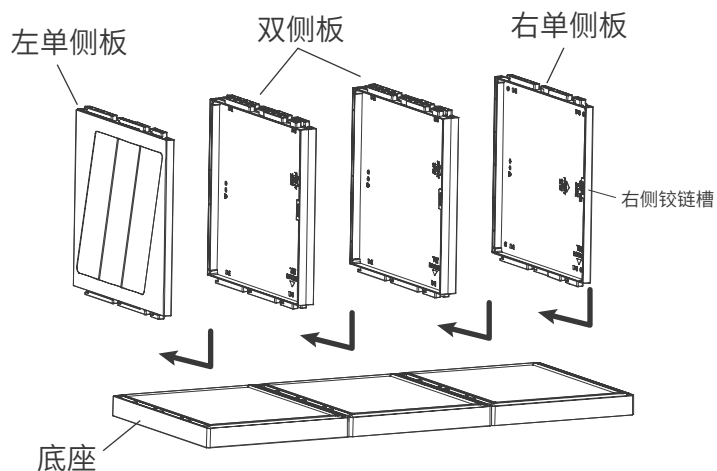


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

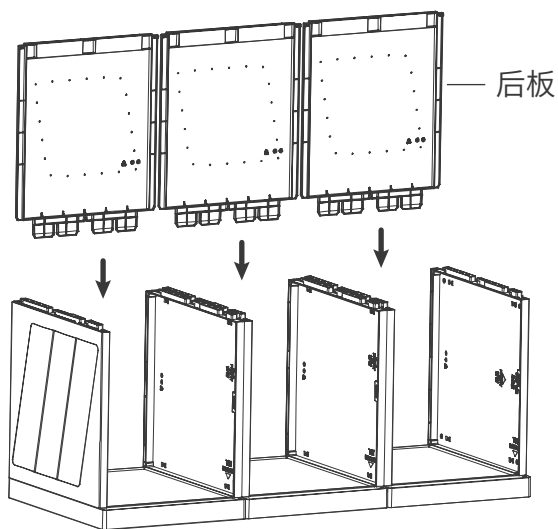


- 3** 将三块上下板装入柜体。组装时,先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

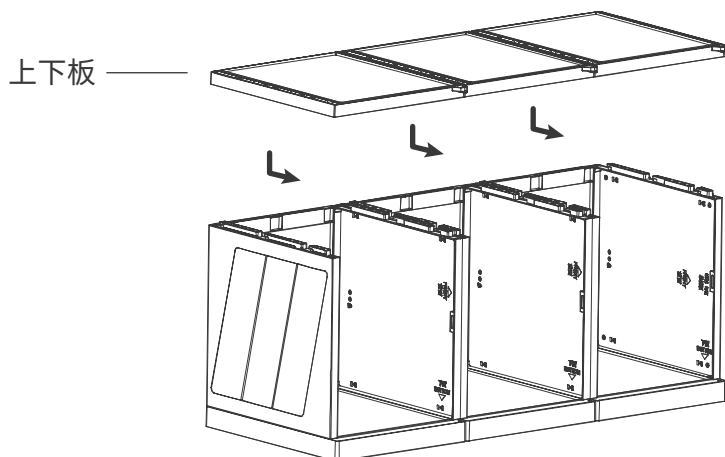


- 4** 将侧板装入上下板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住,单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

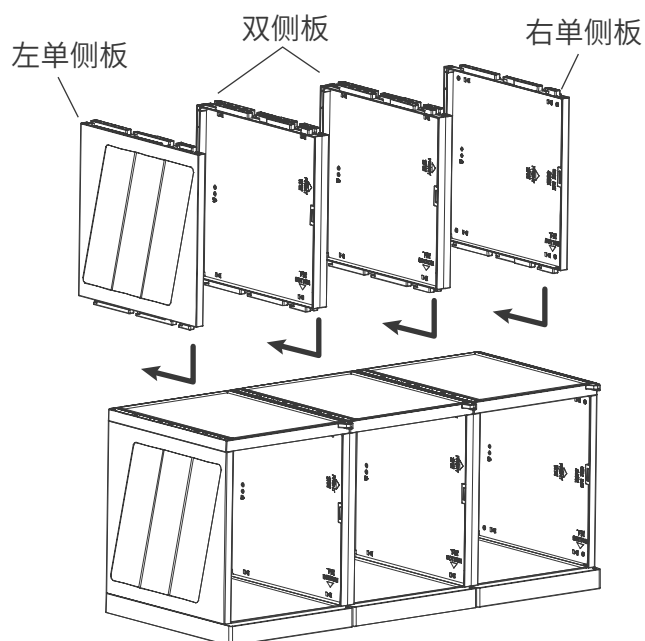


- 5** 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

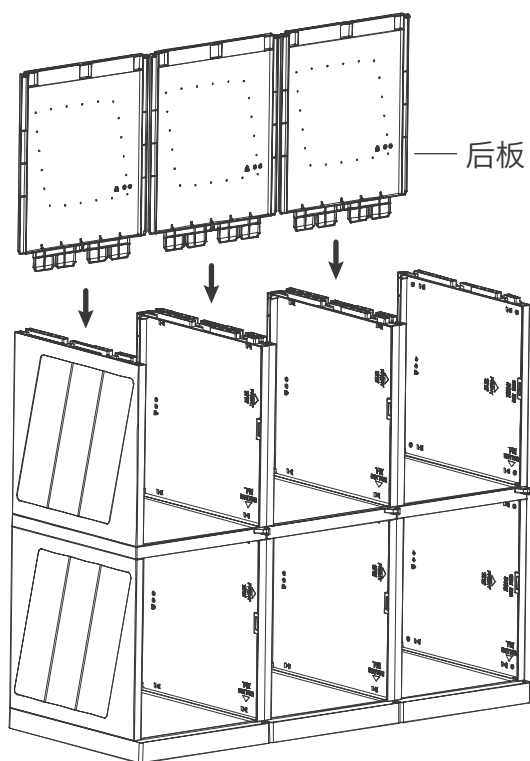


**6** 重复步骤3~5直到柜子装到第四层时顶部不装上下板,最终柜体组装成以下状态。

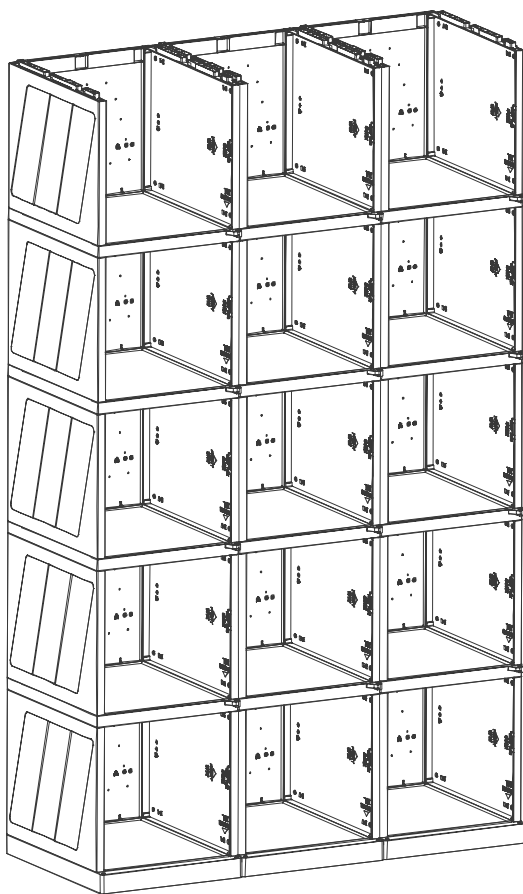


**7** 先把组装好的平顶板组装入柜体。组装时,先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到卯结构卡住。

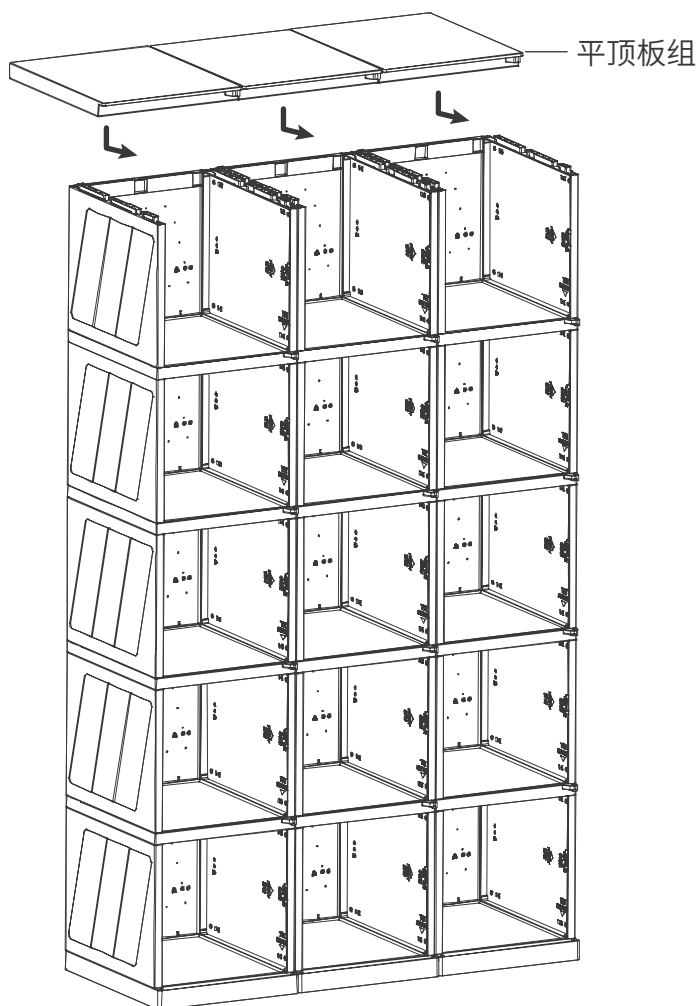


**8** 将平顶板组内部的两个顶板销向下插入后板槽。

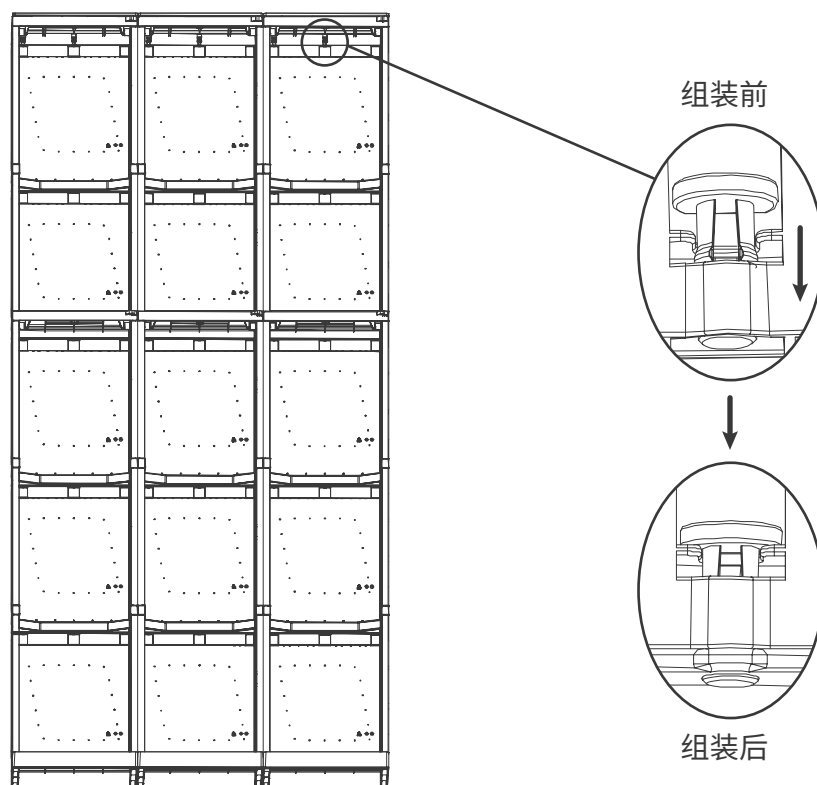


**9** 将门板组下门轴插入底座门轴孔内,再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

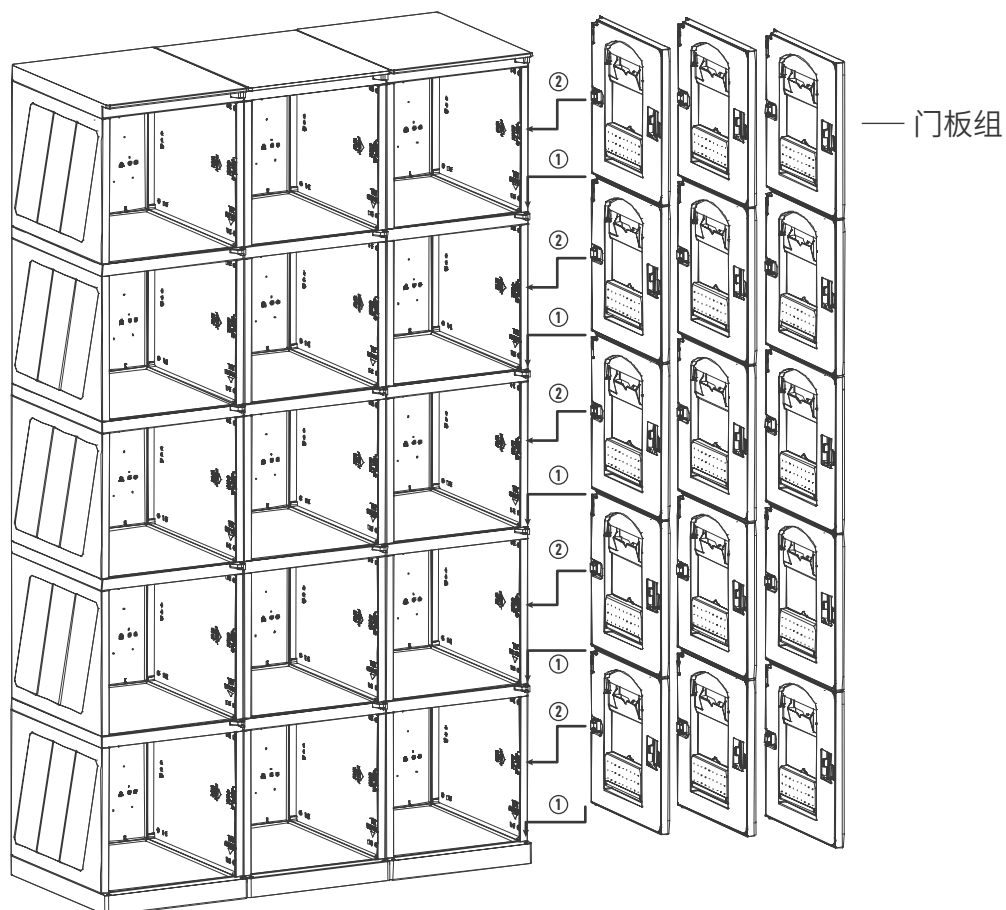

**10** 将门板组的门轴盖向上推至卡入上下板或平顶板门轴轴孔内。

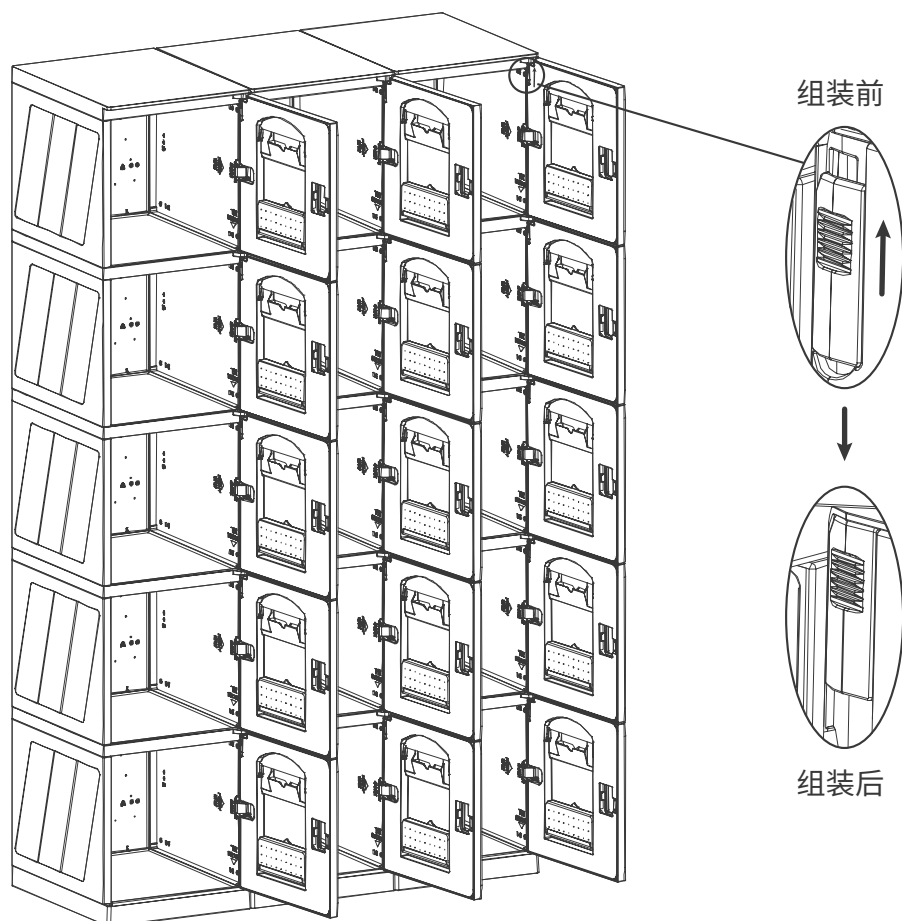

**11** 将拉手组装入门板组。注意：组装时拉手锁舌边先45度卡入门板组，在将拉手组压入。

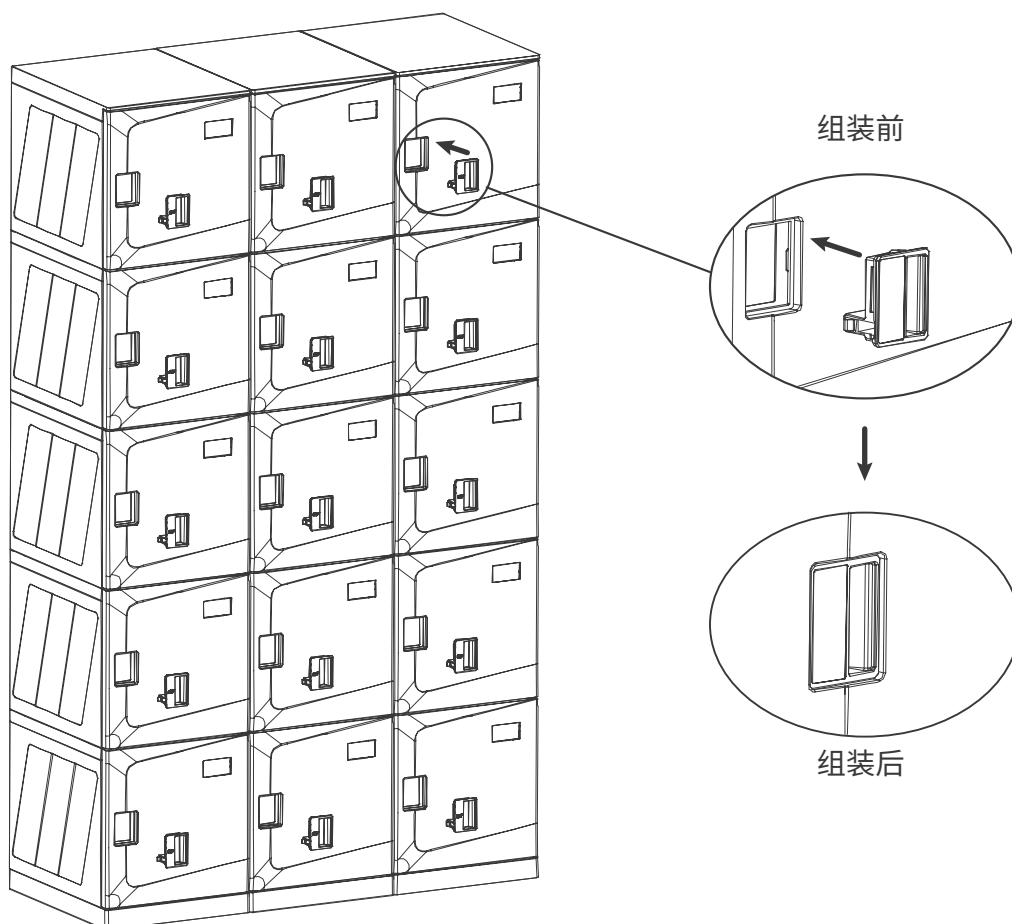

**12** 完成组装5层3列柜体。

