





全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-400-50系列-L型号-菱形拉手框款)

■ 组装配件

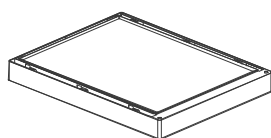


底座




左单侧板




双侧板



右单侧板

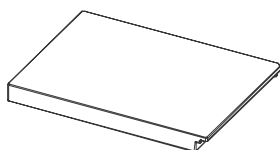


平顶板

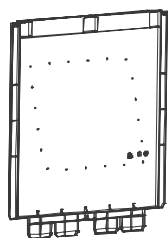


后板




门板组

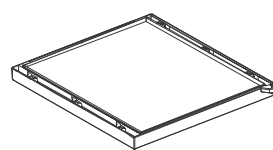


上下板




拉手组



短层板

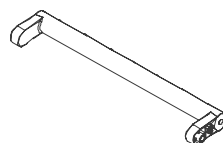


挂衣棒

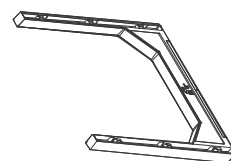


U型板


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上，先将两个双侧板装入底座，将底座连接好。左边装左单侧板(没有铰链槽的)，右边装右单侧板(有铰链槽的)。组装时，单双侧板注意看箭头方向有指明“前面”及“下面”，先将侧板插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

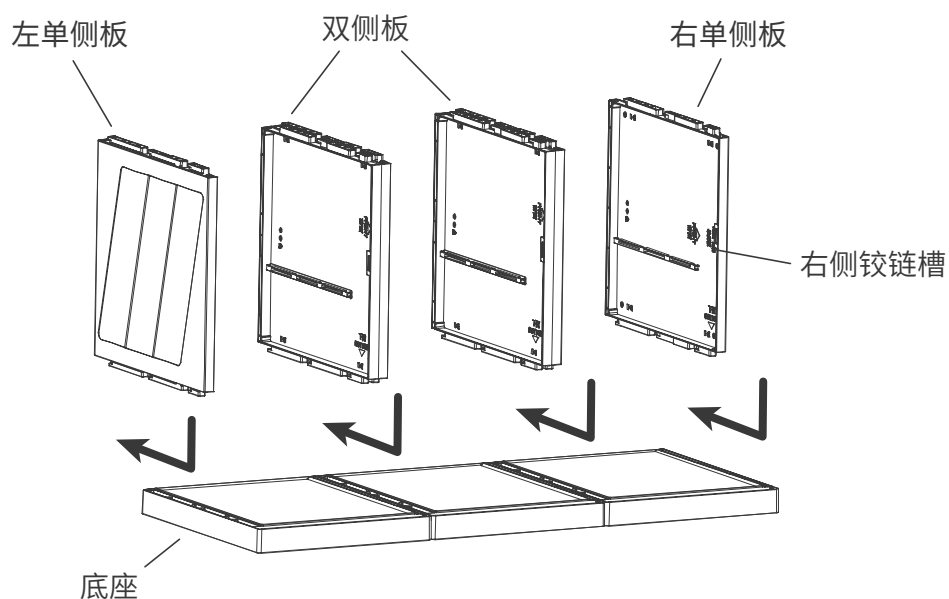


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

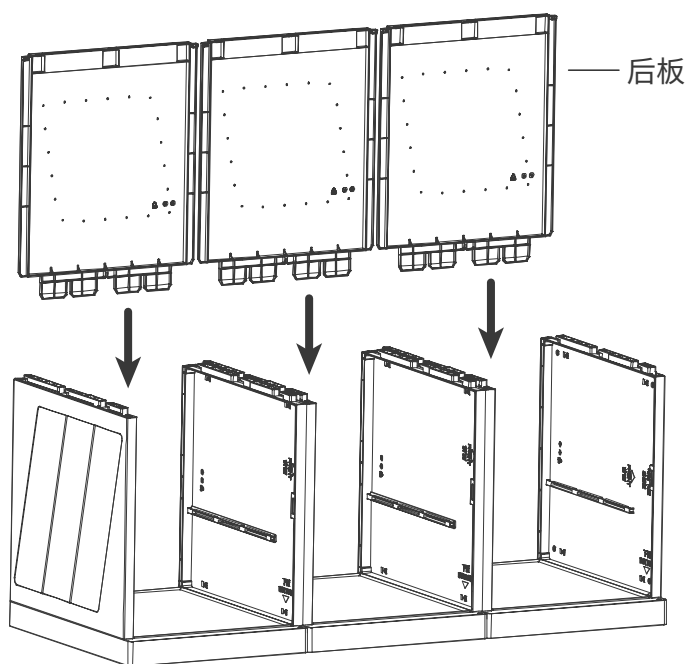


- 3** 将三块U型板装入柜体。组装时,先将U型板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

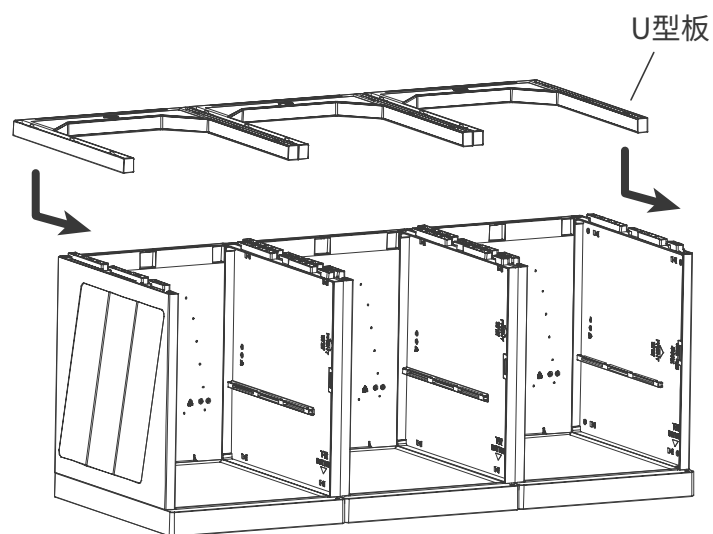

- 4** 将侧板装入U型板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住,单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

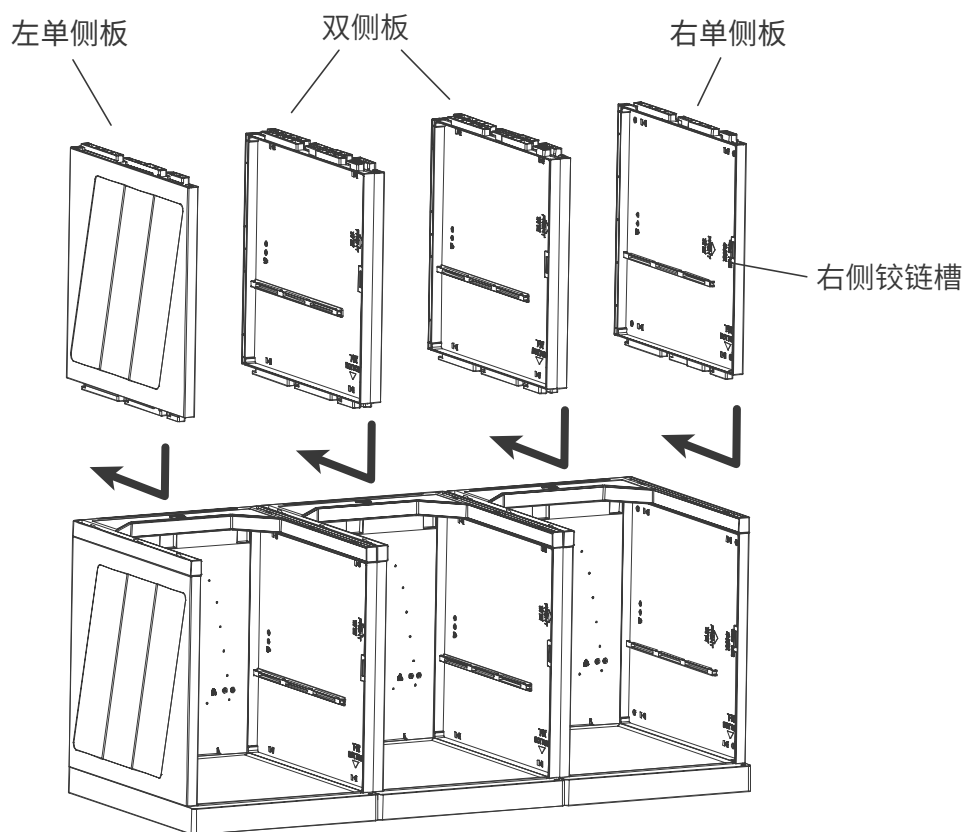


5 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

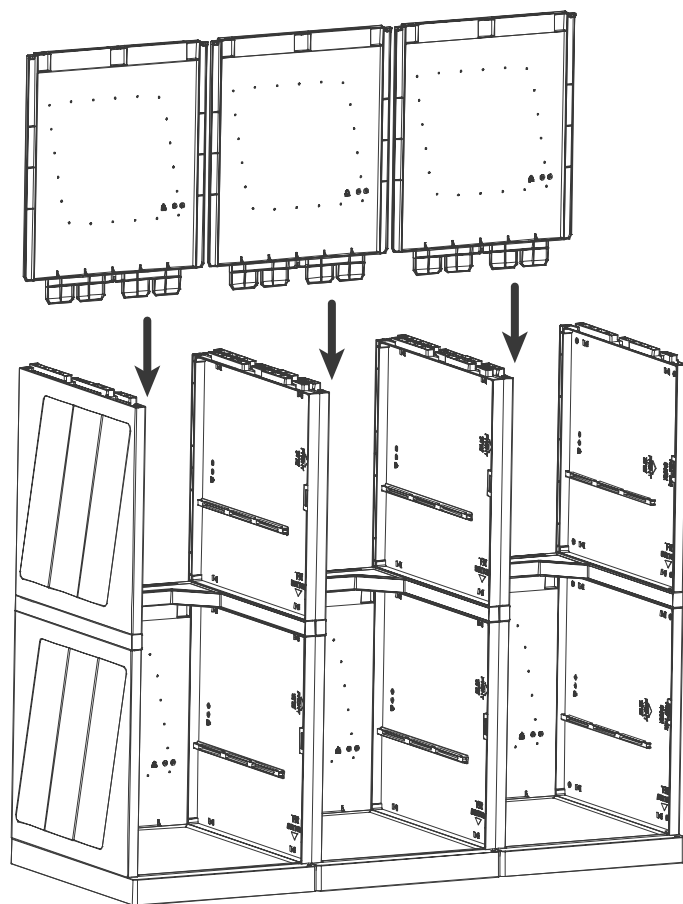

6 先把挂衣棒组装在上下板上,如步骤一所示安装;再按步骤二方式将三块组装好的上下板依次装入柜体。组装时,先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到榫卯结构卡住。


■ 步骤一

挂衣棒

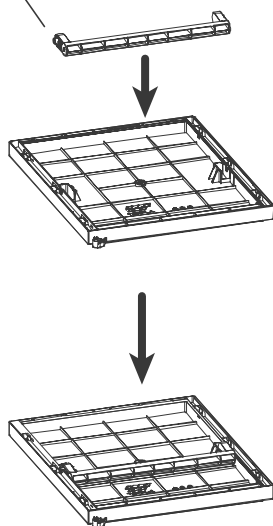


组装后的上下板组


■ 步骤二

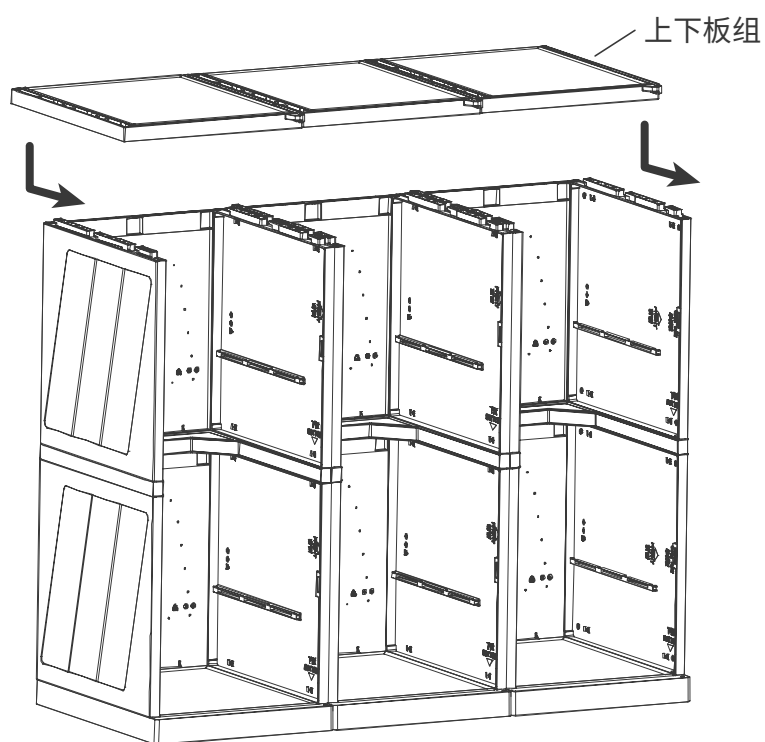


- 7** 将侧板装入上下板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住,单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

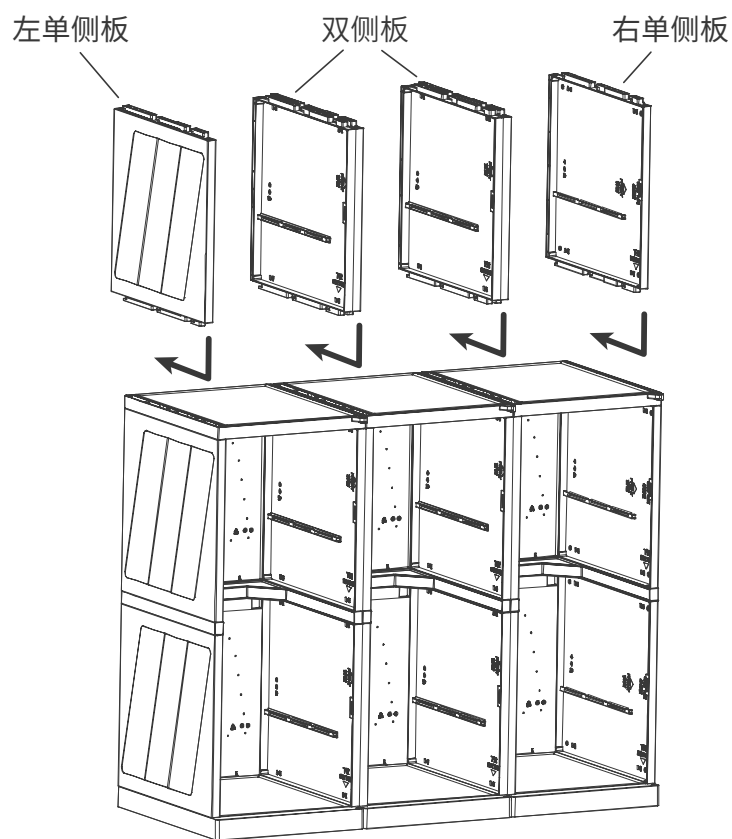


- 8** 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

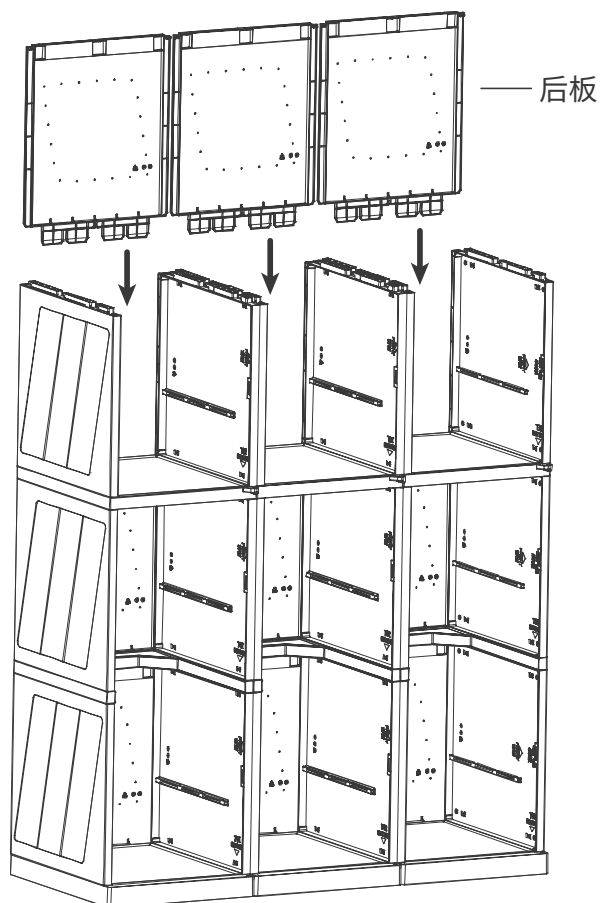


- 9** 将三块U型板装入柜体。组装时,先将U型板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

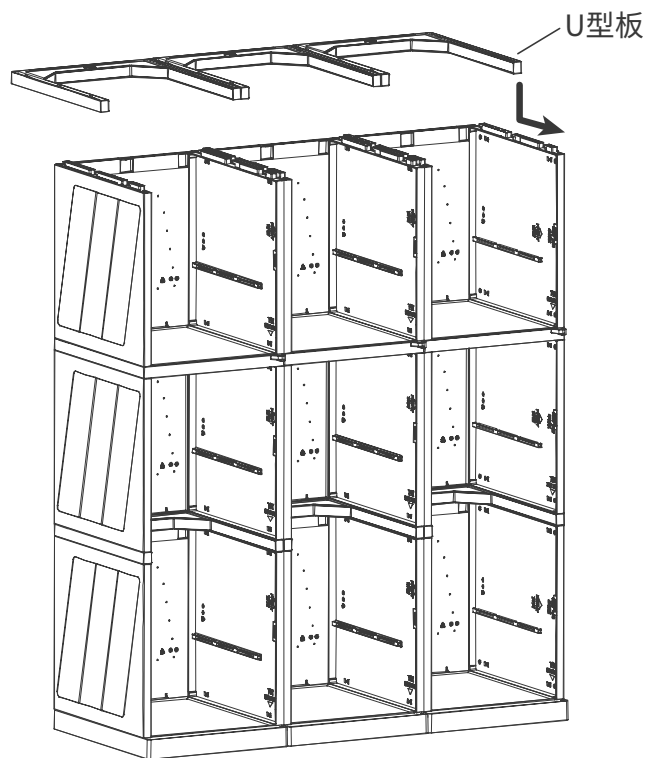

- 10** 将侧板装入U型板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住,单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

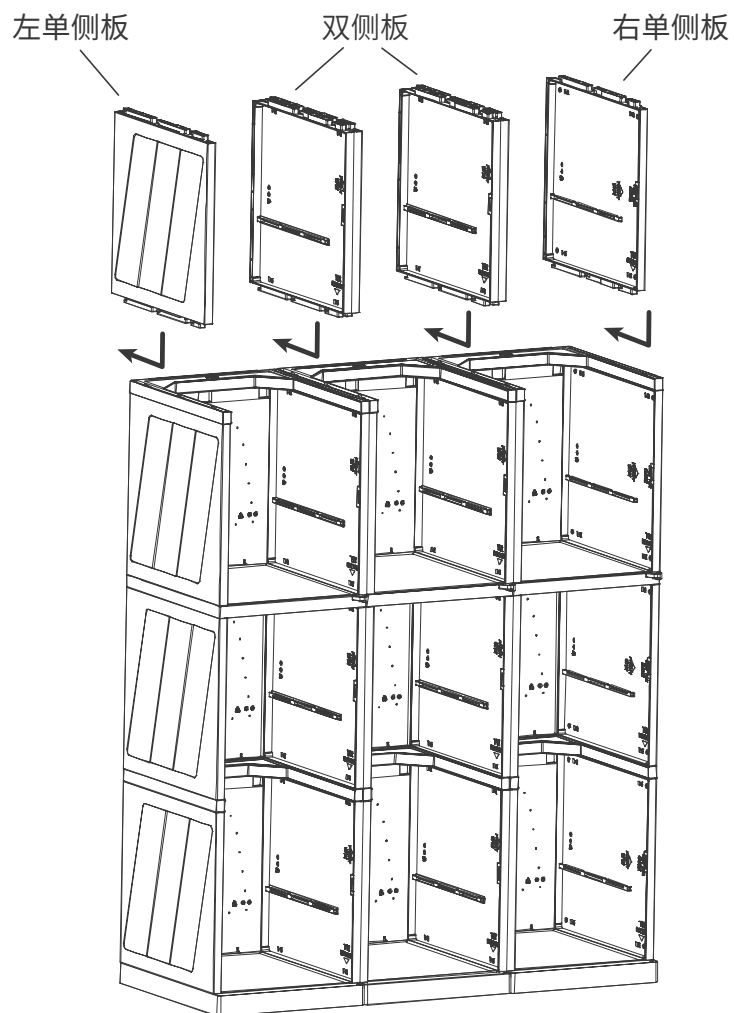



11 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

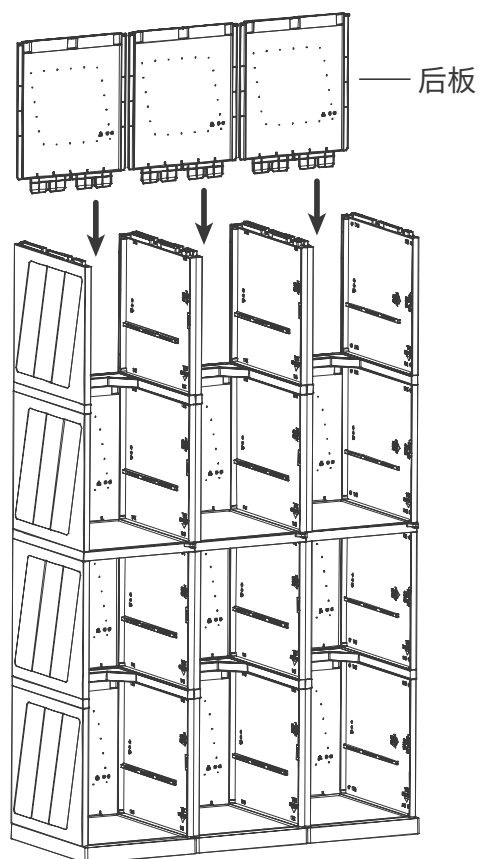

12 先将挂衣棒组装在平顶板上,如步骤一方式安装;再把组装好的平顶板组装入柜体,组装时,先将平顶板对产侧板下压平整,再向前拉直到榫卯结构卡住。


■ 步骤一

挂衣棒

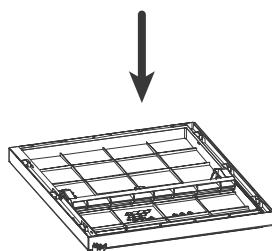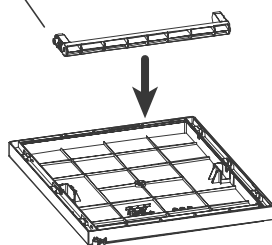


组装后的上下板组


■ 步骤二

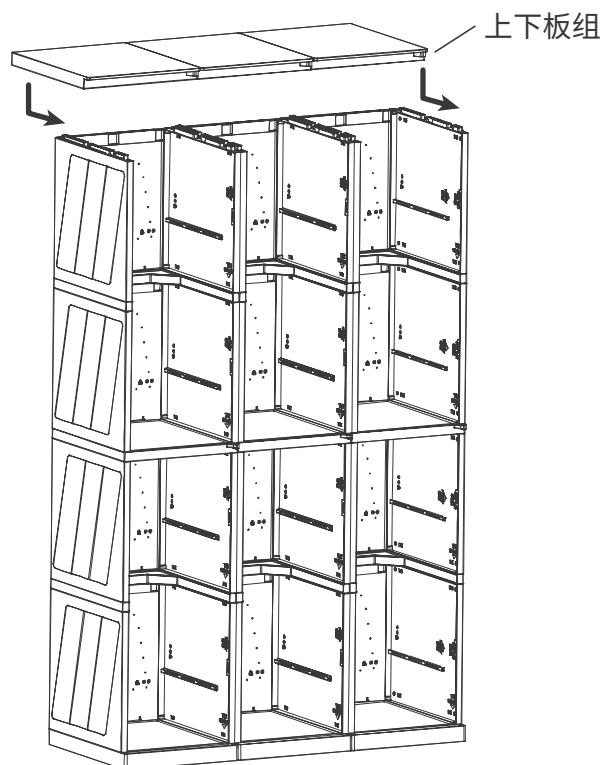


13 将平顶板组内部的两个顶板销向下插入后板槽。

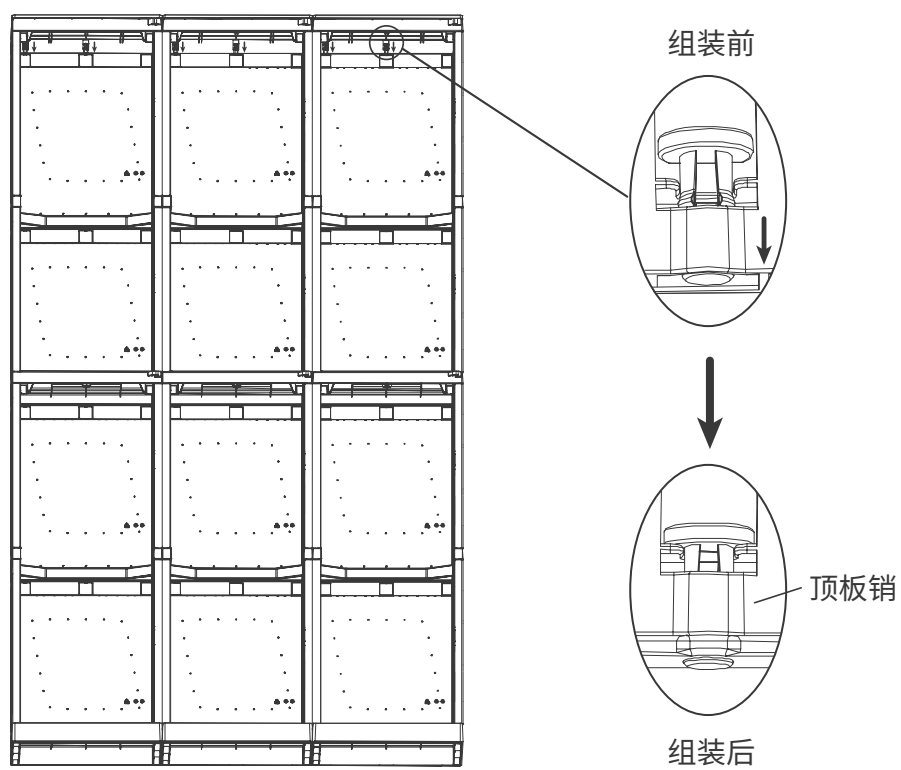


14 将门板组下门轴插入底座门轴孔内,再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

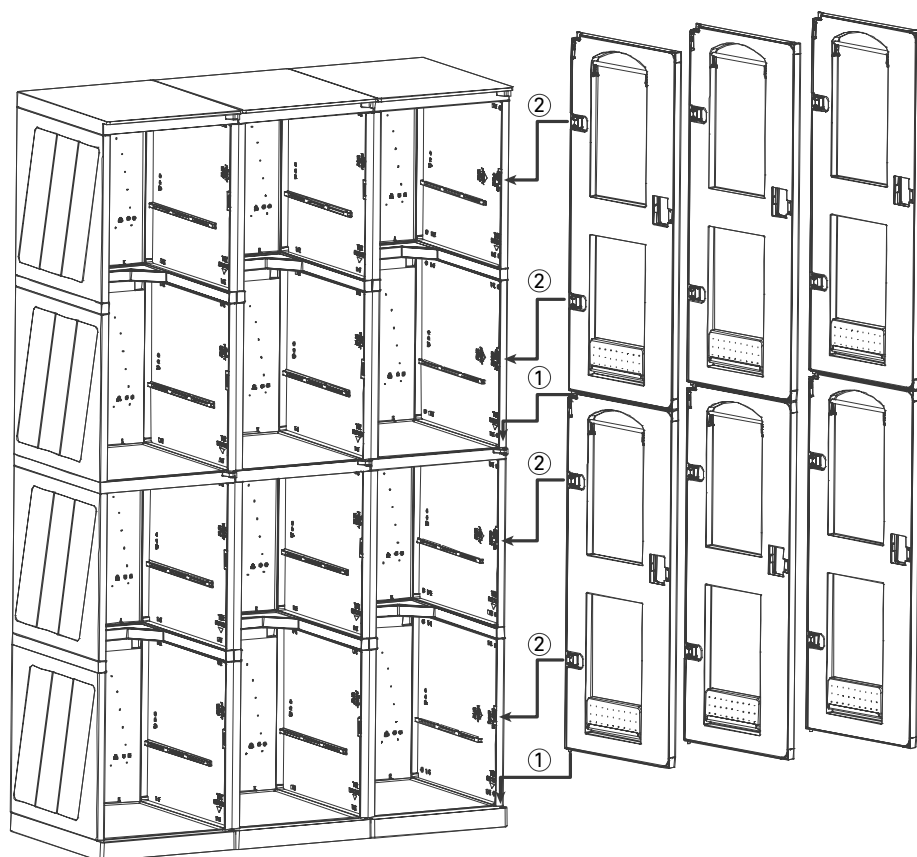

15 将门板组的门轴盖向上推至卡入上下板或平顶板门轴轴孔内。

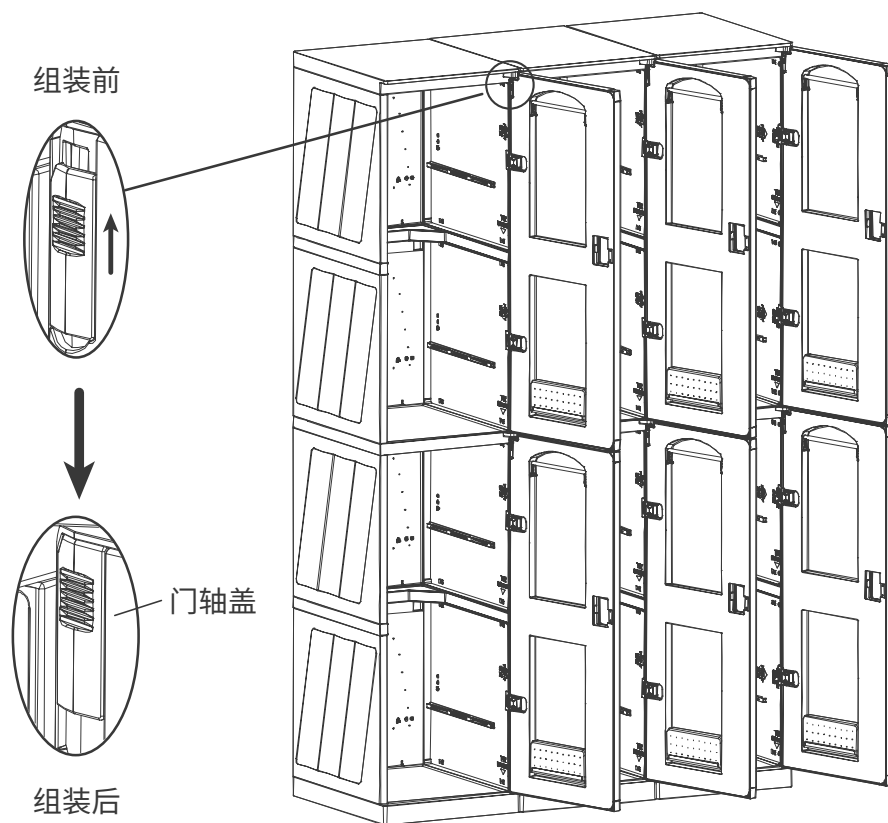


16 将层板装入柜体，由上至下放入至卡扣与柜体扣紧。

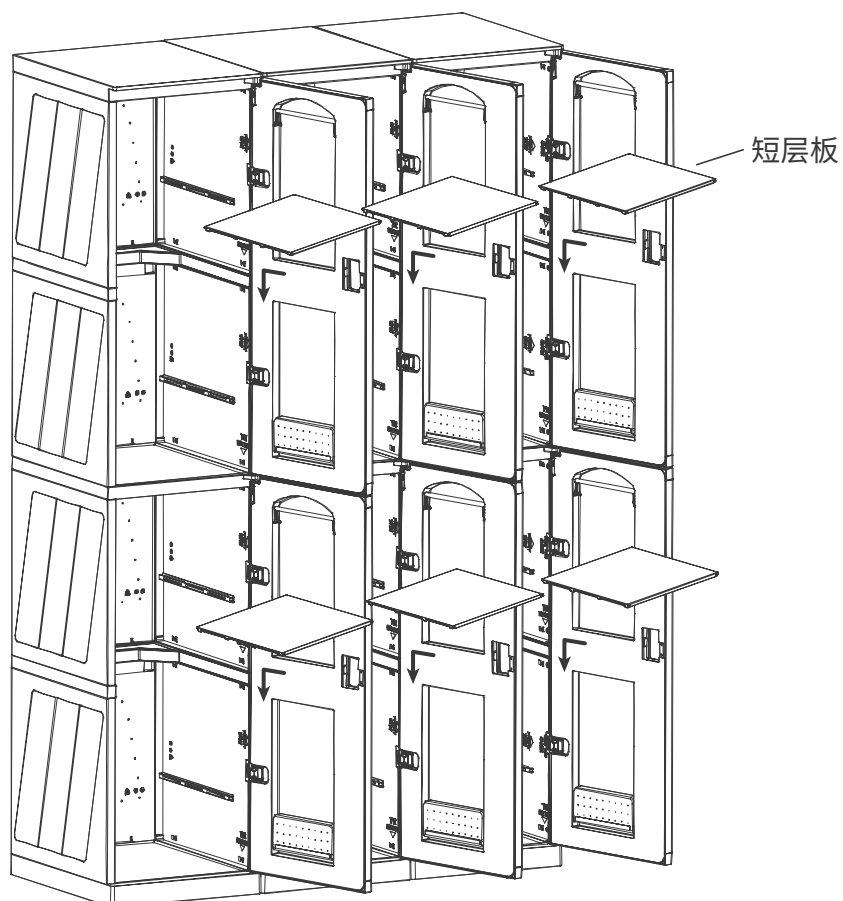

17 将拉手组装入门板组。

注意:组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板组,在将拉手组压入。

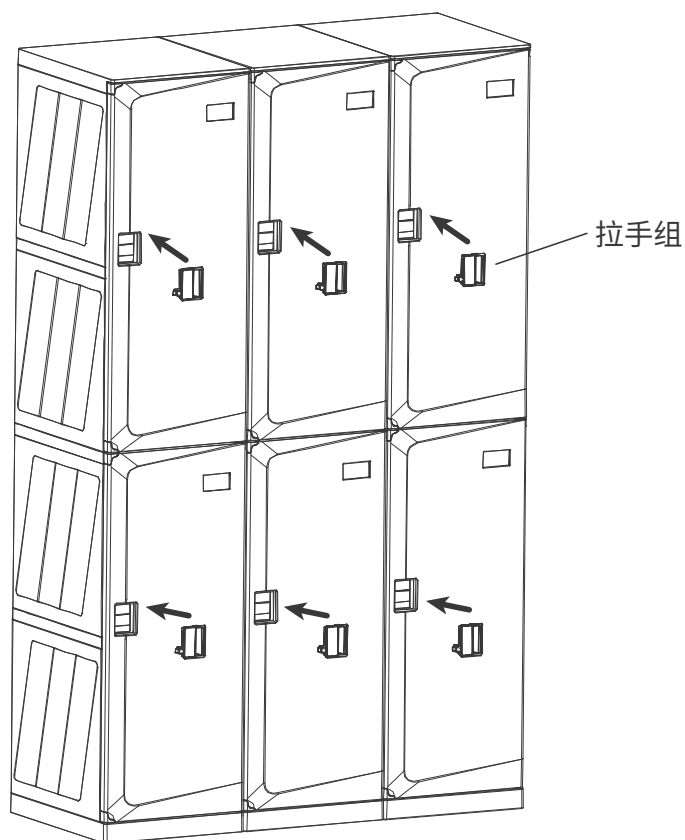

18 完成组装。

