





全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-400-50系列-M型号-菱形拉手框款)


■ 组装配件

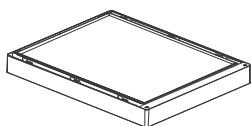


底座

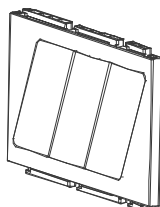


左单侧板

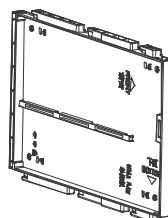


右单侧板

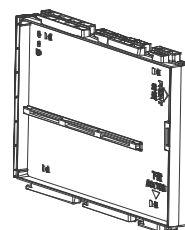


双侧板

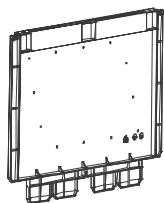


后板

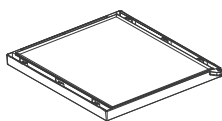

上下板

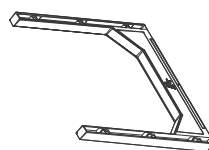


U型板

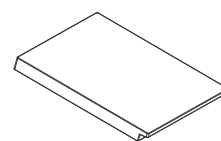


平顶板



门板




短层板




拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,先将两个双侧板装入底座,将底座连接好;左边装左单侧板(没有铰链槽的);右边装右单侧板(有铰链槽的)。组装时,单双侧板注意看箭头方向有指明“前面”及“下面”,先将侧板插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

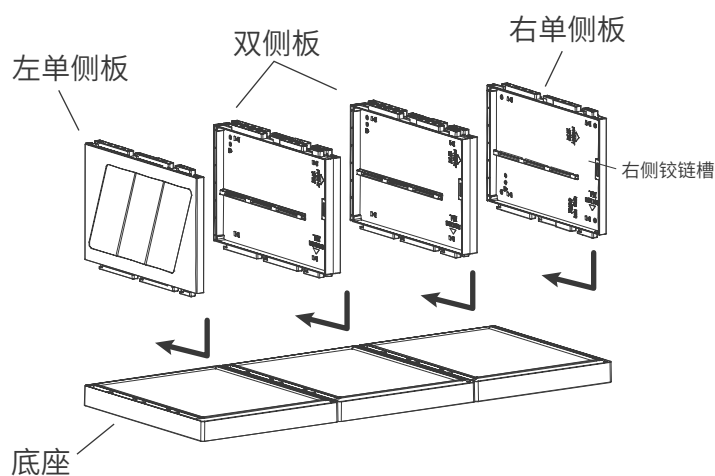


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

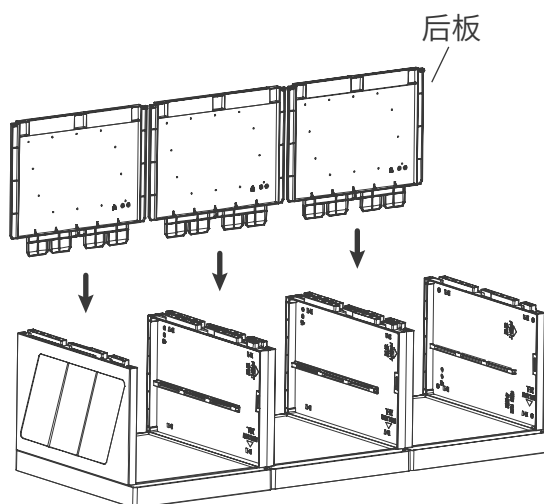


- 3** 将三块U型板装入柜体。组装时,先将U型板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到卯结构卡住。

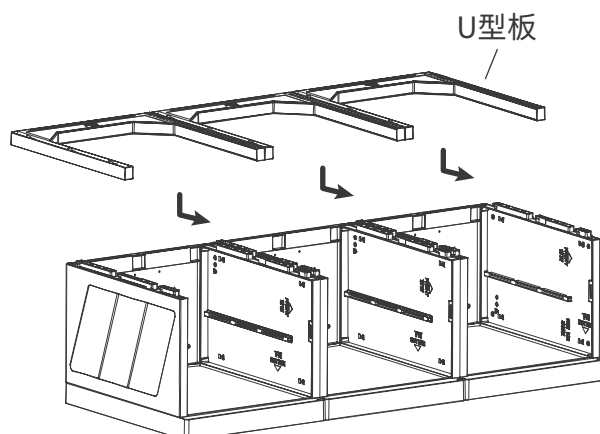


- 4** 将侧板装入U型板，插入后向后推使榫卯结构相互卡住，单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样，安装时按方向装。

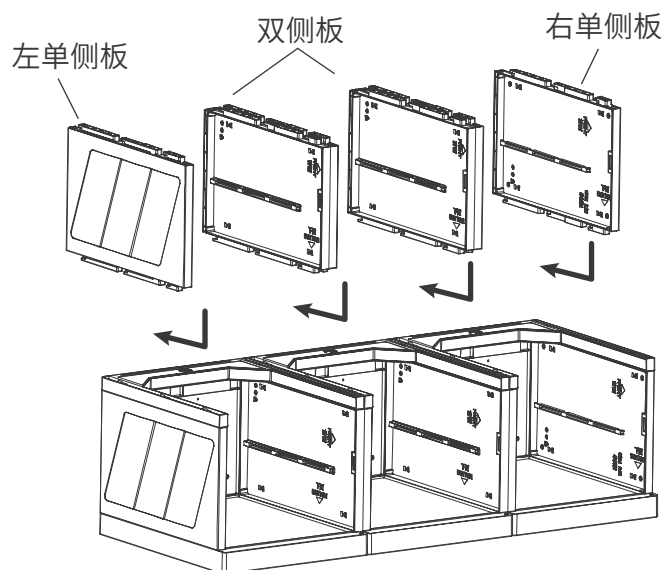


- 5** 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

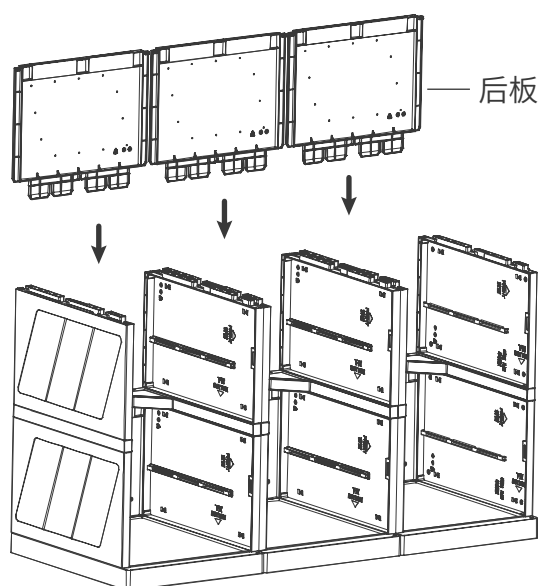


- 6** 将上下板装入柜体。组装时，先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉，直到卯结构卡住。

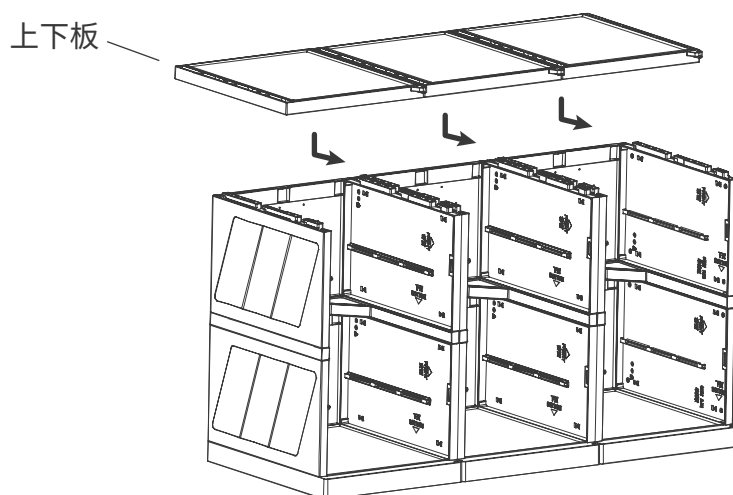


- 7** 将侧板装入上下板,插入后向后推使榫卯结构相互卡住,单双侧板上有刻字“前面”及“下面”字样,安装时按方向装。

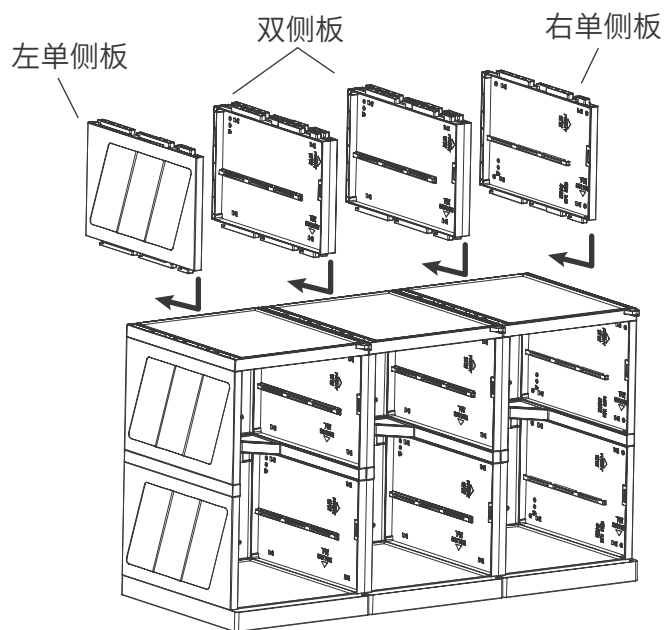


- 8** 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

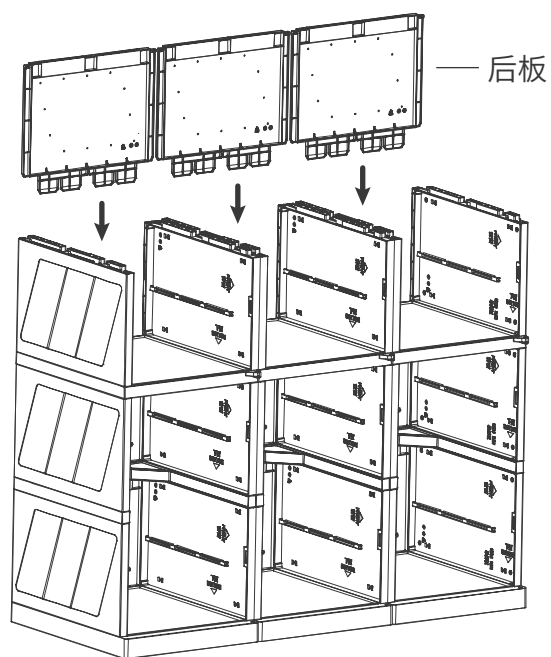


9 重复步骤3~8直到柜子装到第三层时顶部不装上下板,最终柜体组装成以下状态。

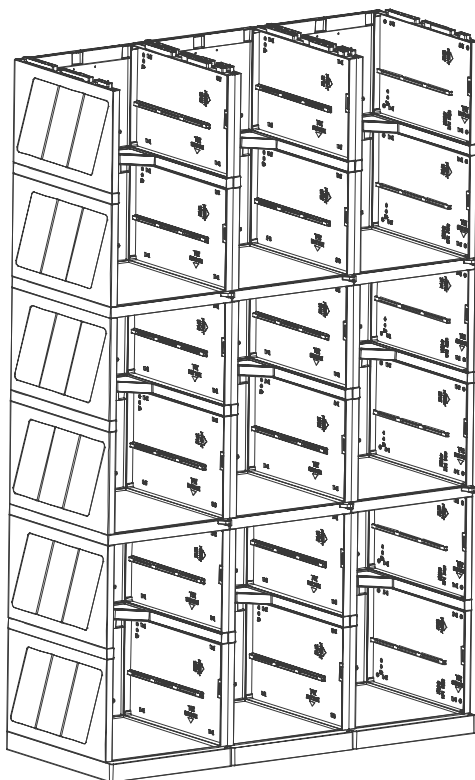


10 先把组装好的平顶板组装入柜体。组装时,先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到卯结构卡住。

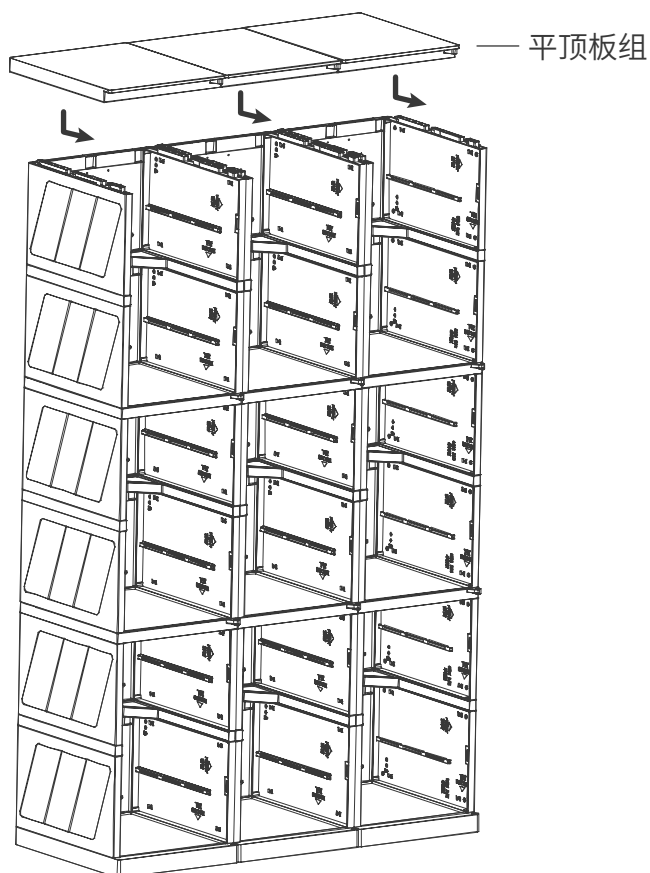


11 将平顶板组内部的两个顶板销向下插入后板槽。

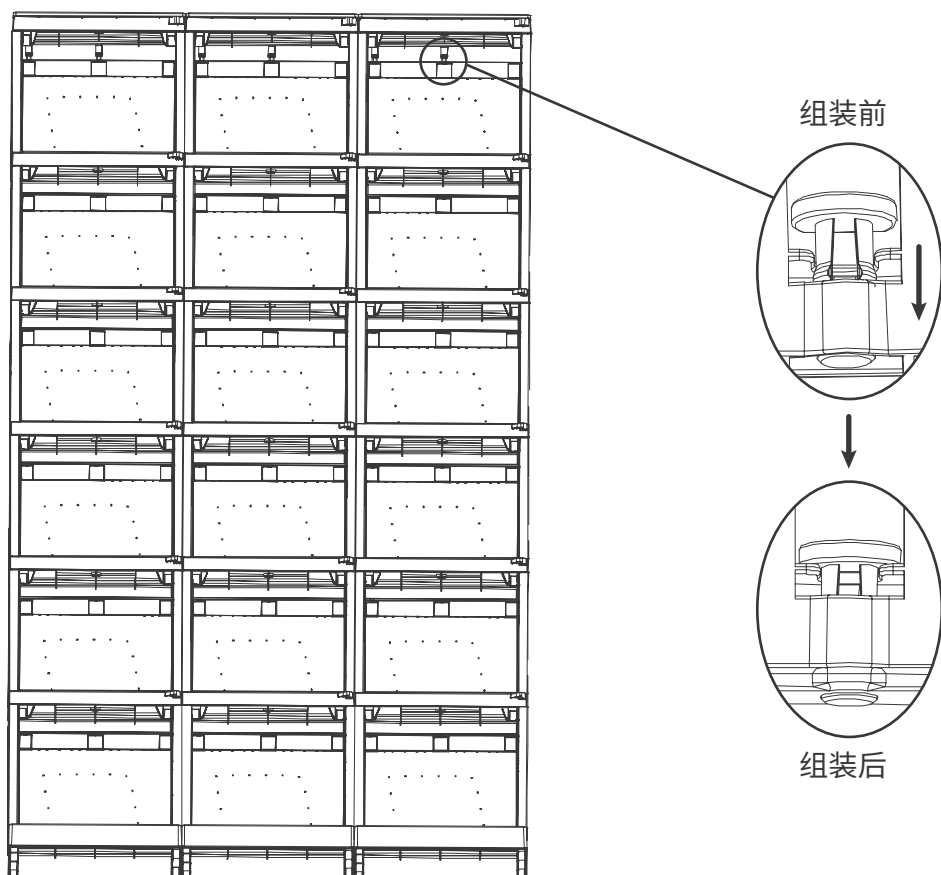


12 将层板倾斜塞入柜体再平放在侧板的筋条上,使层板卡扣与侧板筋条槽扣住。
注意:层板背面有刻箭头,箭头指向方向朝外。

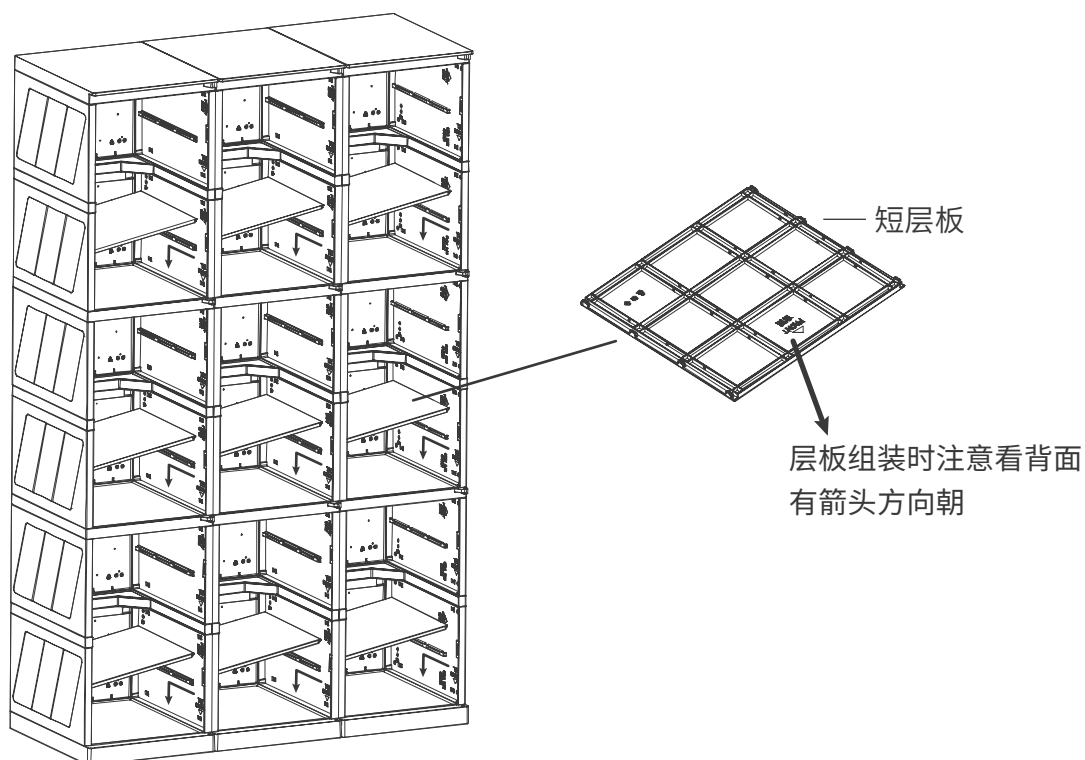


13 将门板组下门轴插入底座门轴孔内,再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

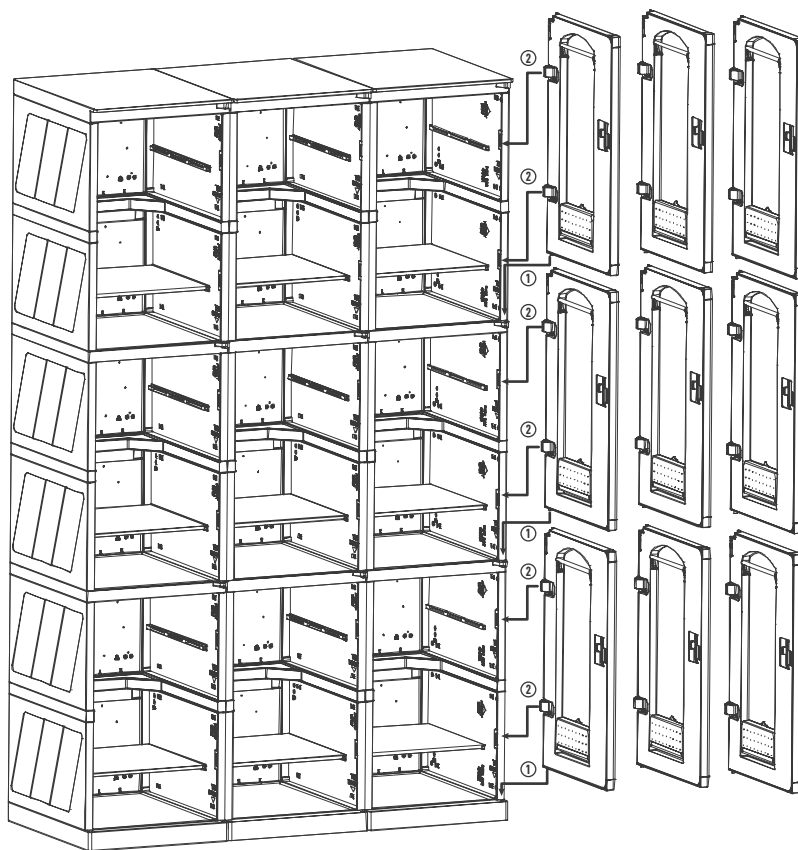

14 将门板组的门轴盖向上推至卡入上下板或平顶板门轴轴孔内。

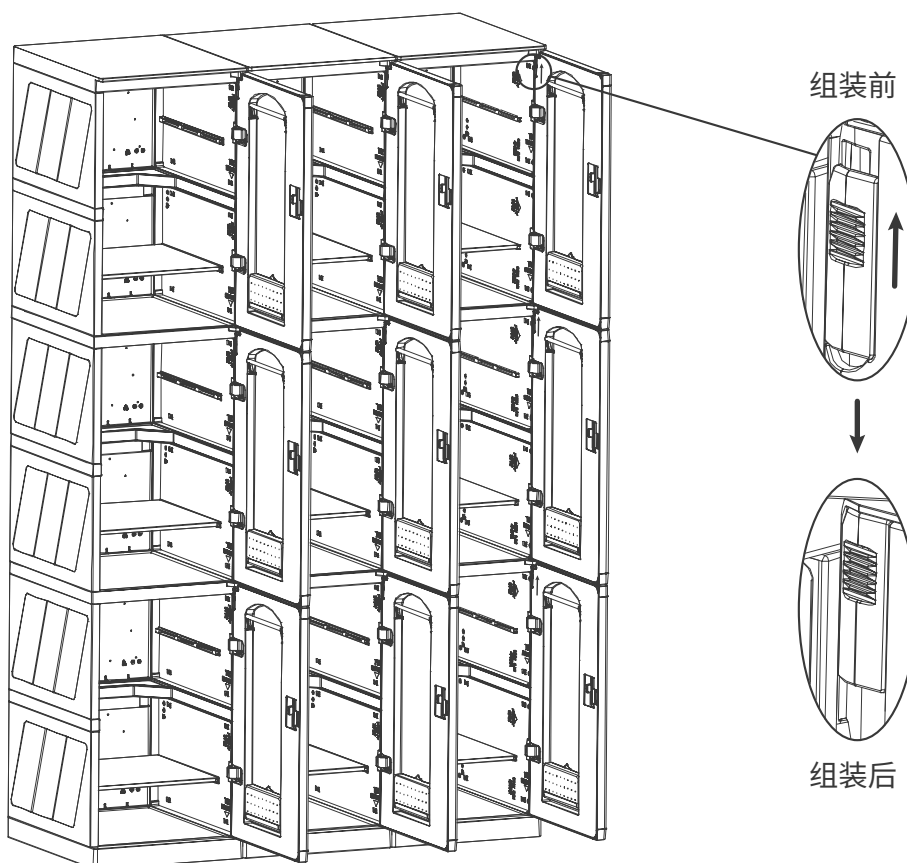

15 将拉手组装入门板组;(注意组装时;拉手锁舌边先45度卡入门板组,在将拉手组压入)。

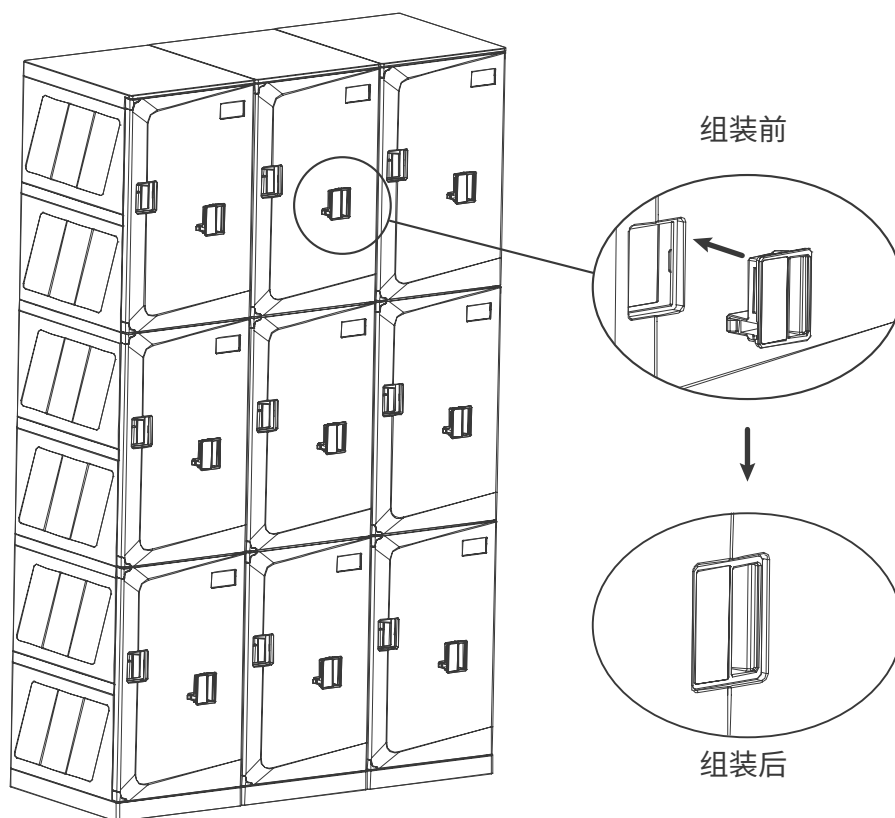

16 完成组装3层3列柜体。

