




全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-465系列L型号)

■ 组装配件




底座



单侧板




双侧板




后板




门板组




活动门轴



斜顶板组

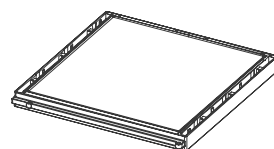

上下板组




短层板



门轴盖左开




门轴盖右开




铰链组




挂衣棒组

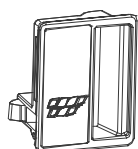

拉手组



多功能盒




铰链固定块




毛巾杆


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上，两块单侧板先插入底座左右两侧，此时单侧板左右共用，中间装两块双侧板。组装时，铰链孔朝前，先插入底座再向后推，使榫卯结构相互卡住。

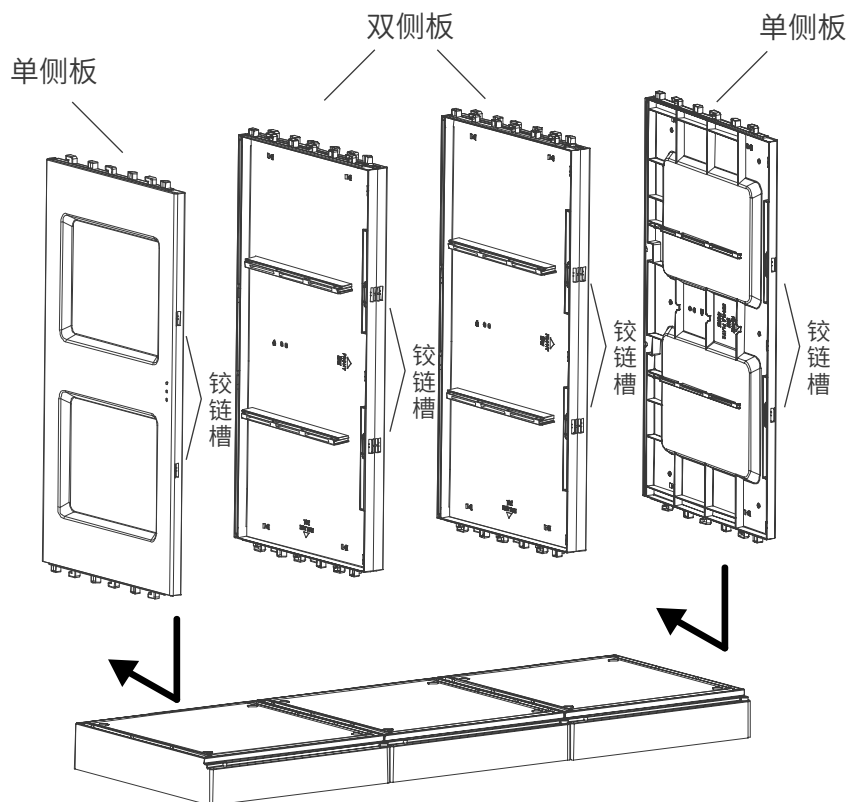


- 2** 将后板顺着侧板的槽插入下底座。

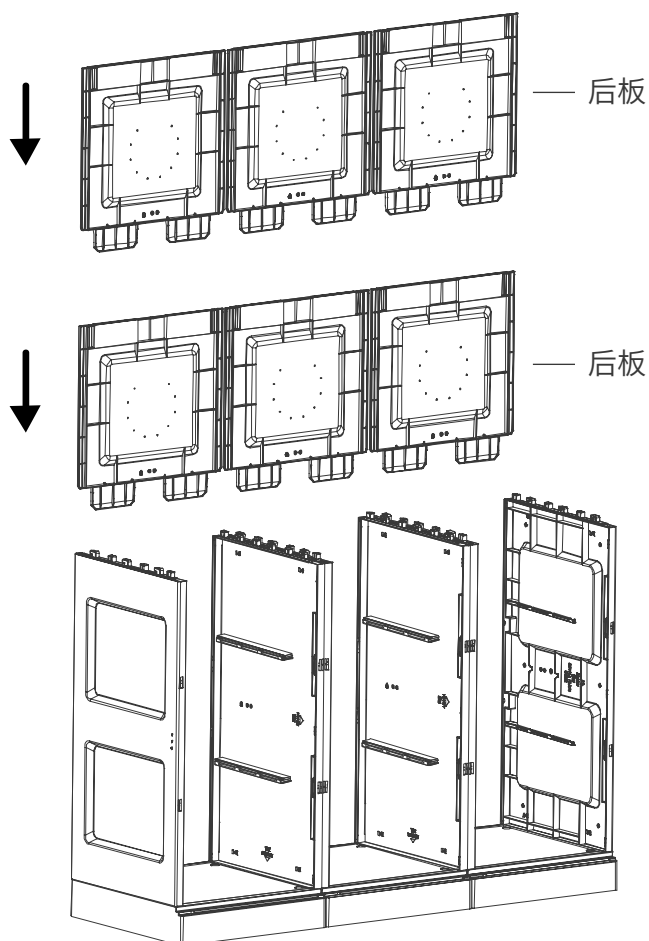


3 将挂衣棒组件,装入上下板卡槽内。

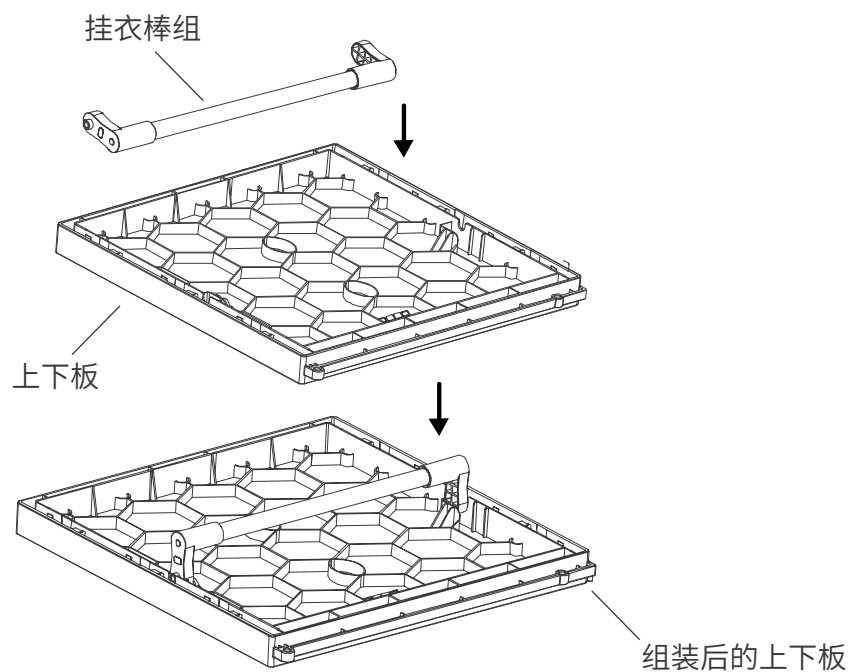


4 将组装好的上下板装入柜体, 组装时先上下板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住, 组装完后转动挂衣棒检查是否转动顺畅。

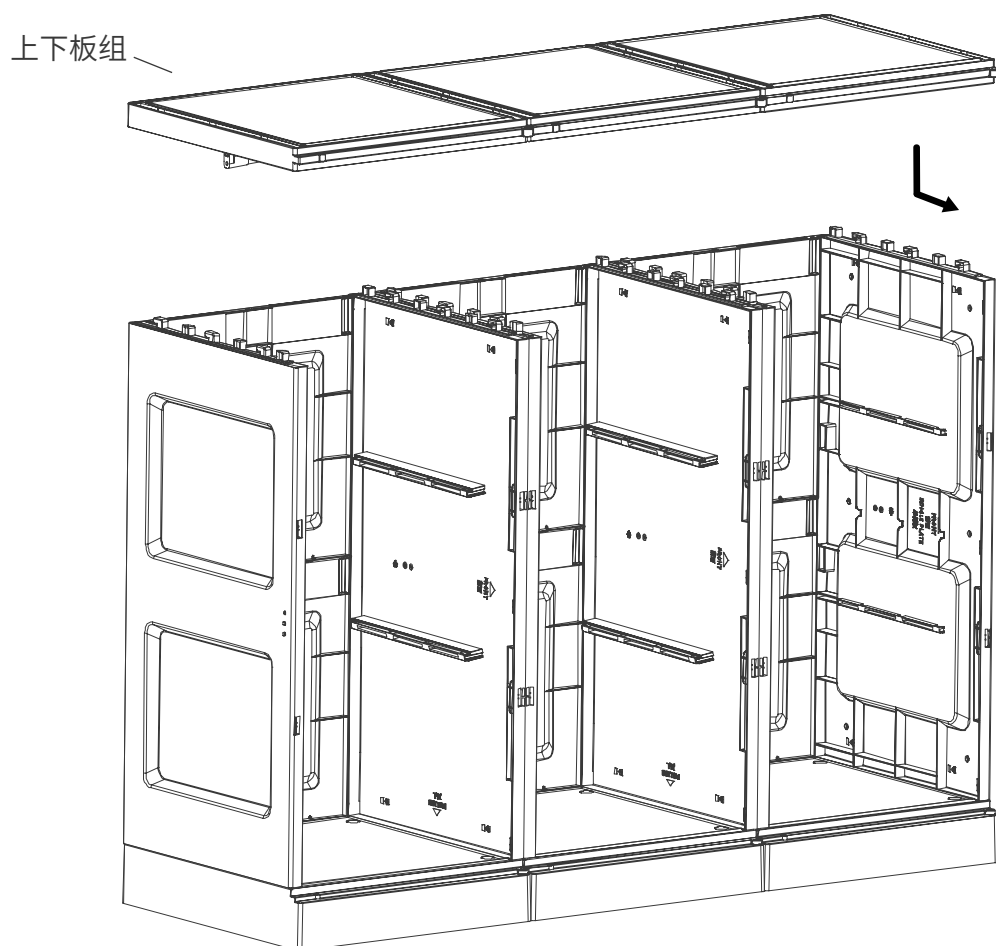


- 5** 将两块单侧板先插入上下板左右两侧,此时单侧板左右共用,中间装两块双侧板组装时,铰链孔朝前先插入底座再向后推,使榫卯结构相互卡住。

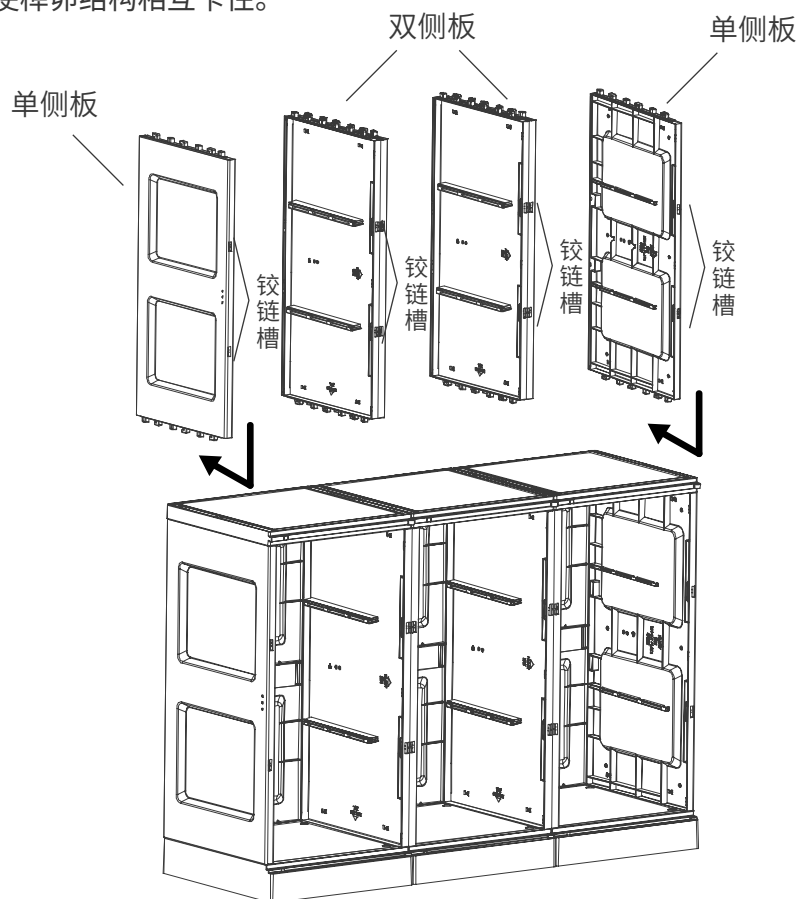


- 6** 将后板顺着侧板的槽插入上下板。

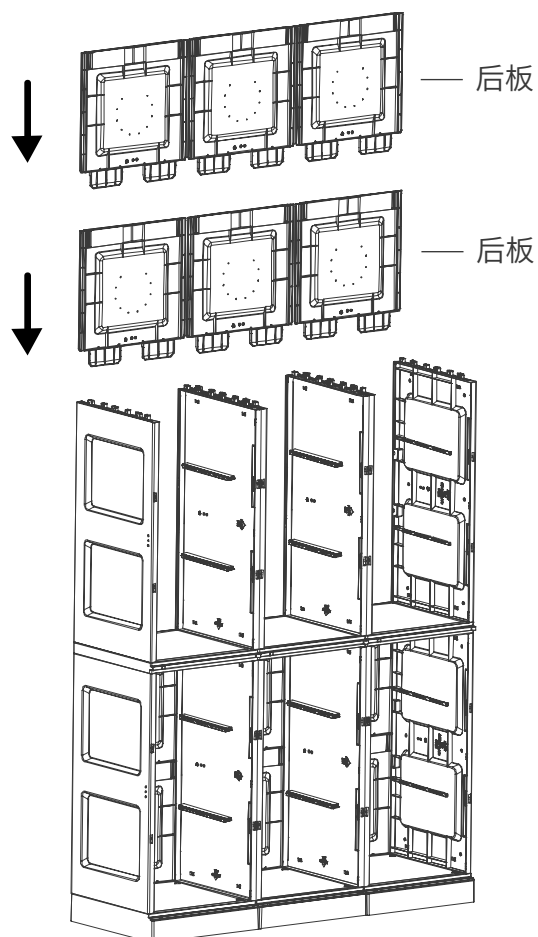


7 将挂衣棒组件, 装入斜顶板卡槽内。

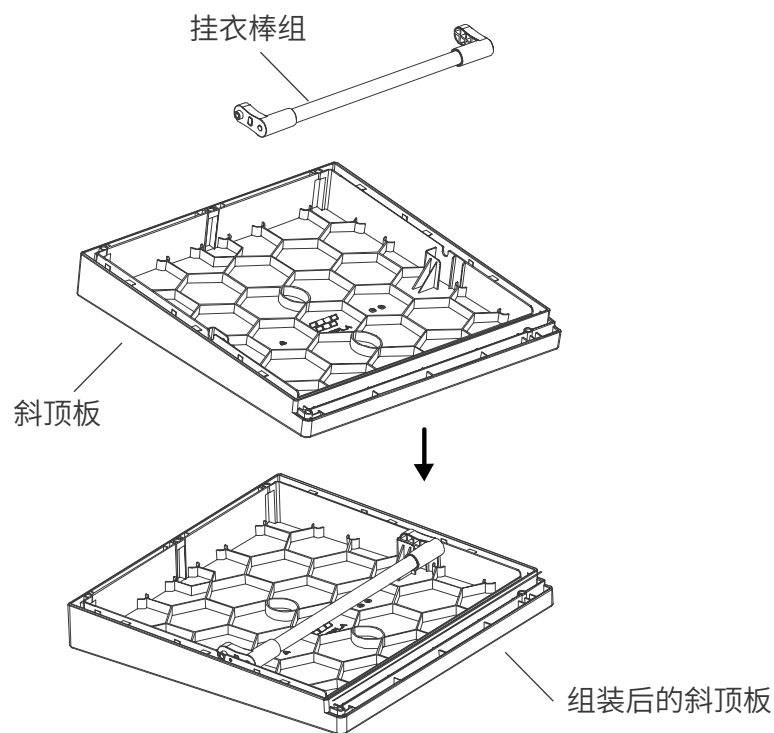


8 将组装好的斜顶板装入柜体, 组装时先将斜顶板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住, 组装完后转动挂衣棒检查是否转动顺畅。

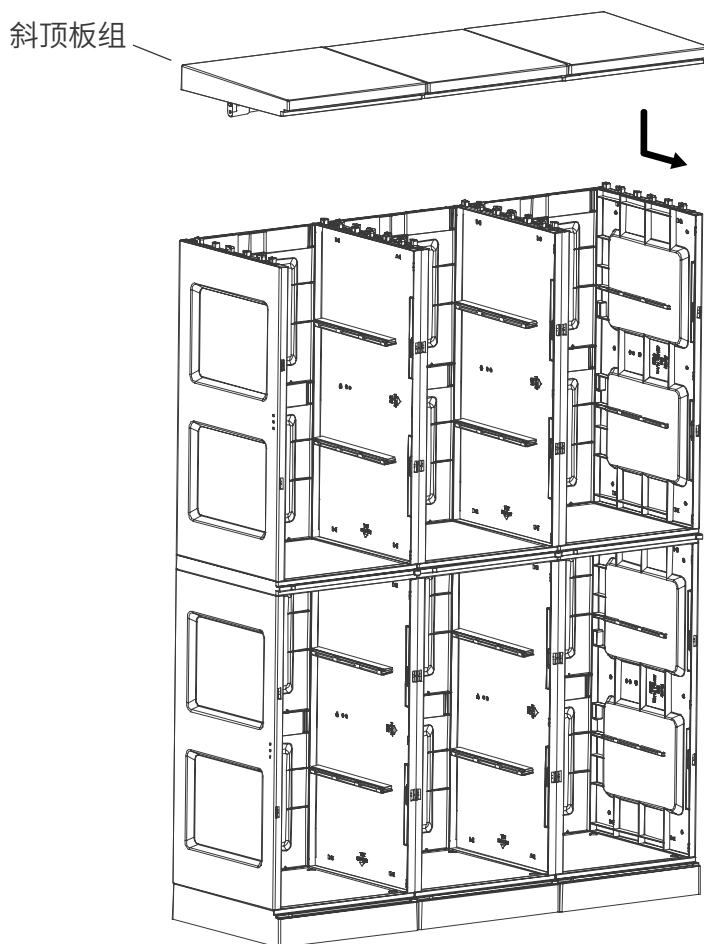


9 将斜顶板组内部的两个顶板销向下插入后板槽。

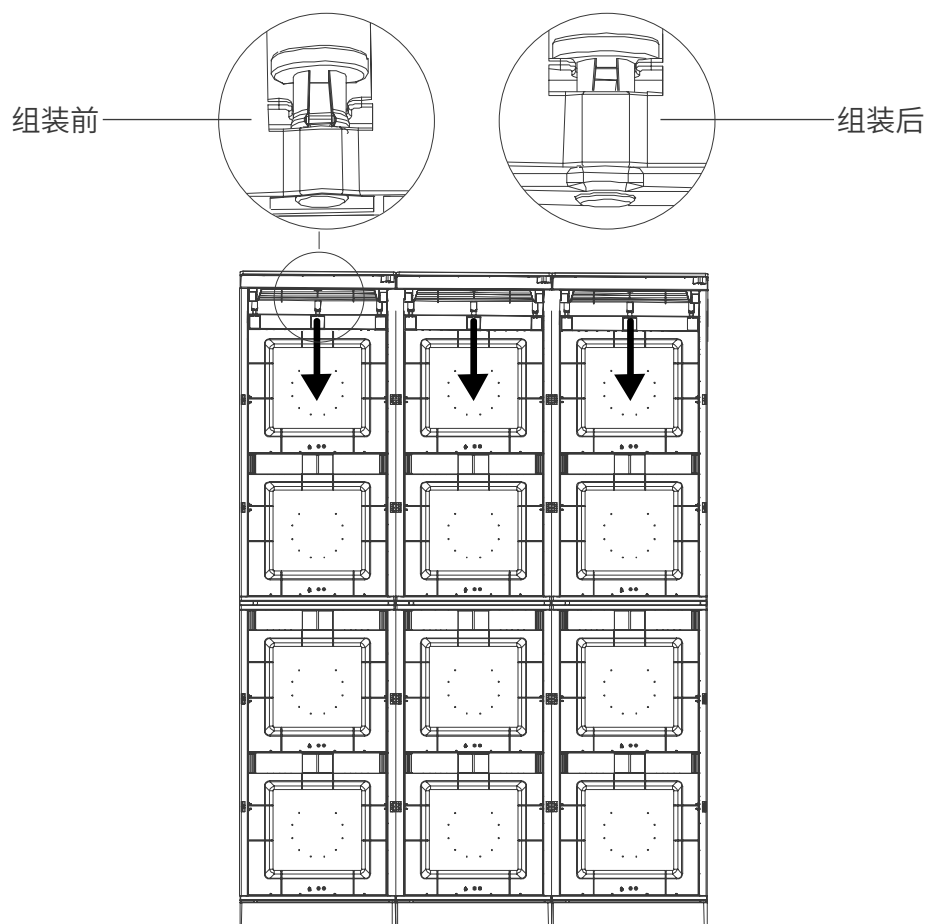


10 将短层板对准板卡槽插入。(柜子上下层供客户选择均可放层板)

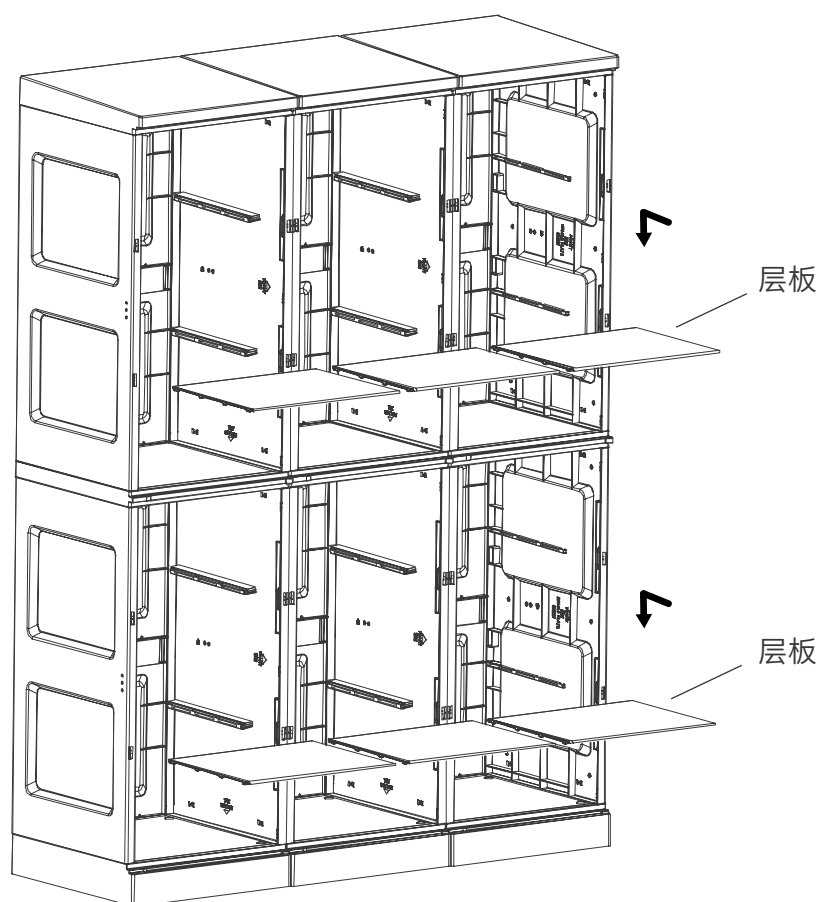


11 将组装好的门板装入柜体中,门板铰链对准柜体铰链槽插入。

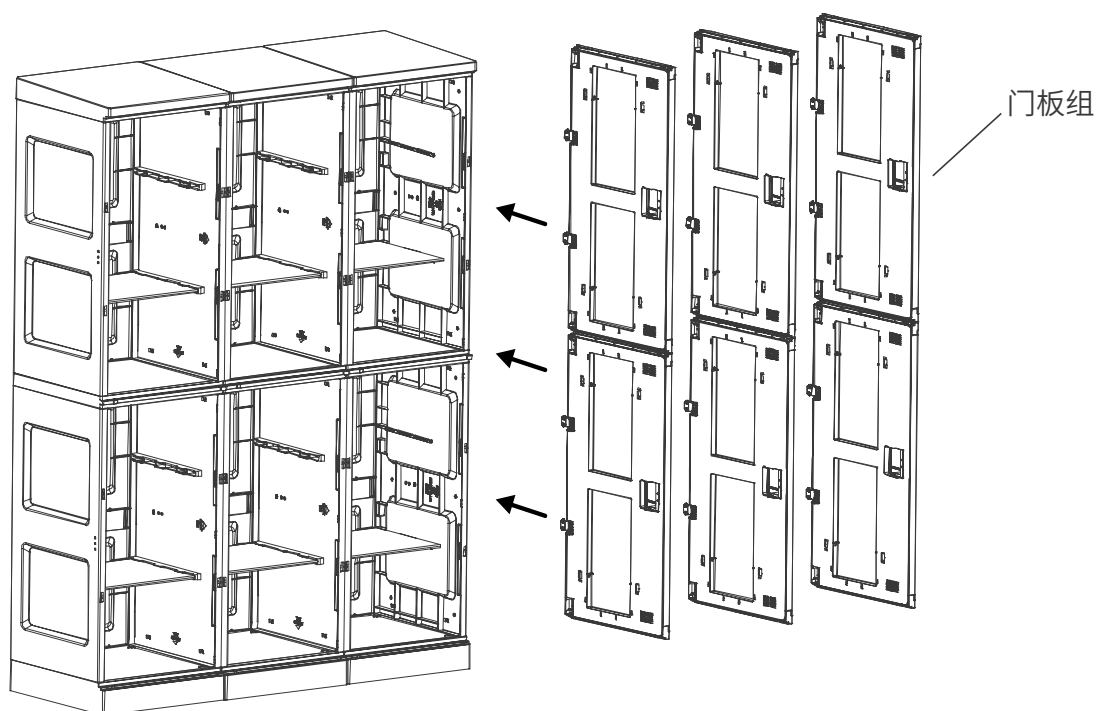


12 将铰链固定块插入侧板铰链槽。上下两个均要装,不可漏装。

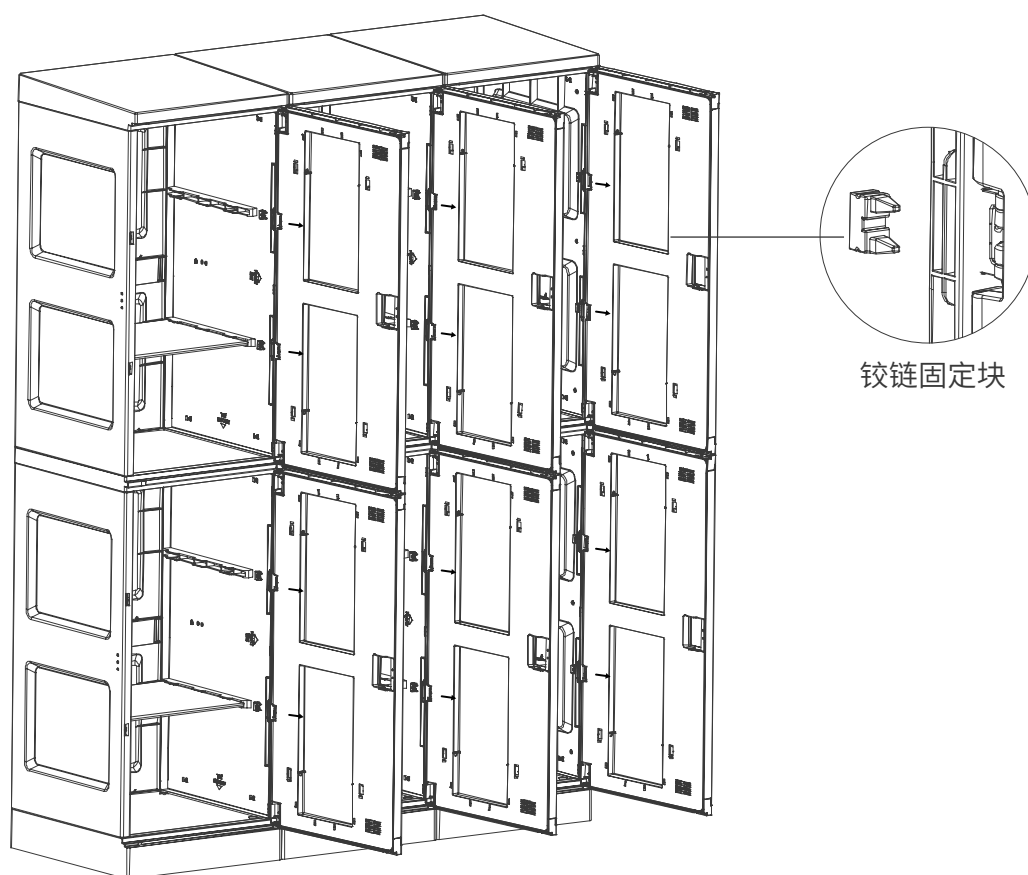


- 13** 将活动门轴穿过门板组的上/下门轴孔后插入底座、上下板、斜顶板、门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

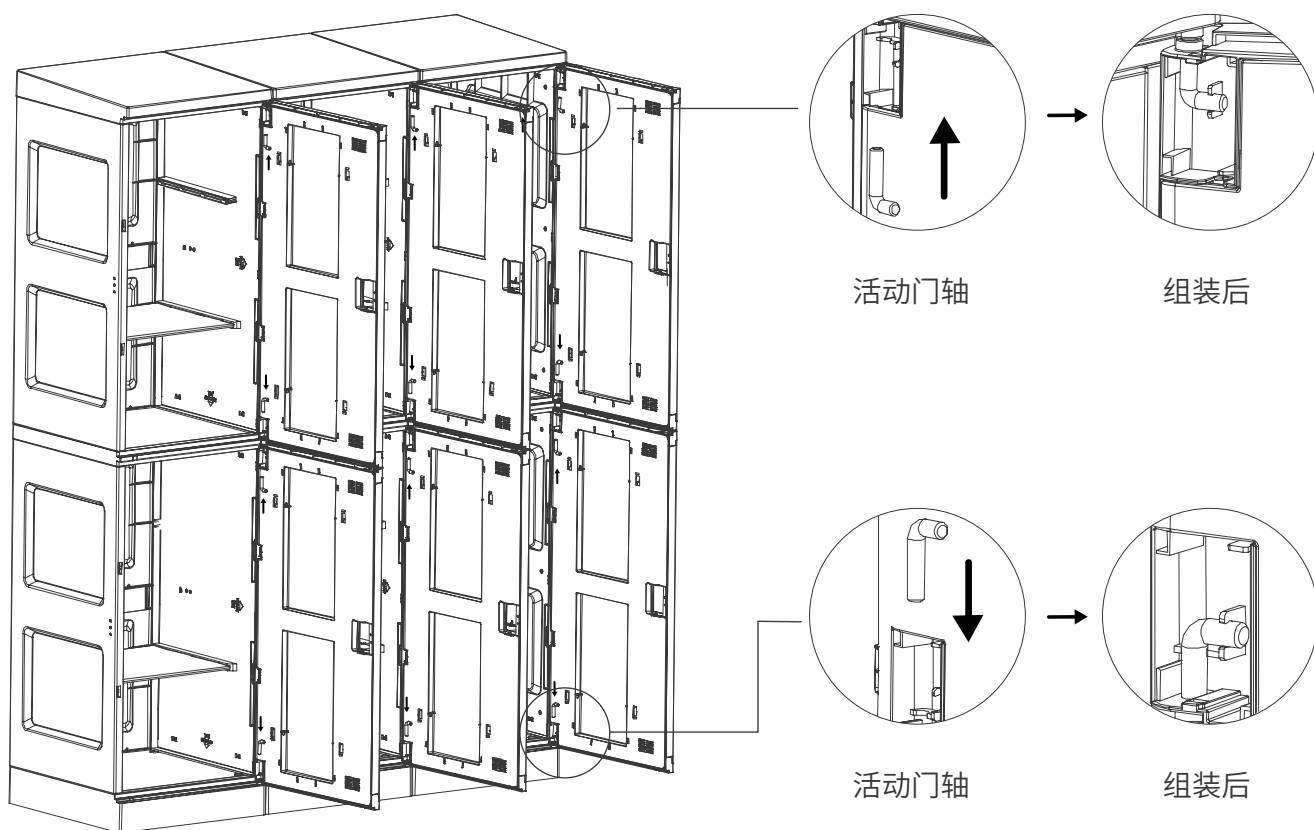


- 14** 将门轴盖右开装入门板上端槽内,再把门轴盖左开装入门板下端槽内。

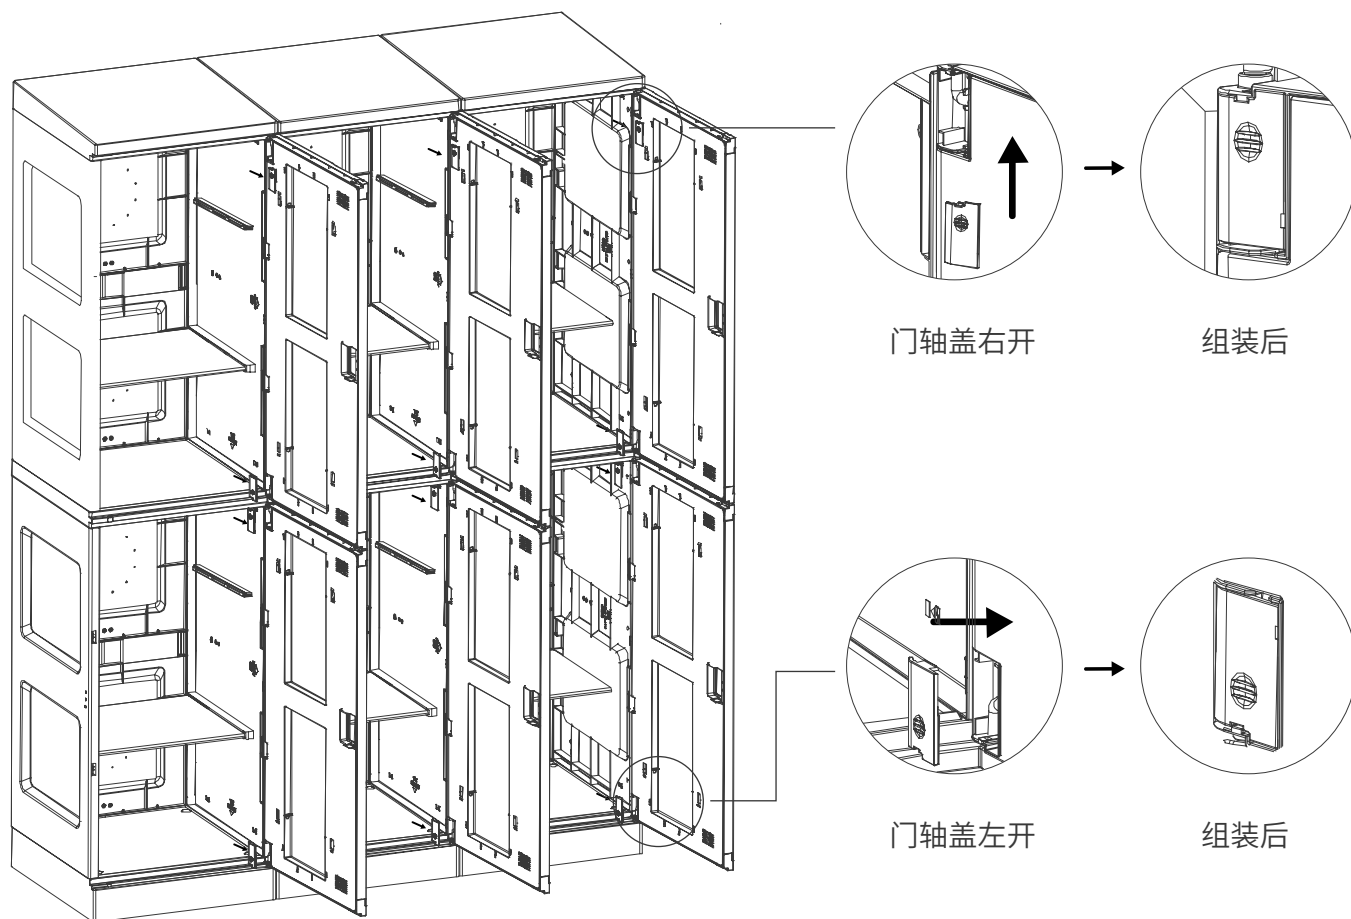


15 毛巾杆由上至下扣入门板组, 注意扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽插入, 再向下压入。

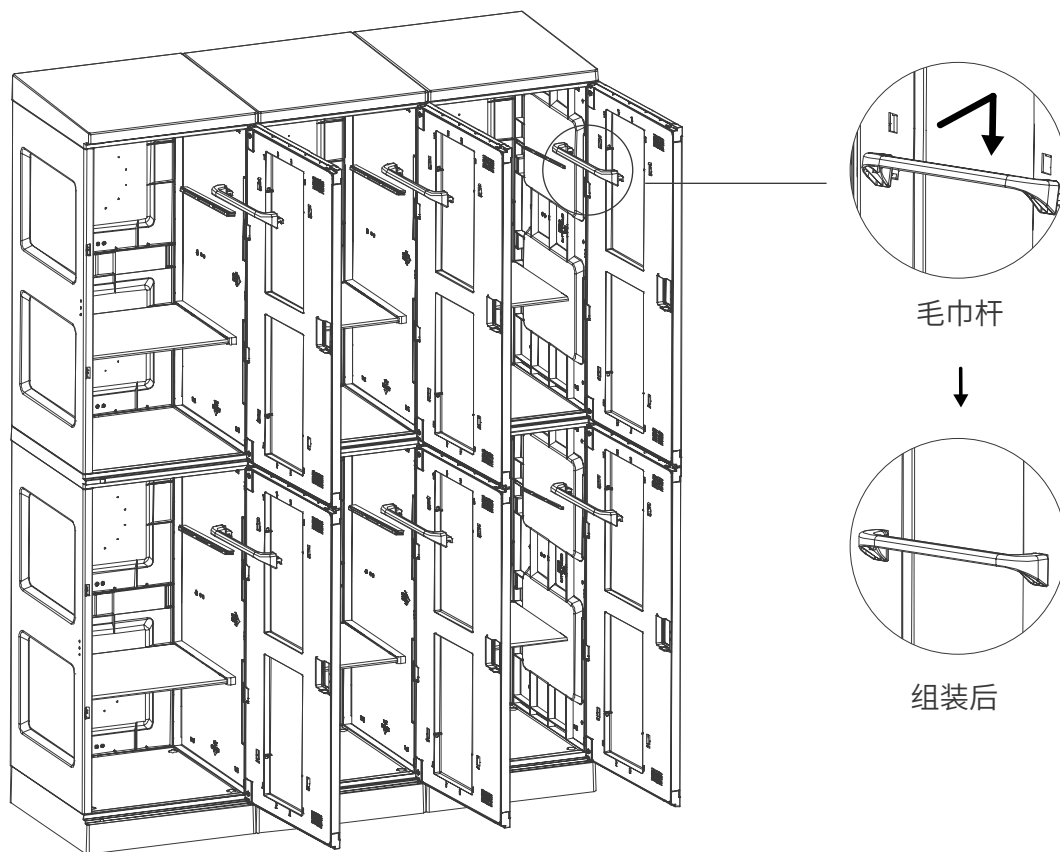

16 将多功能盒由上至下扣入门板组, 注意扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽, 再对齐中间的, 再向下压入。

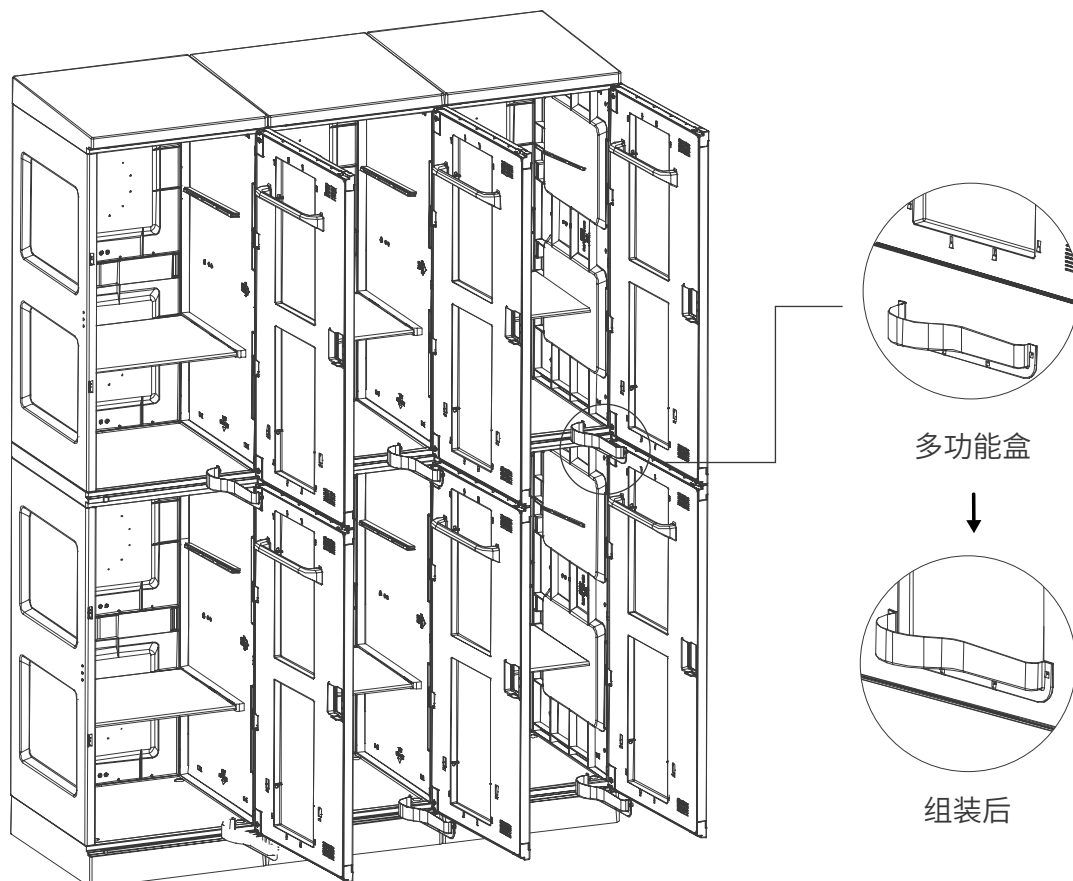

17 将拉手组装入门板组, 组装时, 拉手锁舌边45度卡入门板组, 再将拉手组压入。

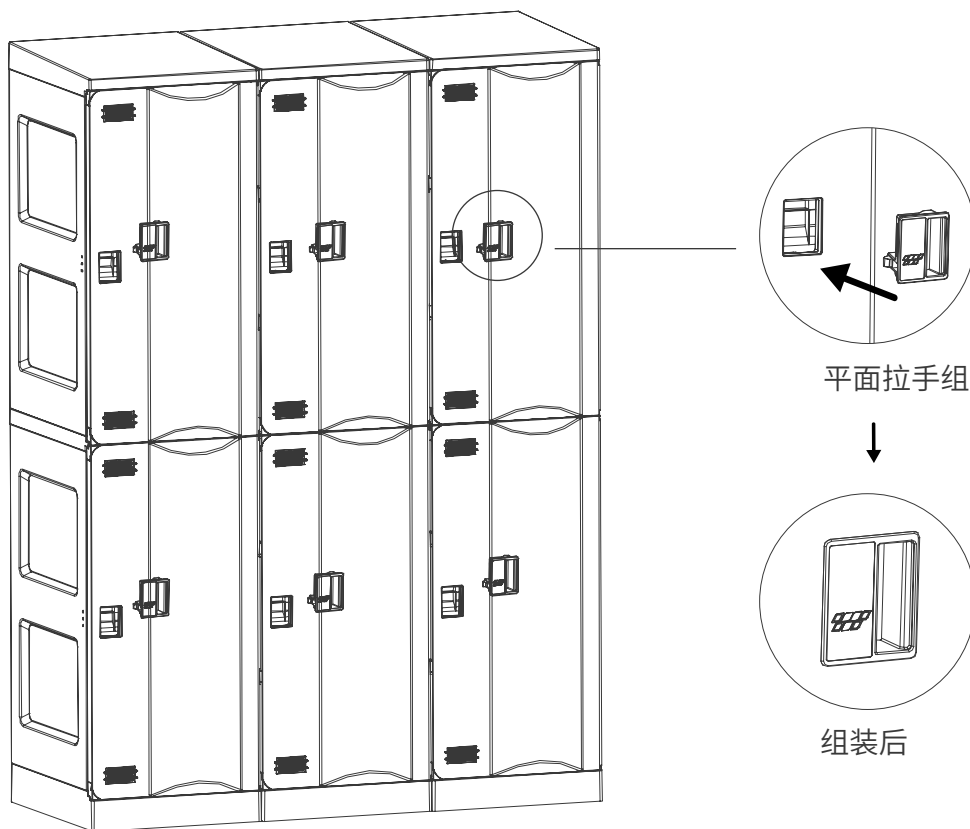

18 组装完成后的2层3列成品图。

