




全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-480系列L型号)


■ 组装配件




底座

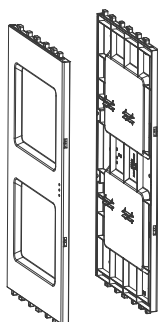


单侧板

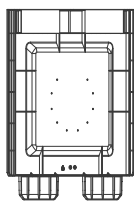


后板

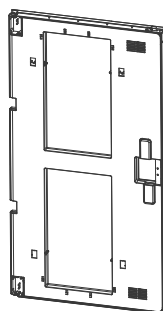

门板组



斜顶板



PVC层板




多功能盒




挂衣棒组



毛巾杆



拉手组



铰链组



铰链固定块



门轴盖右开



门轴盖左开




活动门轴




280铰链销



1 将底座摆放在地板上，两块单侧板先插入底座左右两侧，再向后推使榫卯结构相互卡住。

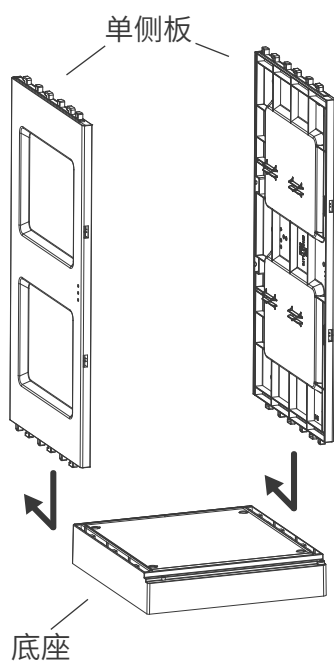


2 将后板顺着两块单侧板的槽插入底座。

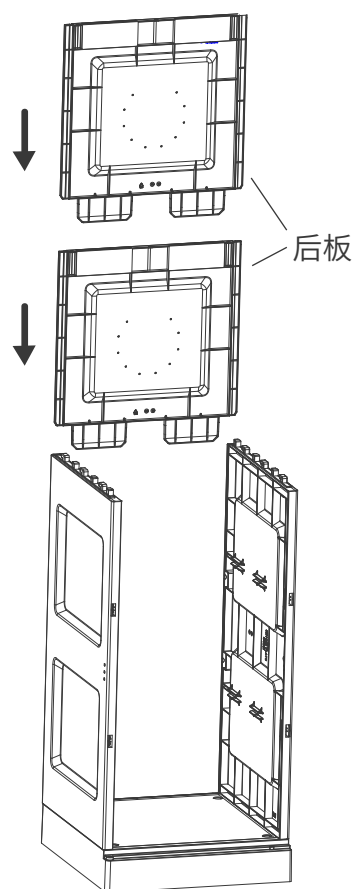


3 将平顶板扣在单侧板上，再向前拉至榫卯结构卡紧。

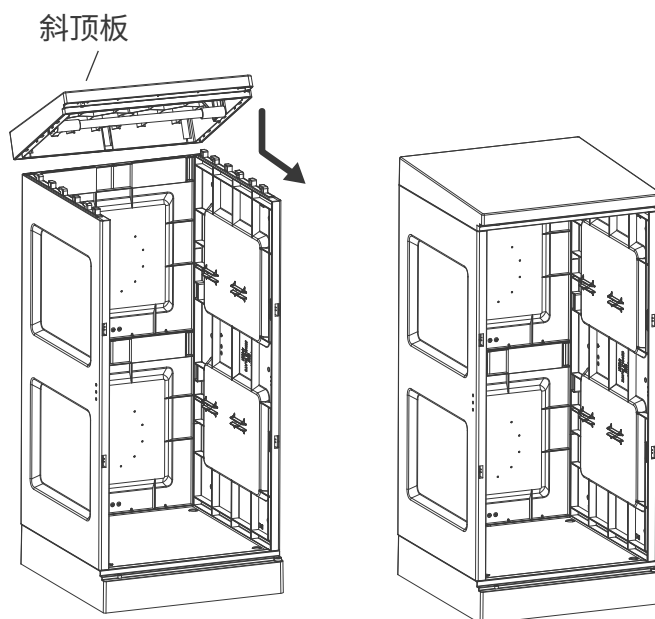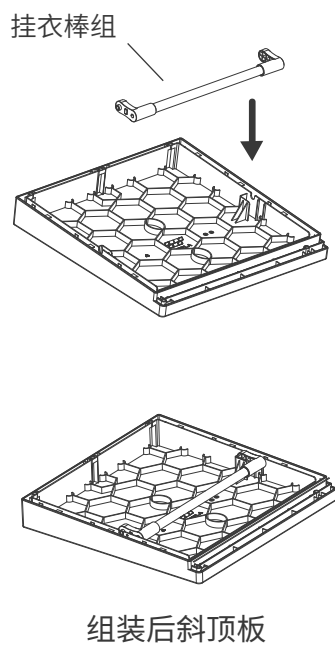


4 将3个280铰链销由下至上从后板槽插入斜顶板卡紧。

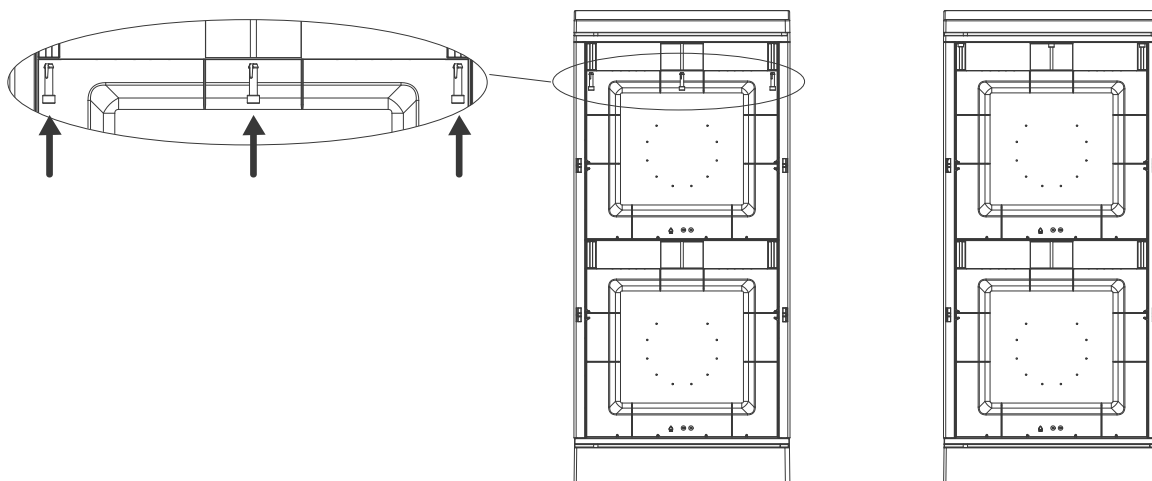


5 将PVC层板对准单侧板卡槽插入。(注: 柜子上下层供客户选择均可放层板。)

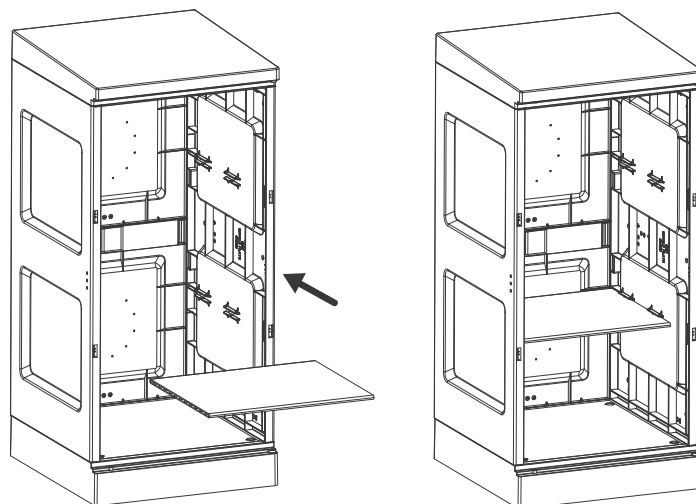


6 先将两个铰链组插入门板组。(注意: 铰链刻有“门”这边偏小的一端对应门板内方向插入), 再把活动门轴插入门板下门轴孔内, 最后把门板组下门轴插入底座门轴孔内, 再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

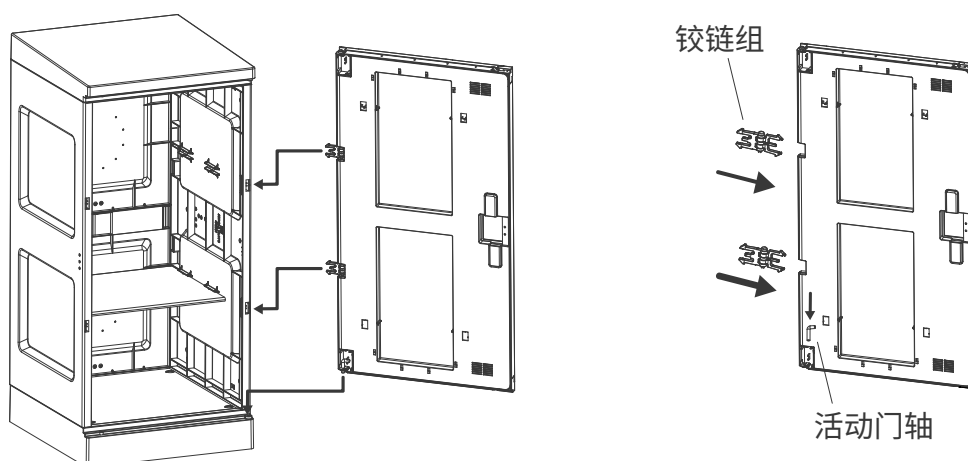


7 将上活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入斜顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

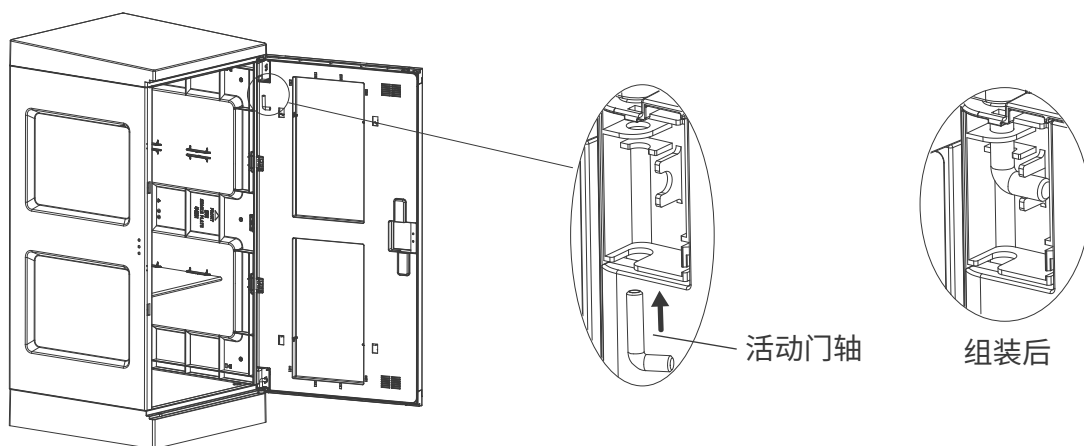


8 将铰链固定块插入侧板铰链槽。(上下两个均要装,不可漏装。)

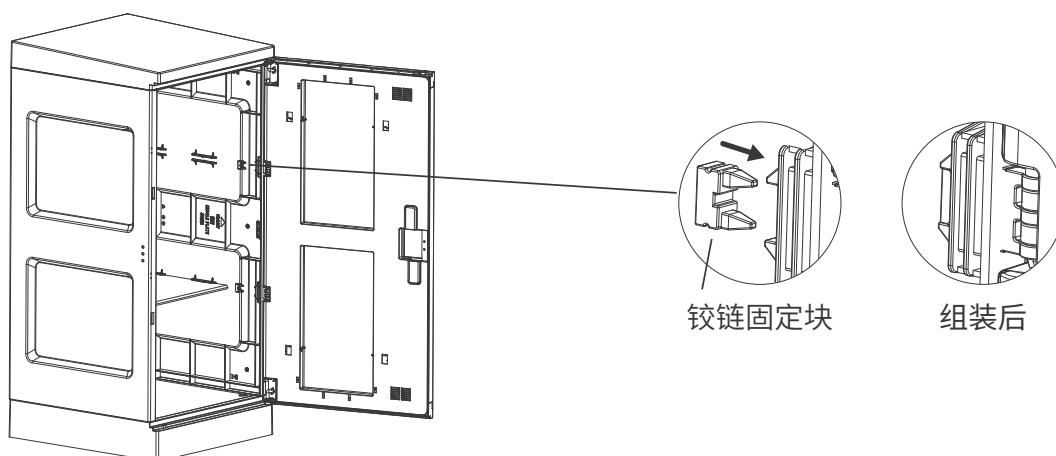


9 将门轴盖右开装入门板上端槽内,再把门轴盖左开装入门板下端槽内。

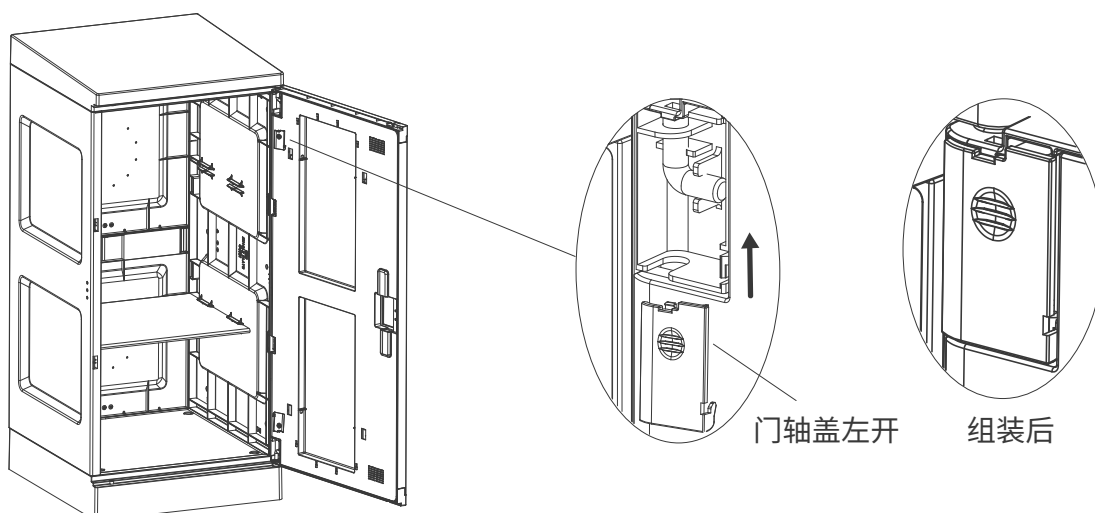


10 将毛巾杆装入门板组中。(注意:组装时先将毛巾杆卡钩插入门副板槽内,再向下压至卡紧。)

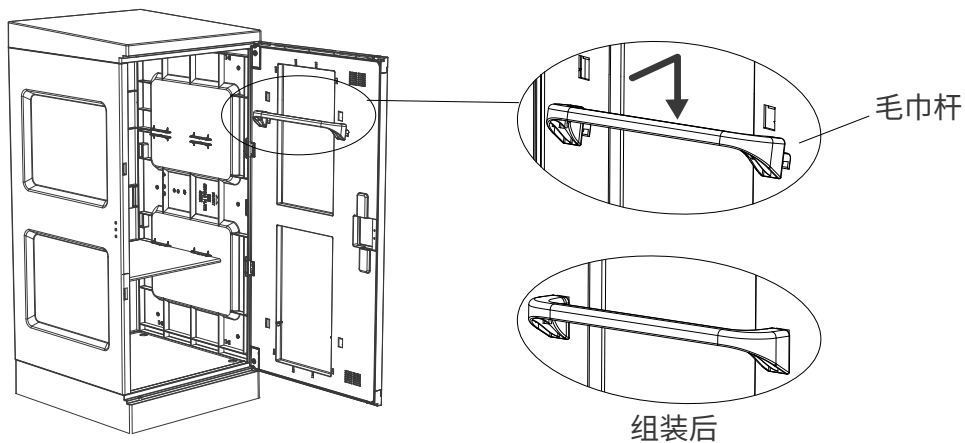

11 将多功能盒由上至下扣入门板组。
(注意:扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。)

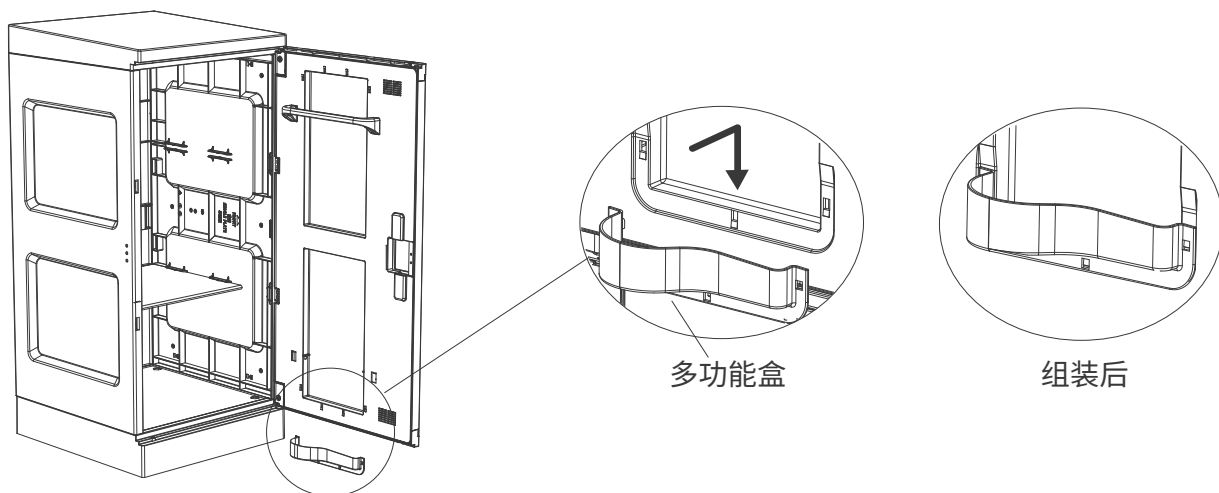

12 将拉手装入门板组。(注意:组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板组,再将拉手组压入。)

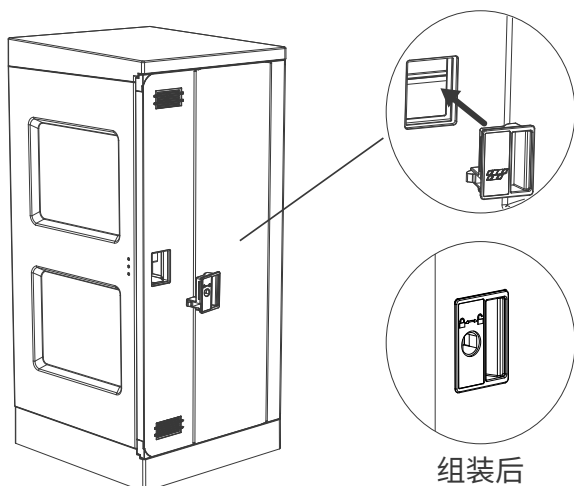

13 对开四门组装完成后的成品图。

