



全塑储物柜组装说明书

(适用于适用于JX-480系列L型号对开门4门款)


■ 组装配件

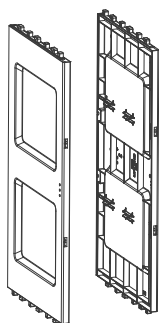

单侧板




双侧板

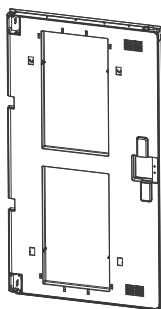


门板组




右开底座




左开底座




右开斜顶板




左开斜顶板

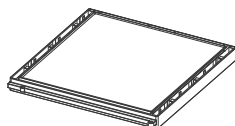

右开上下板

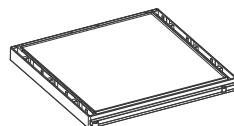

左开上下板

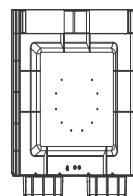

后板



PVC层板




多功能盒




挂衣棒组



毛巾杆



拉手组



铰链组



铰链固定块



门轴盖右开



门轴盖左开




活动门轴




280铰链销

- 1** 将底座摆放在地板上，先装双侧板再装两块单侧板。组装时铰链槽孔槽前插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。(注：单侧板左右共用)

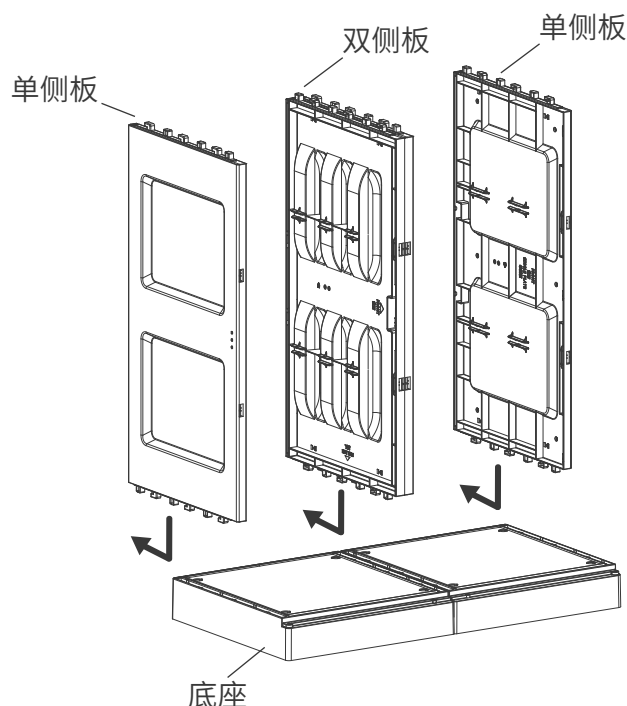


- 2** 先将后板顺着侧板的槽插入底座，再同样方式插两个后板。

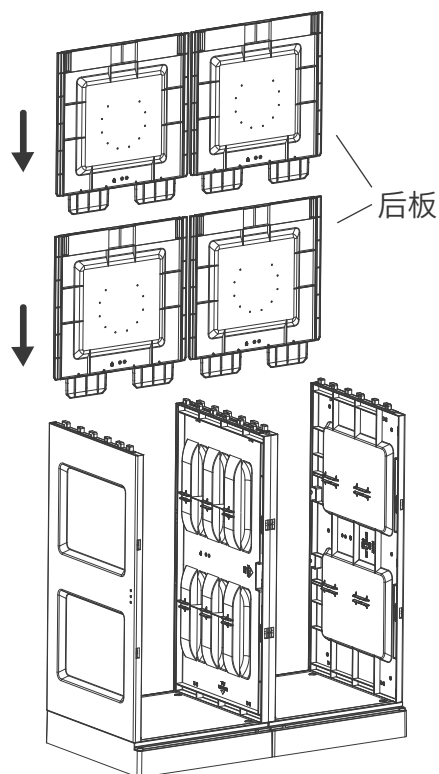


- 3** 将挂衣棒组装入左右上下板上。(注：左右上下板组装方式一样)


将组装好的上下板装入柜体中，组装时先将上下板对齐单侧板后下压平整，再向前拉，直到榫卯结构卡住。(注意：左右上下板不可装反，门轴孔在左的为左开上下板，在右边的为右开上下板。)

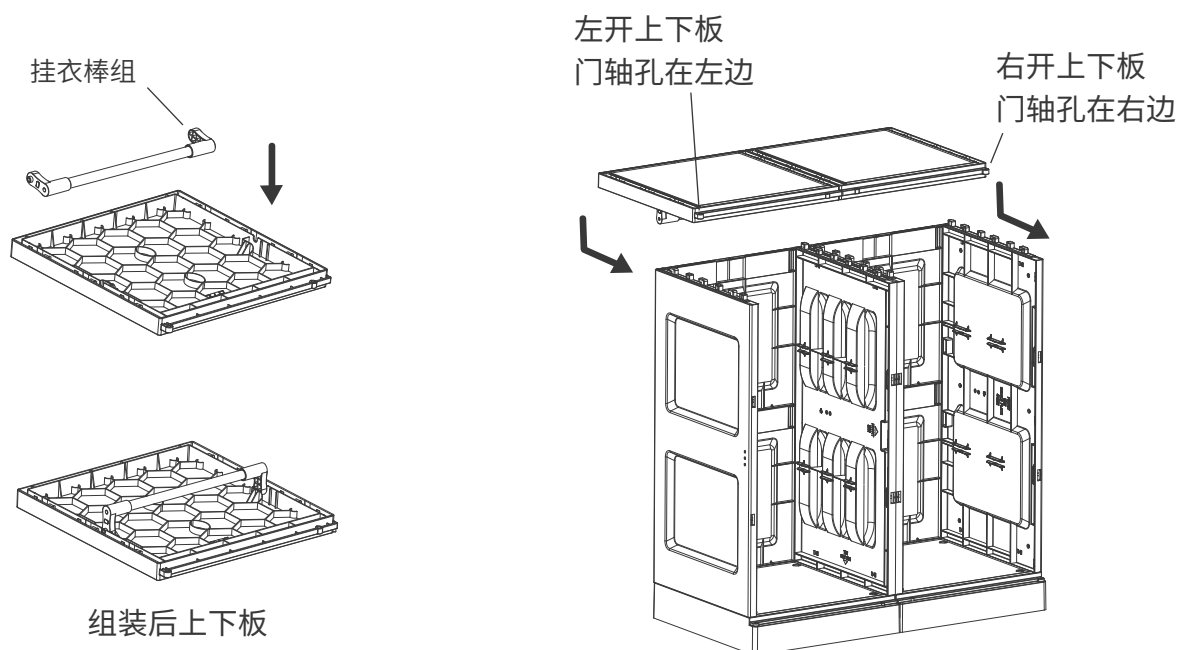


- 4** 先装双侧板再装两块单侧板, 组装时铰链槽孔槽前插入上下板再向后推使榫卯结构相互卡住。
(单侧板左右共用)

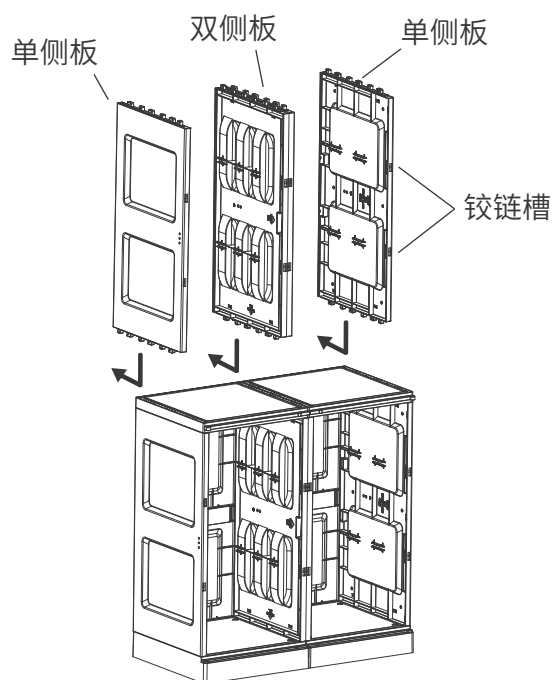


- 5** 先将后板顺着侧板的槽插入上下板, 再同样方式插两个后板。

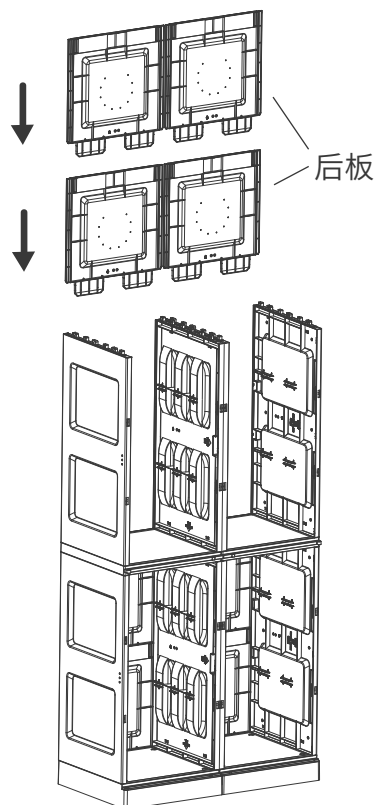

- 6** 将挂衣棒组装入左右斜顶板上。(注:左右斜顶板组装方式一样)
将组装好的斜顶板装入柜体中, 组装时先将斜顶倾斜对齐单侧板后下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。
(注意: 左右斜顶板不可装反, 门轴孔在左的为左开斜顶板, 在右边的为右开斜顶板。)

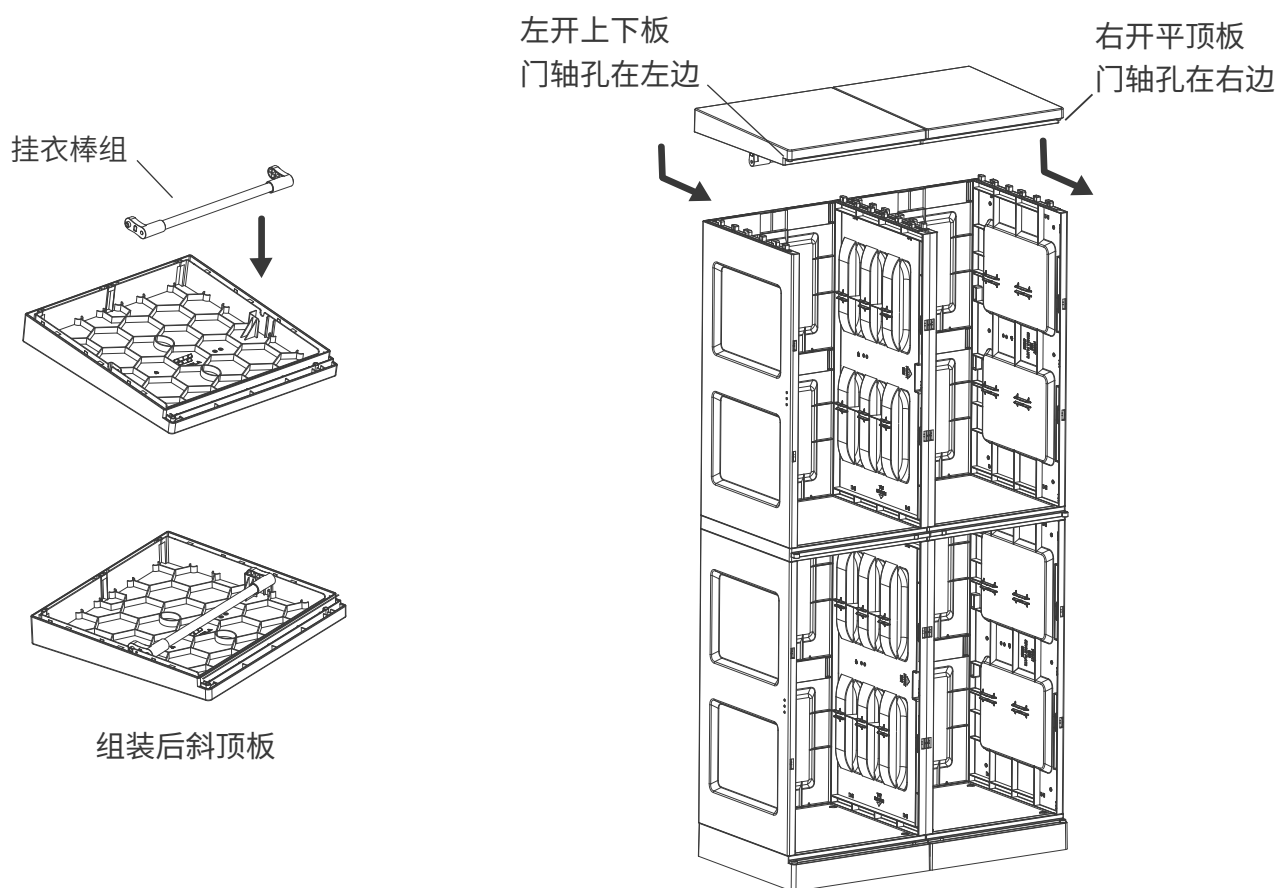


7 使用铰链销由下至上从后板槽插入斜顶板卡紧。

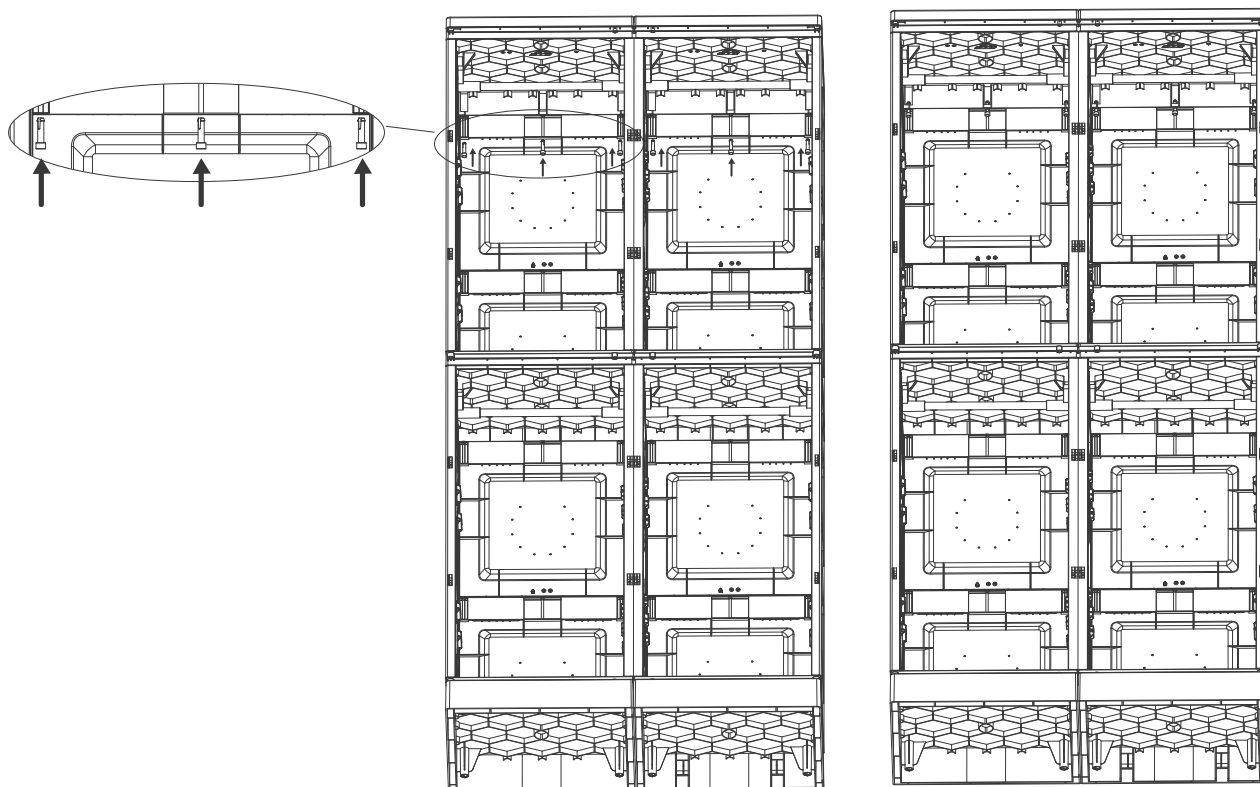


组装后


8 将PVC层板对准侧板卡槽插入。(注:柜子上下层供客户选择均可放层板)

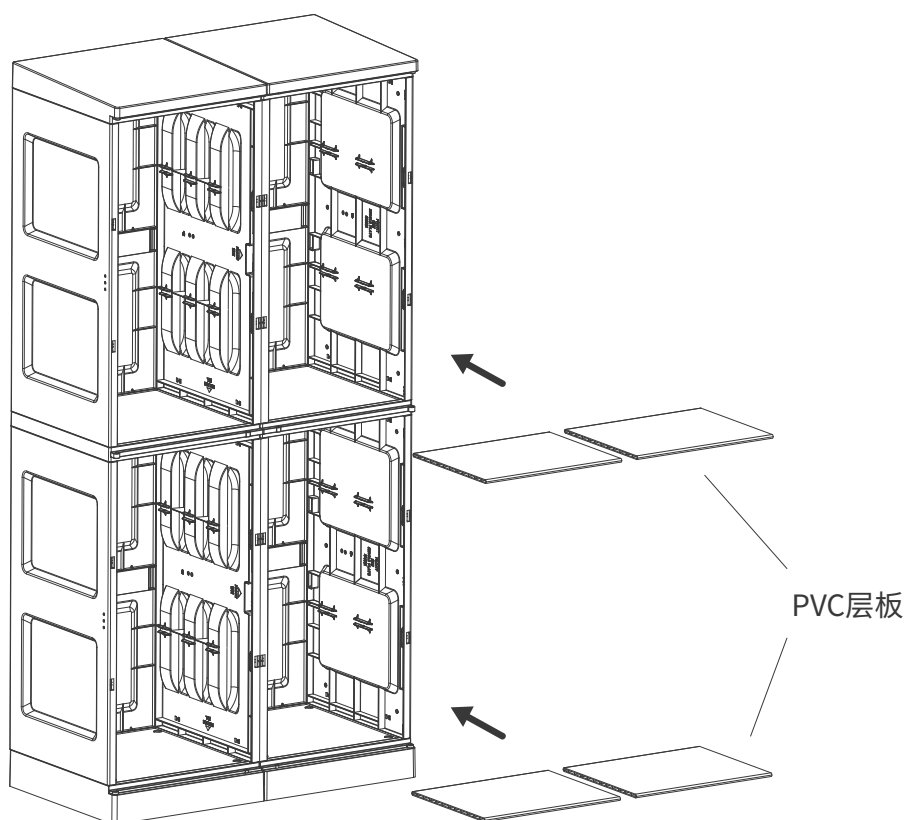


11 左右门板组装上门轴。

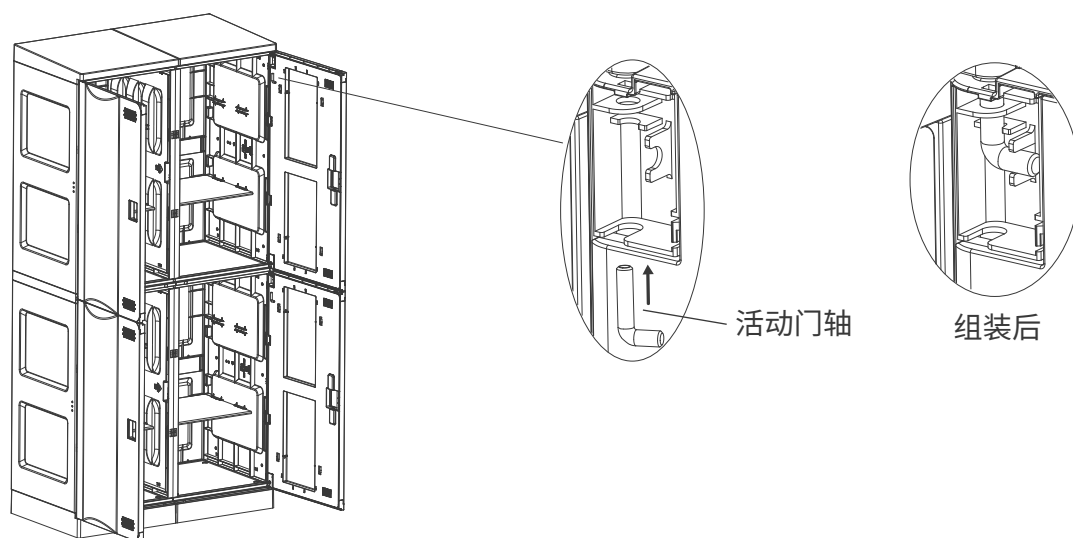


12 将上门轴盖装入左右开门板上端槽内。(注意: 右开门上门轴装右开门轴盖, 左开上门轴装左门轴盖。)

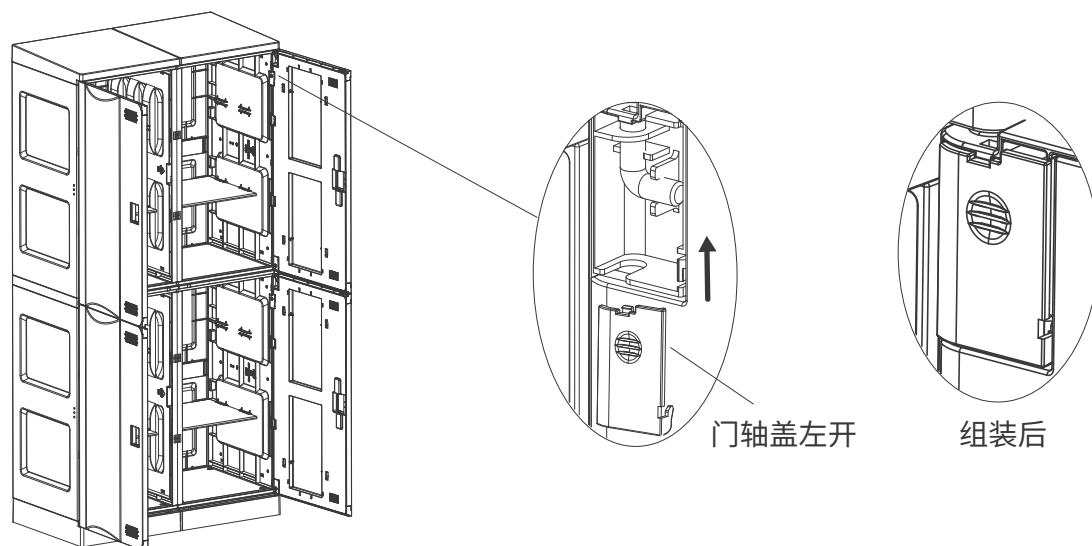


13 将铰链固定块插入侧板铰链槽。(上下两个均要装, 不可漏装。)

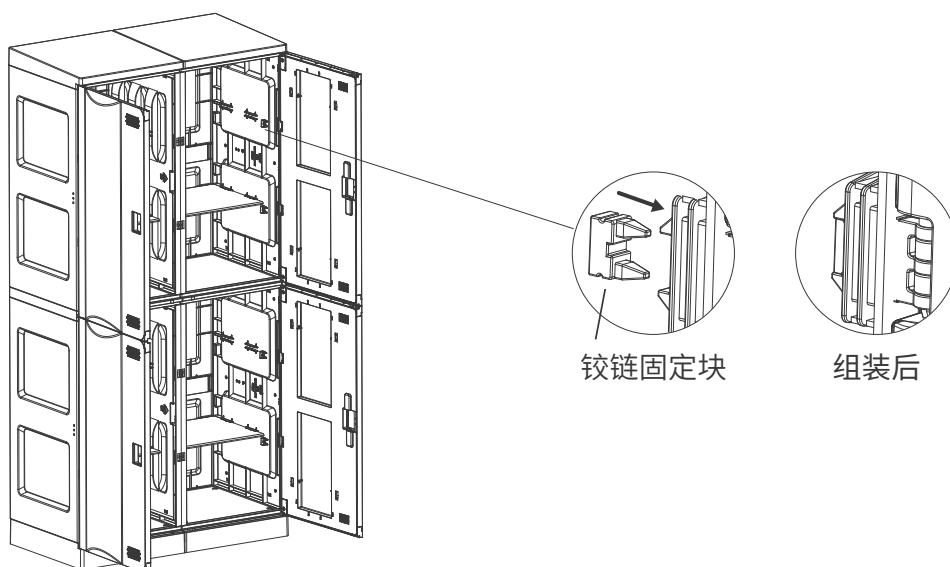


14 将毛巾杆装入门板组中。(注意:组装时,先将毛巾杆卡钩插入门副板槽内,再向下压至卡紧。)

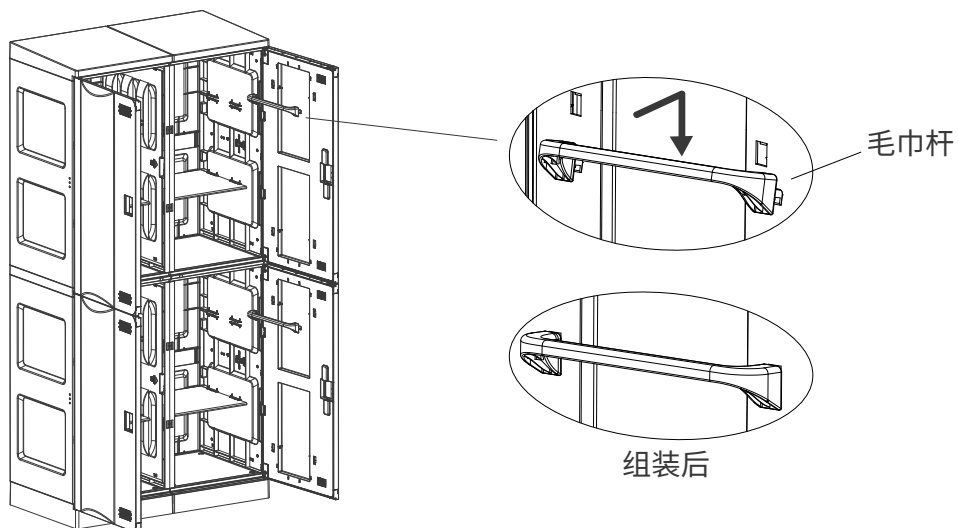


15 将多功能盒由上至下扣入门板组。
(注意:扣入时先两边的卡扣对齐门板组的卡槽,再对齐中间的,最后向下压入。)

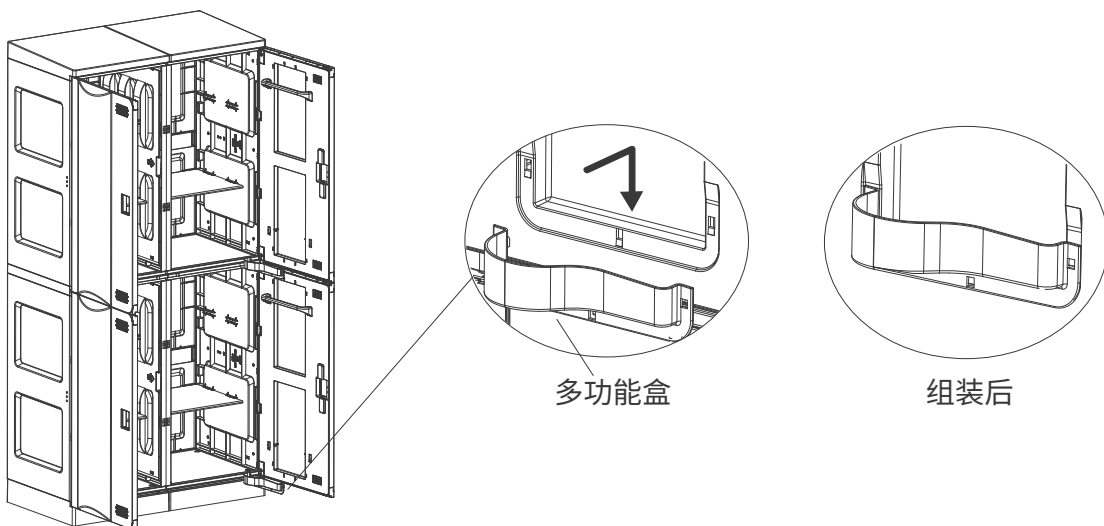

16 将拉手装入门板组。(注意:组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板组,再将拉手组压入。)

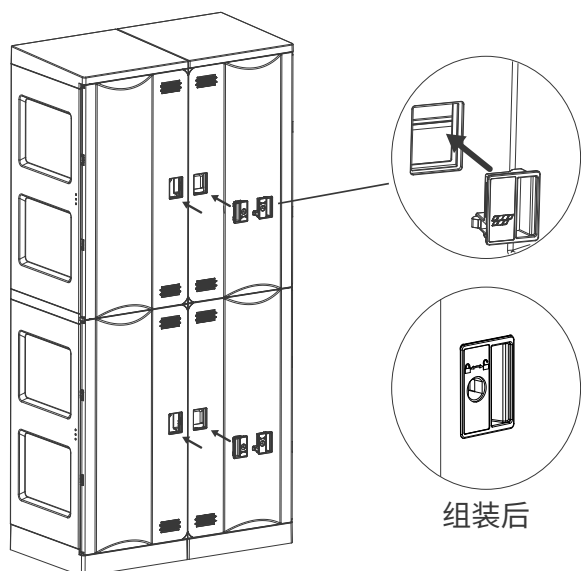

11 单柜组装完成后的成品图。

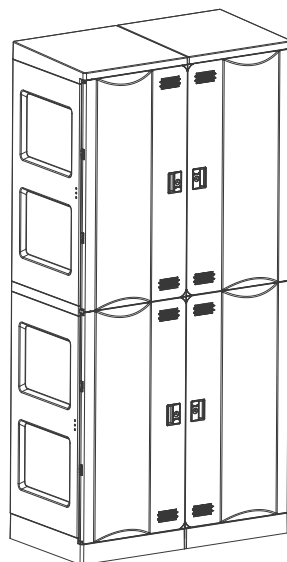


9 组装左右门板, 先将下门轴组装好, 再装门轴盖, 最后把铰链插入门板铰链槽。


(注: ①门板左右开是共用的, 右开门板倒过来当左开门板。②门轴盖有分左右, 组装时有防呆措施, 拿错无法装入。③铰链插入方向要正确, 铰链小的卡扣那端插入门板且两条长条凹槽面向门副板方向。)

左开门板组


步骤一

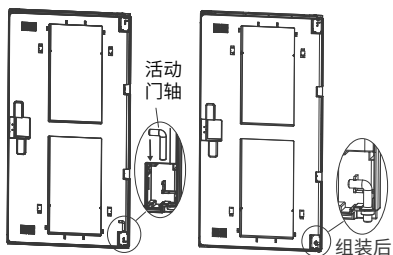

步骤二

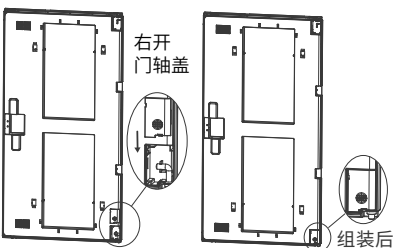


步骤三

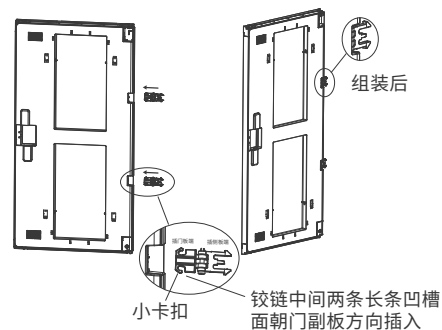


左开门板组


步骤一

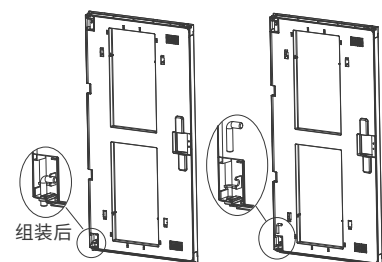

步骤二

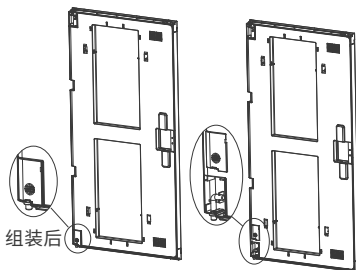

步骤三

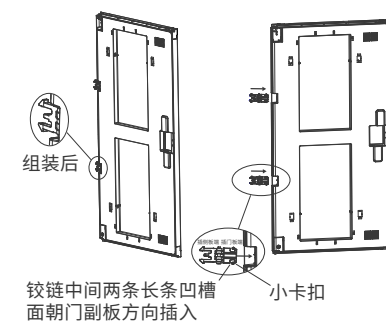

10 先将门板组下门轴插入底座门轴孔内, 再把铰链插入侧板的铰链槽内卡紧。

