




全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-PVC系列-XL型号)


■ 组装配件




底座




左单侧板




双侧板




右单侧板



后板

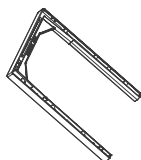

U型板




平顶板



挂衣棒



内固定板

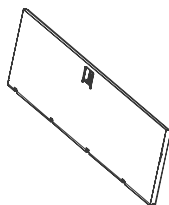


PVC门板




PVC门轴



铰链




铰链固定块




拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上，左边装没有铰链槽的左单侧板，右边装有铰链槽的右单侧板，中间装两块双侧板。组装时，铰链孔朝前先插入底座，再向后推使榫卯结构相互卡住。

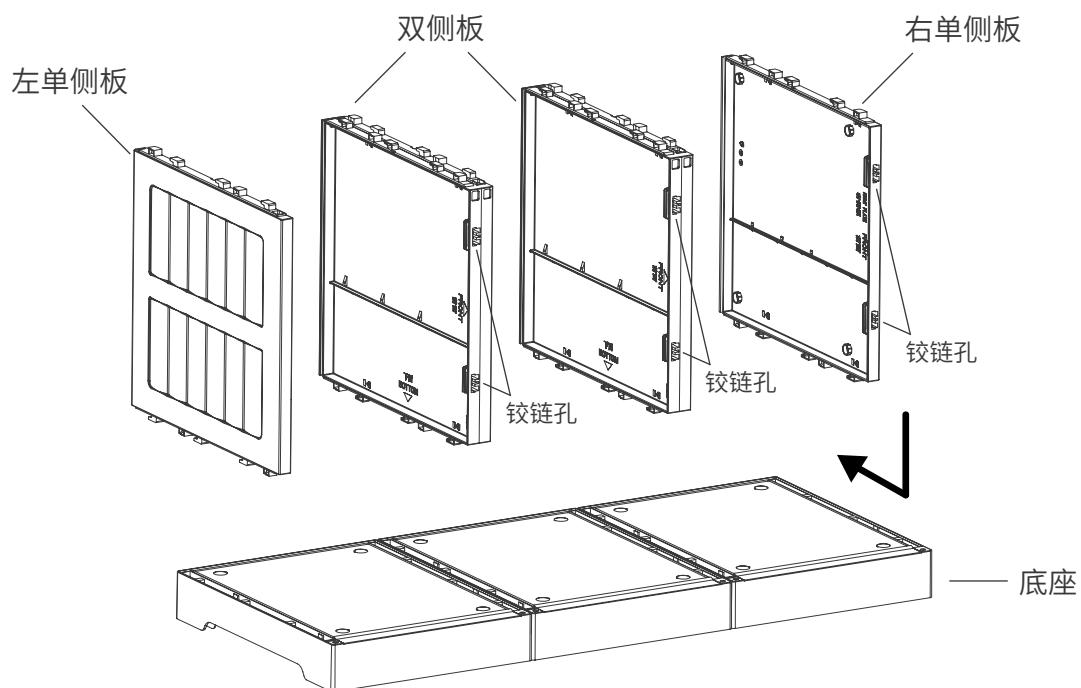


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

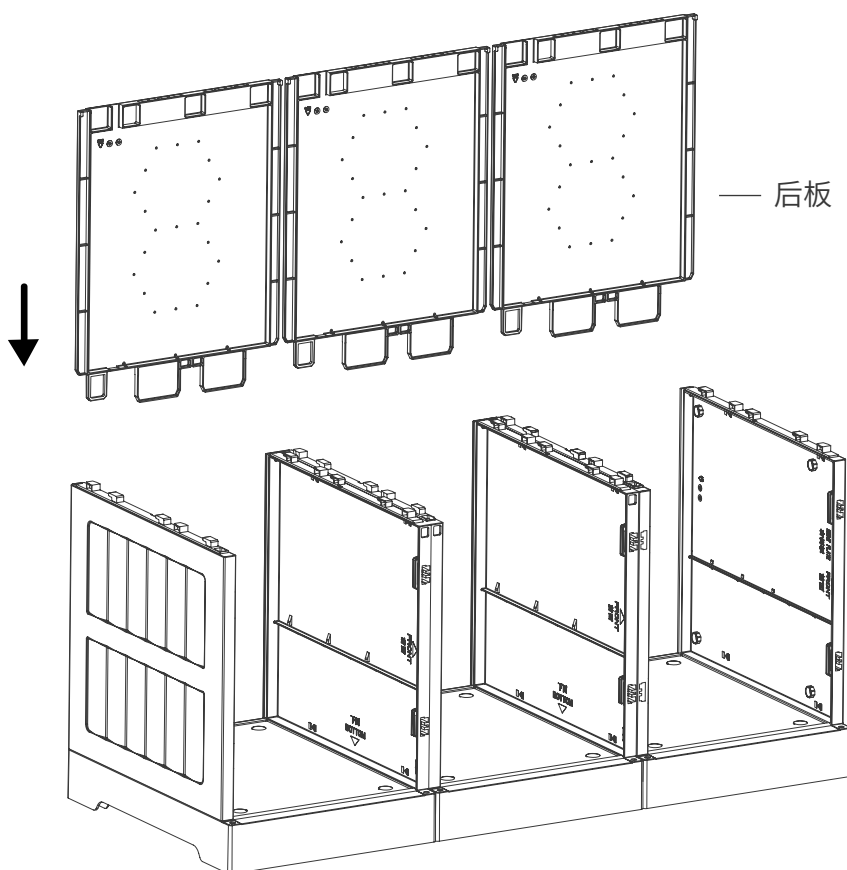


- 3** 将三块U型板装入柜体, 组装时先将U型板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

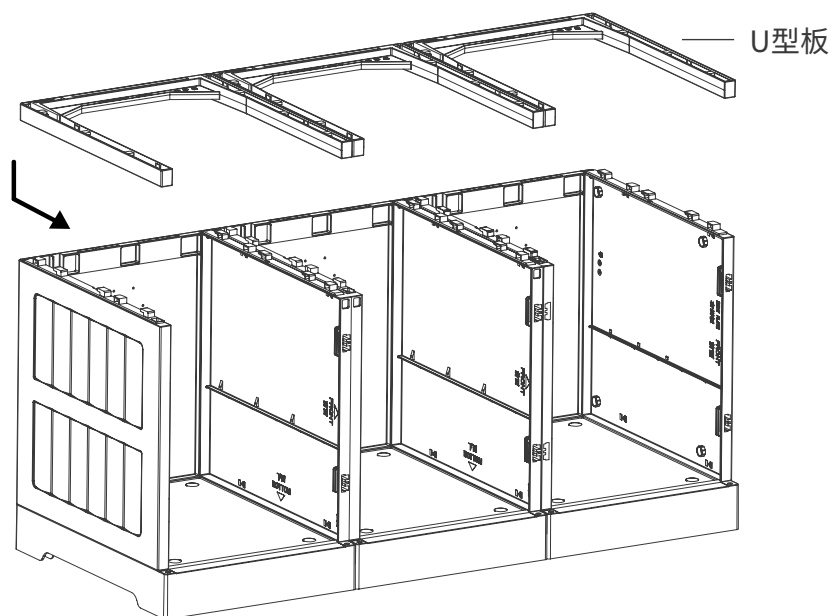


- 4** 左侧装左单侧板, 右侧装右单侧板(有较链槽的), 中间装两块双侧板。组装时较链孔朝前, 先插入U型板再向后推, 使榫卯结构相互卡住。

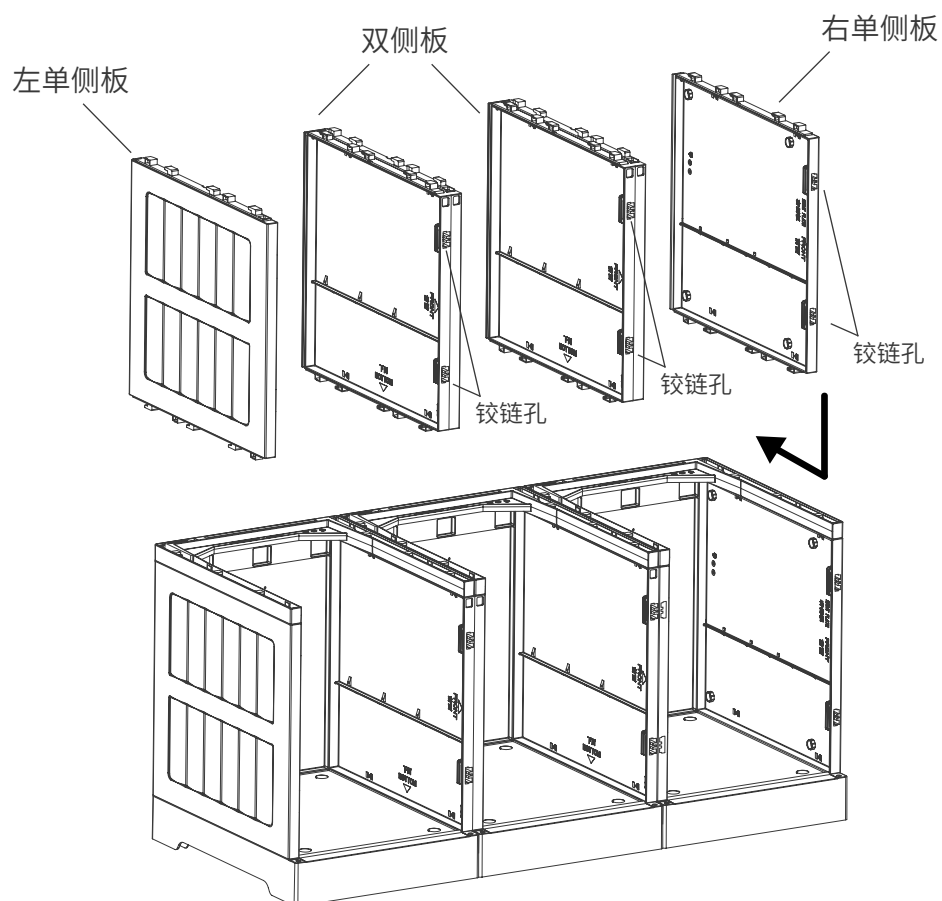


5 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

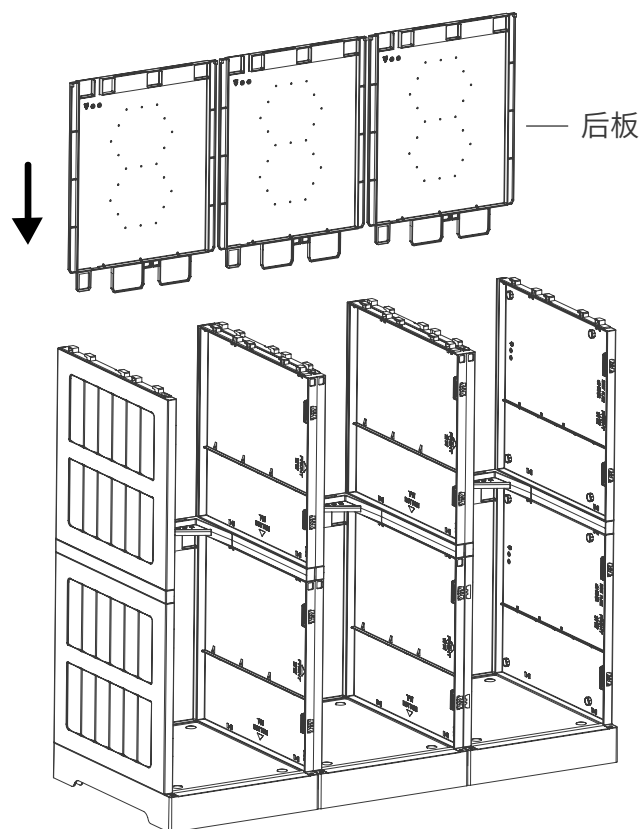


6 将三块U型板装入柜体。组装时, 先将U型板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

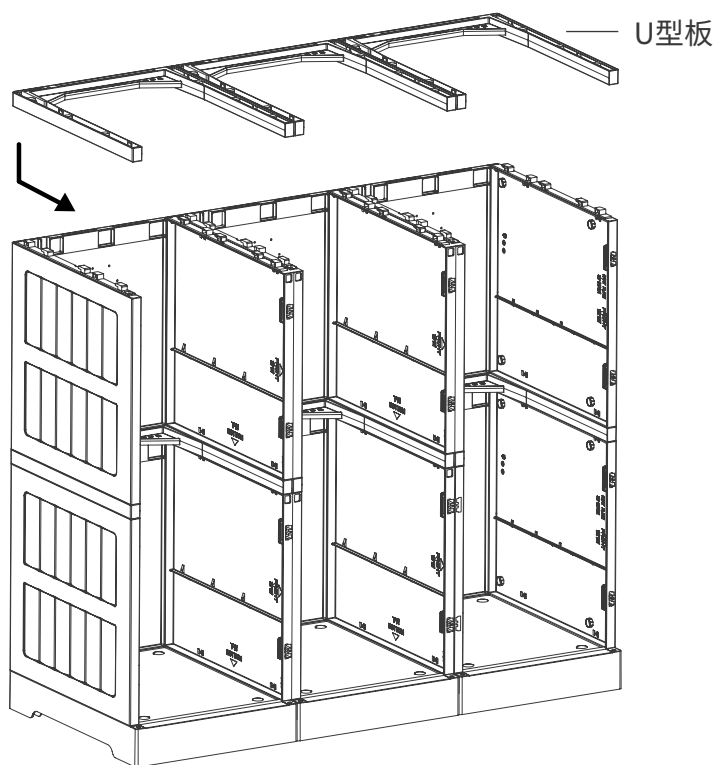

- 7** 左侧装左单侧板,右侧装右单侧板(有较链槽的),中间装两块双侧板,组装时较链孔朝前先插入U型板,再向后推使榫卯结构相互卡住。

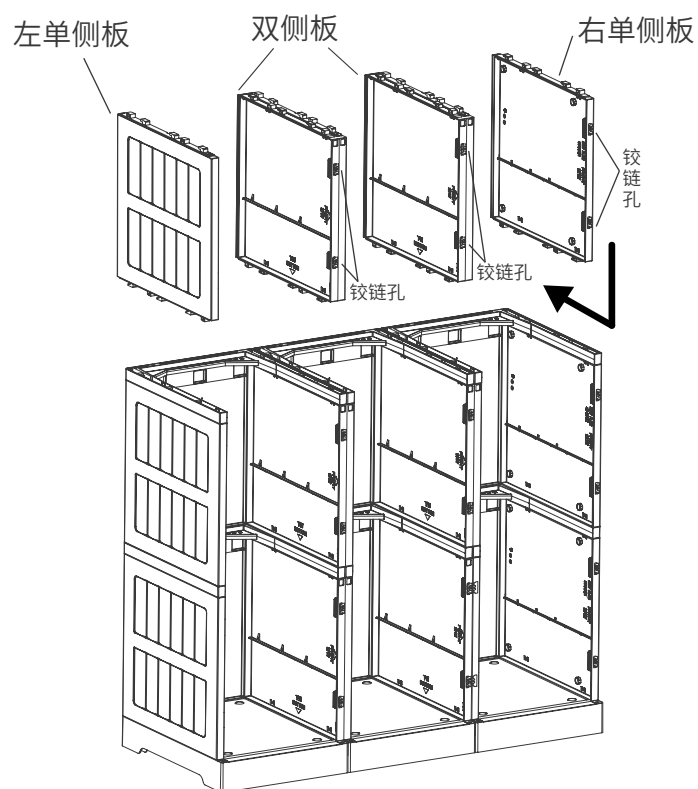


- 8** 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

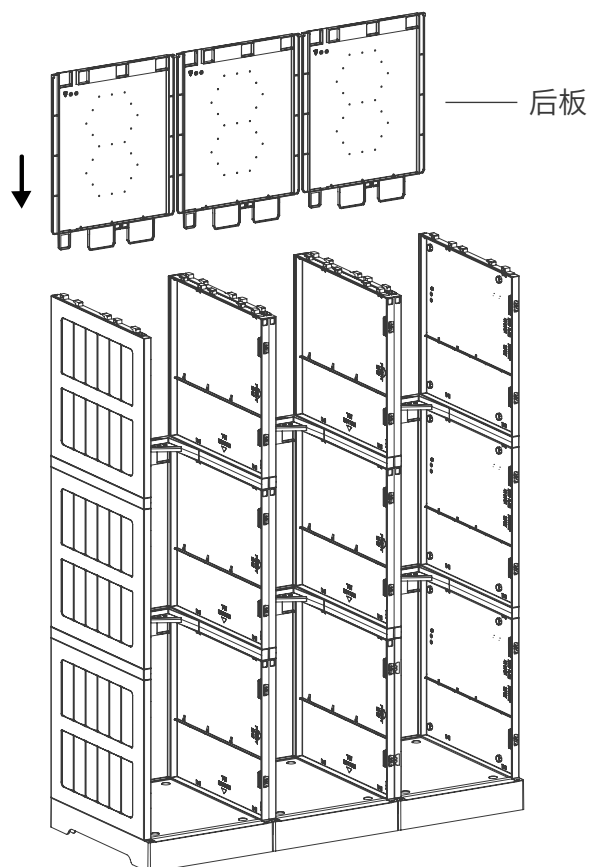


- 9** (1) 先将挂衣棒组装到平顶板上；
(2) 再把组装好的平顶板装入柜体。(组装时先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)


■ 步骤一

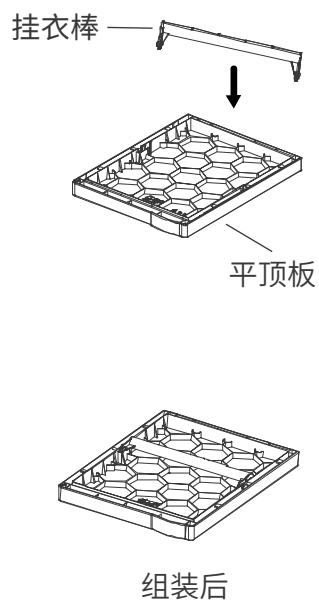


■ 步骤二

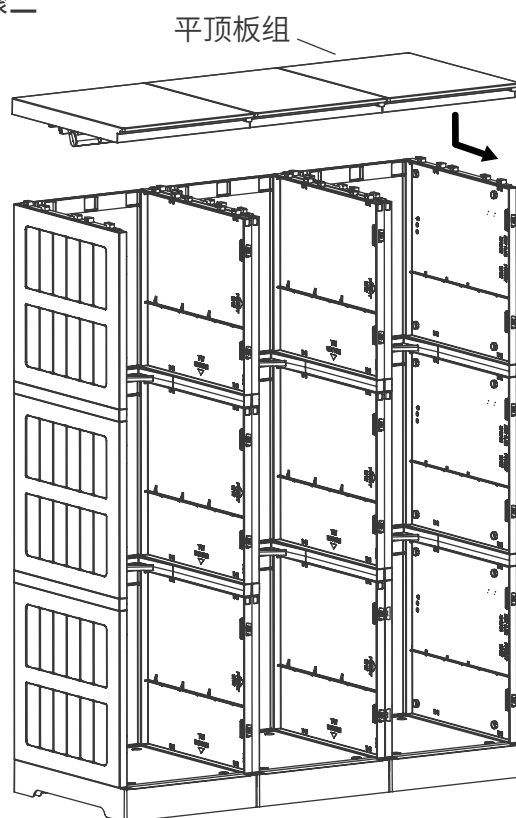


- 10** 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

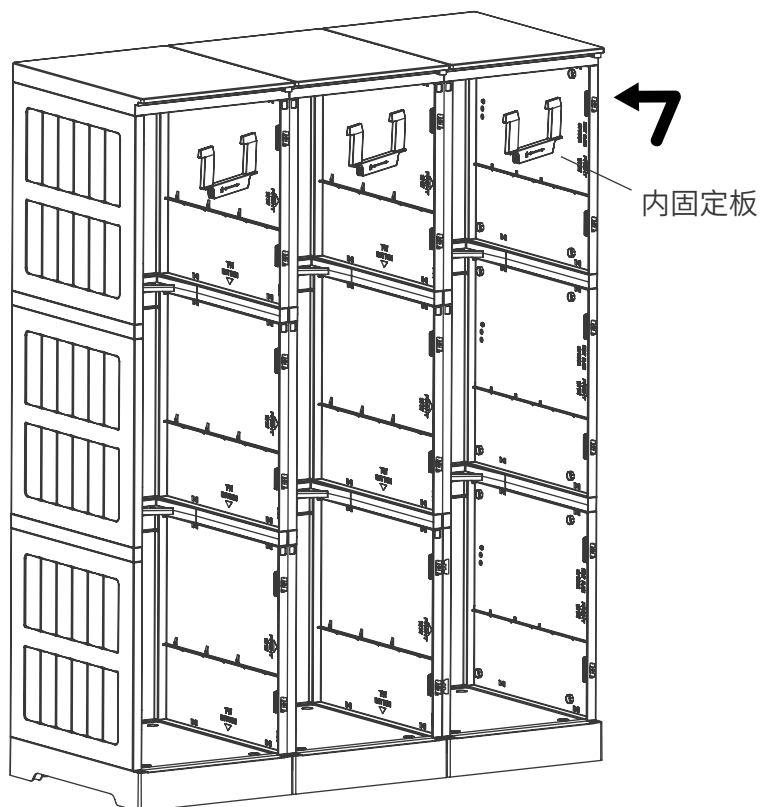


11 装层板入柜体,装入后检查层板是否卡住。

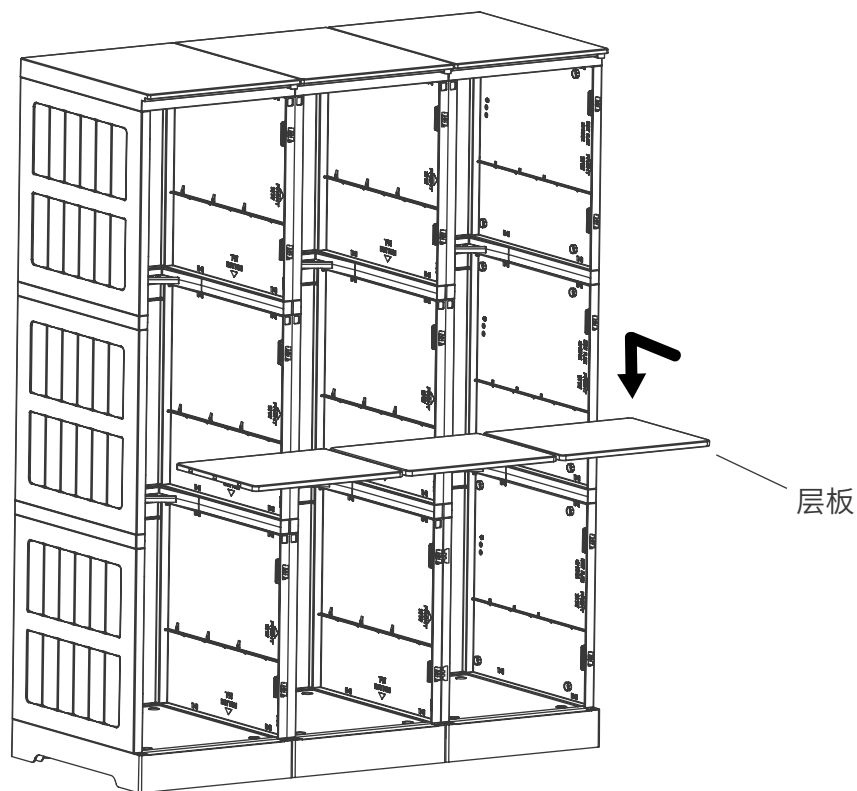


12 将铰链装入侧板铰链槽,再用铰链固定块塞紧。

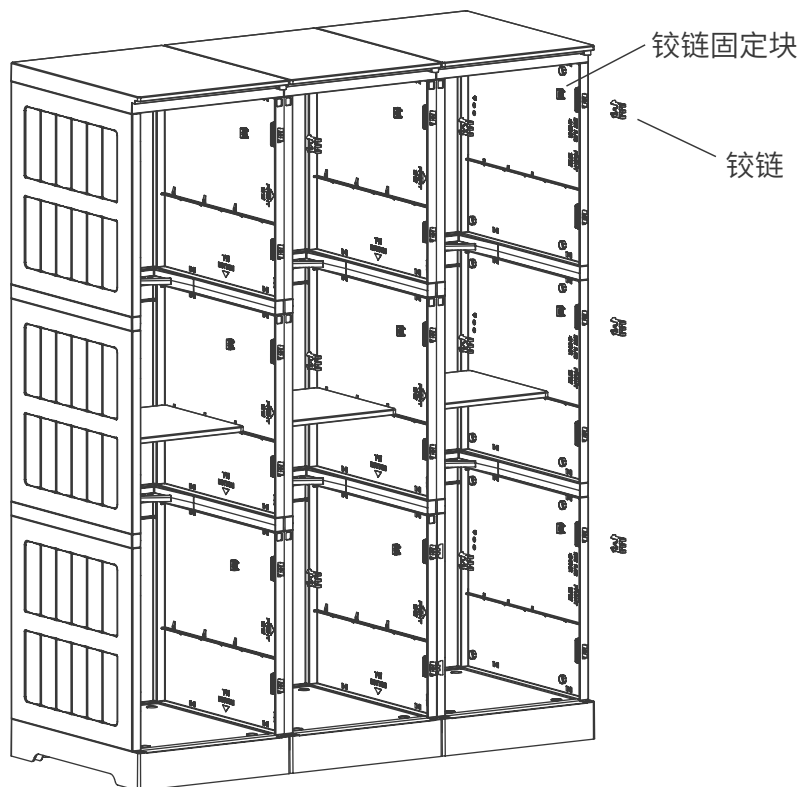


13 将PVC门板装入柜体。

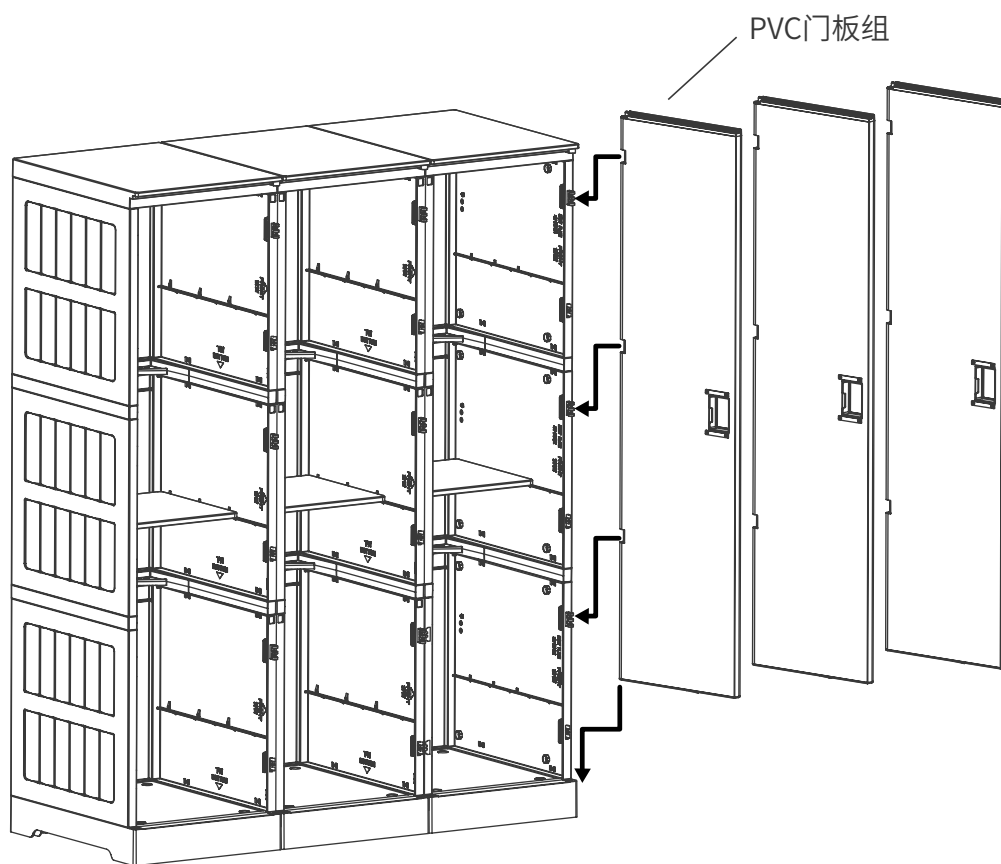

14 将PVC门轴杆由平顶板上门轴孔穿入顺门板及较链孔一直插入底座中。

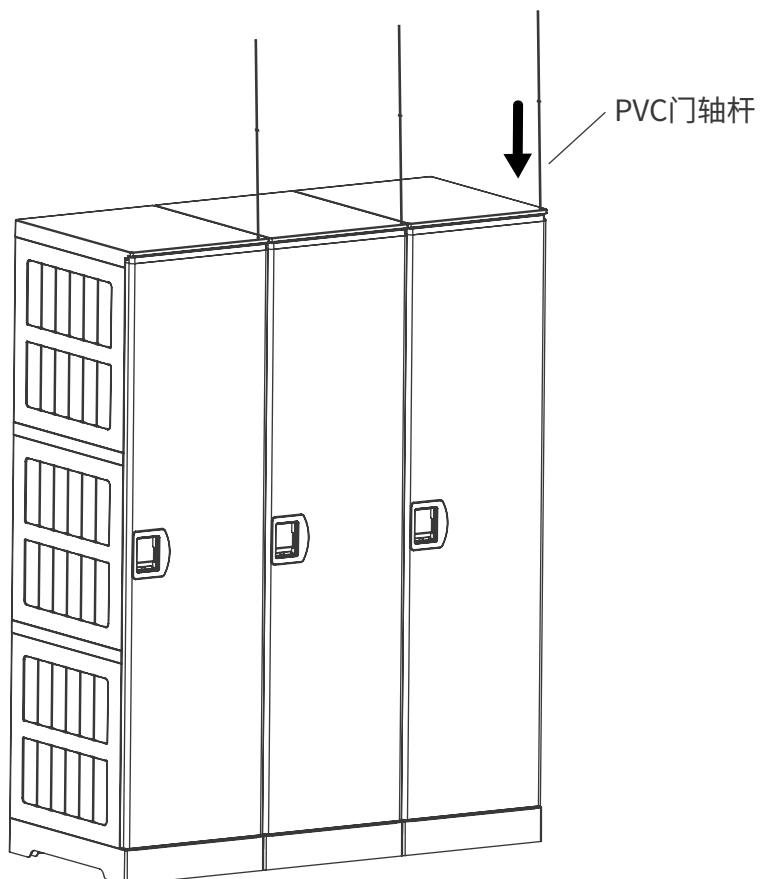

15 将拉手组装入门板组。组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板组，再将拉手组压入。

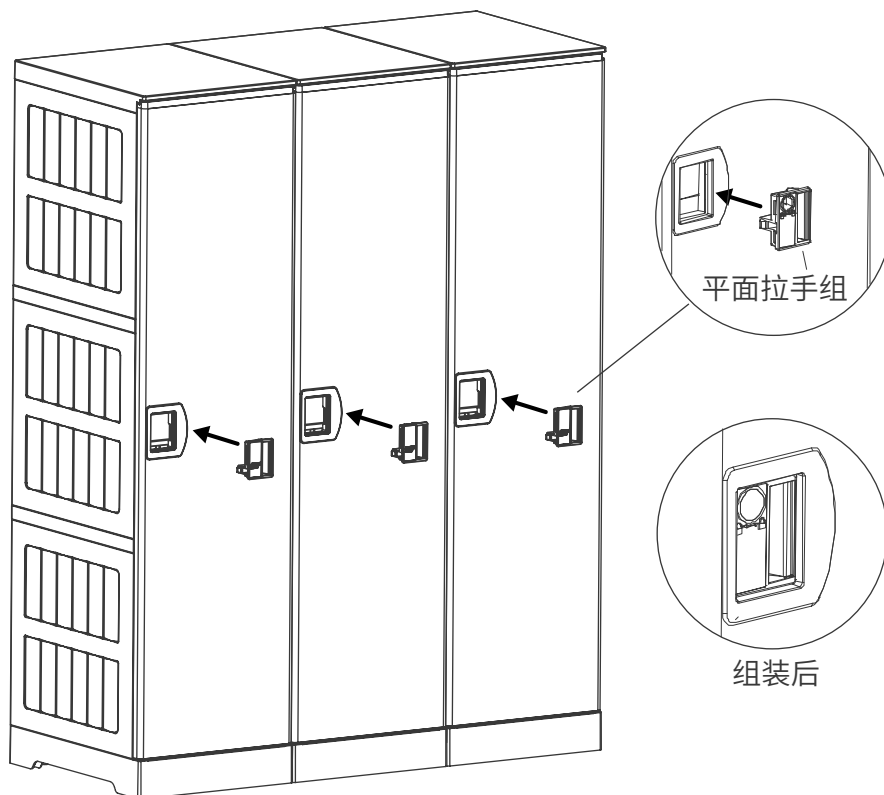

16 组装完成后的3列成品图。

