


全塑储物柜组装说明书

(适用于JXP-382系列4E型号)


■ 组装配件




底座

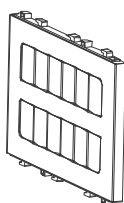


左单侧板

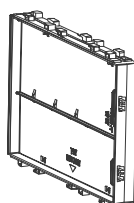

双侧板

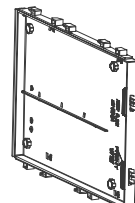


右单侧板

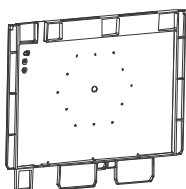


后板




PVC门板

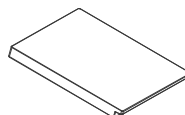

平顶板

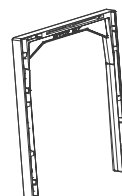

U型板

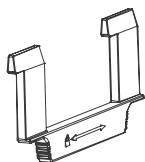


内固定板




PVC门轴



铰链

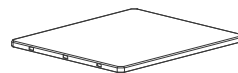


短层板

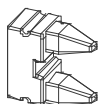

铰链固定块




挂衣棒

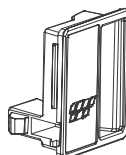


拉手组


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,左手边装没有铰链槽的左单侧板,右手边装有铰链槽的右单侧板,中间装两块双侧板,组装时铰链孔朝前,先插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

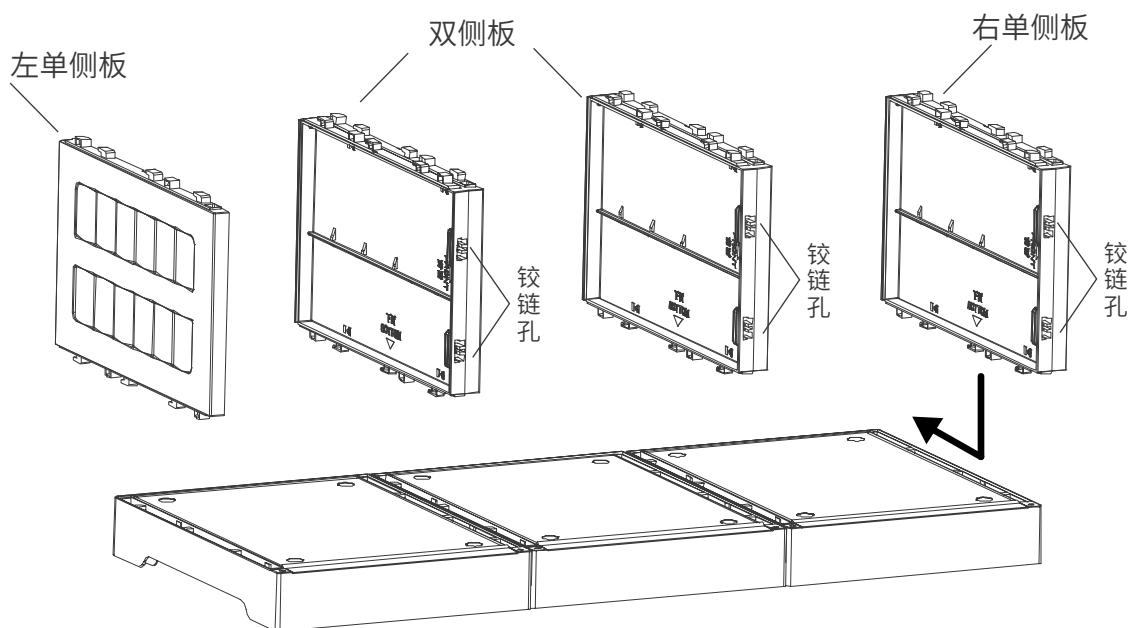


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

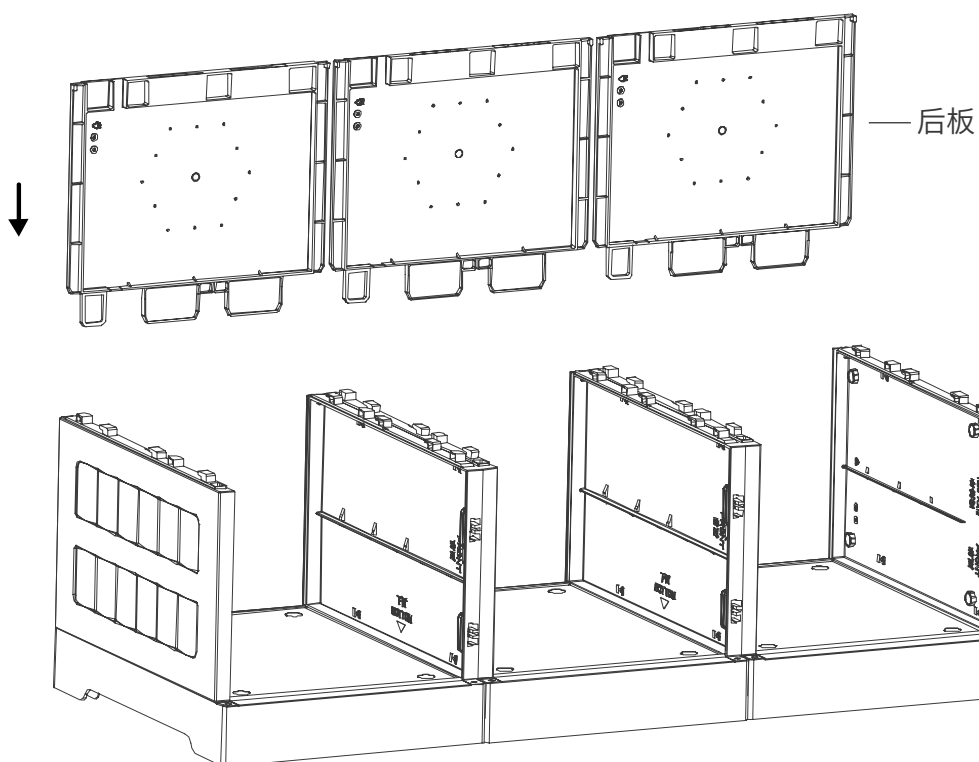


3 将三块U型板装入柜体, 组装时先将U型板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

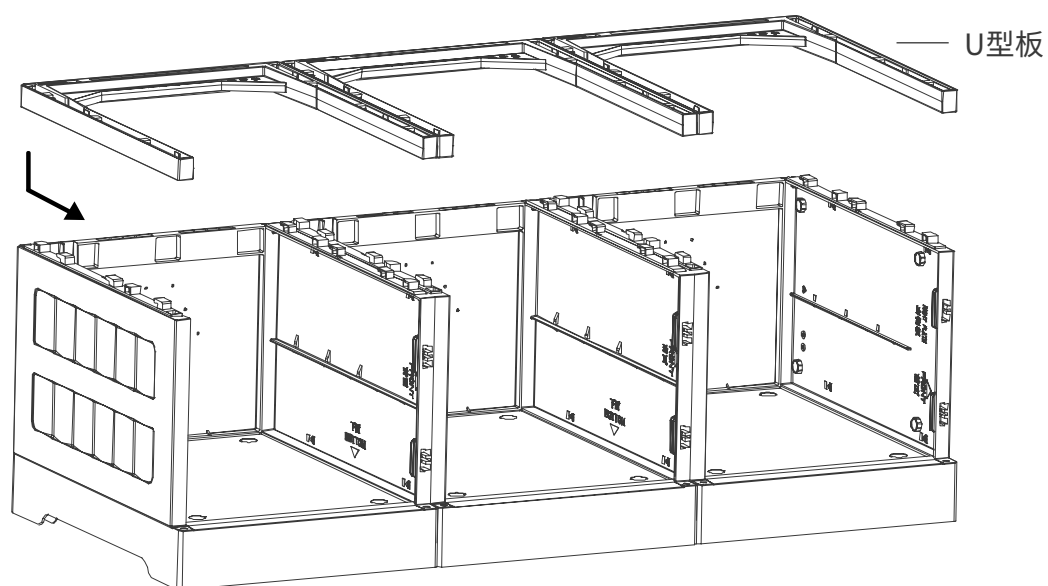


4 左侧装左单侧板, 右侧装右单侧板(有铰链槽的), 中间装两块双侧板。组装时铰链孔朝前, 先插入U型板再向后推, 使榫卯结构相互卡住。

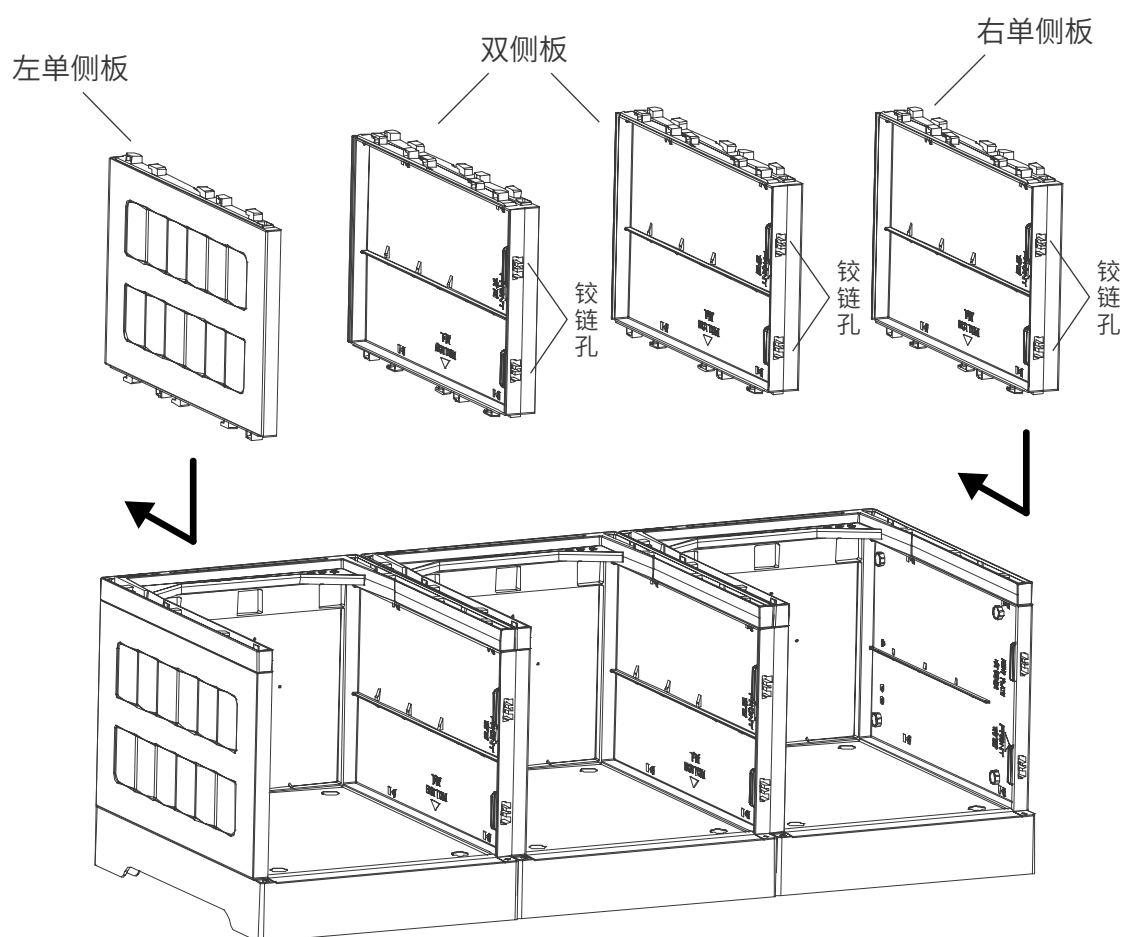


5 将三块下后板顺着侧板的槽插入U型板。

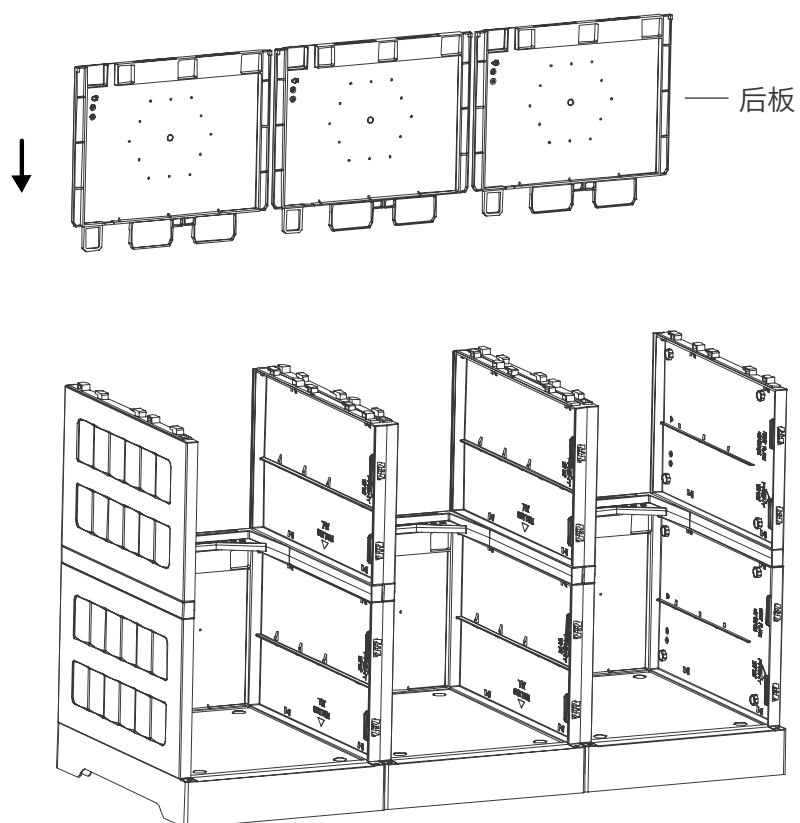

6 将三块U型板装入柜体, 组装时先将U型板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

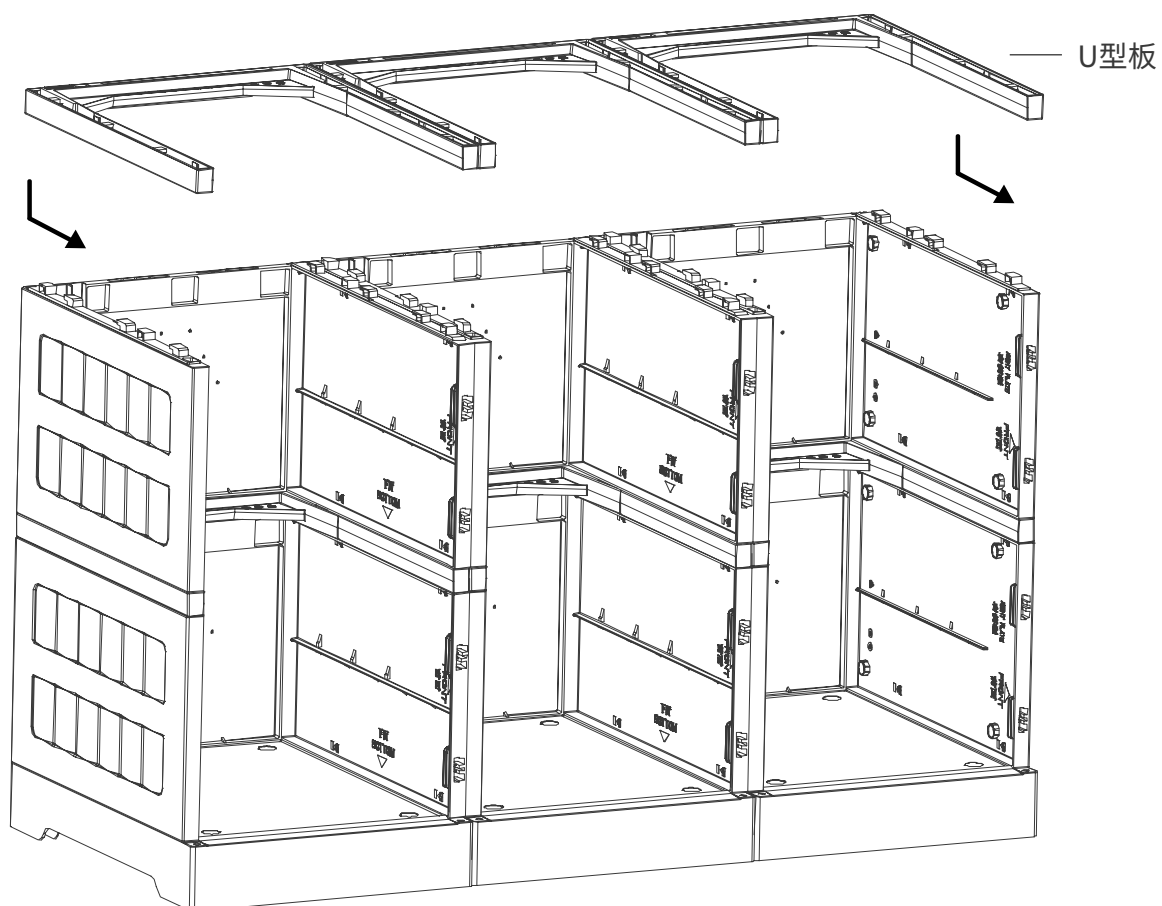



7 重复4~6步,柜子装到第四层时顶部不装U型板,使最终柜体组装成以下状态。

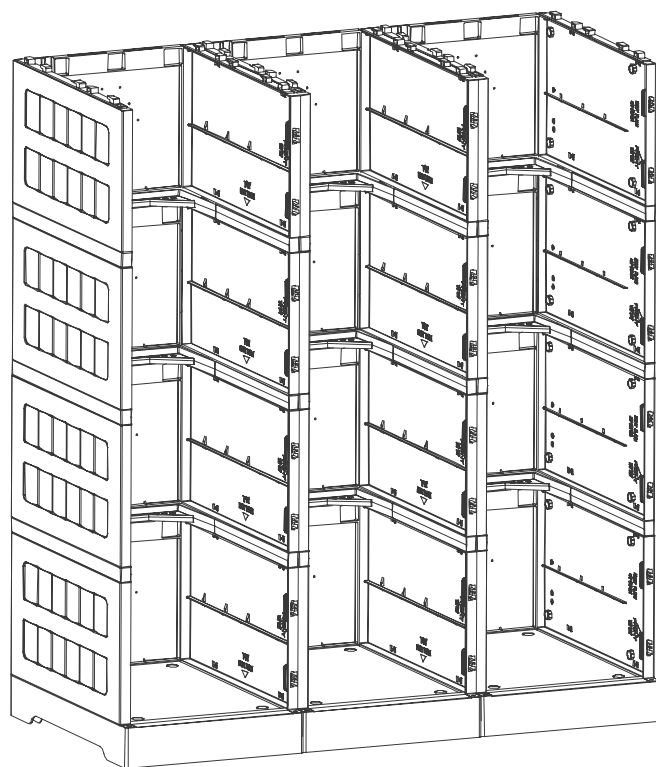


—— 重复安装柜子至第四层
顶部不装U型板

- 8** (1) 先将挂衣棒组装到平顶板上。
(2) 再把组装好的平顶板装入柜体。(组装时先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)


■ 步骤一

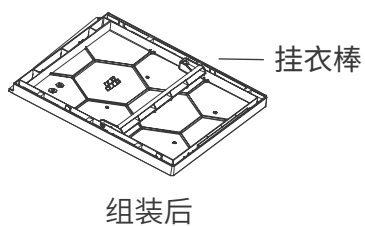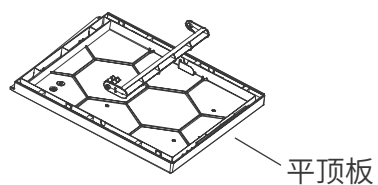


■ 步骤二

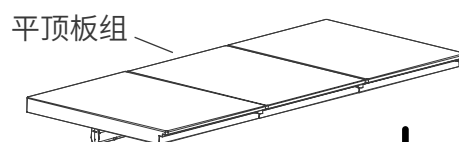


9 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

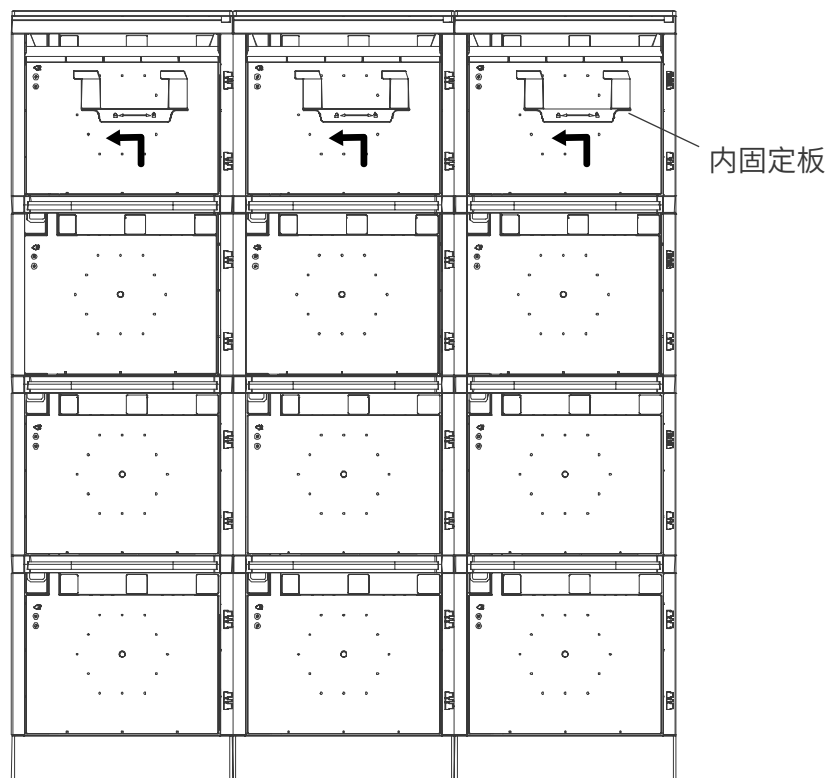


10 装层板入柜体, 装入后检查层板是否卡住。

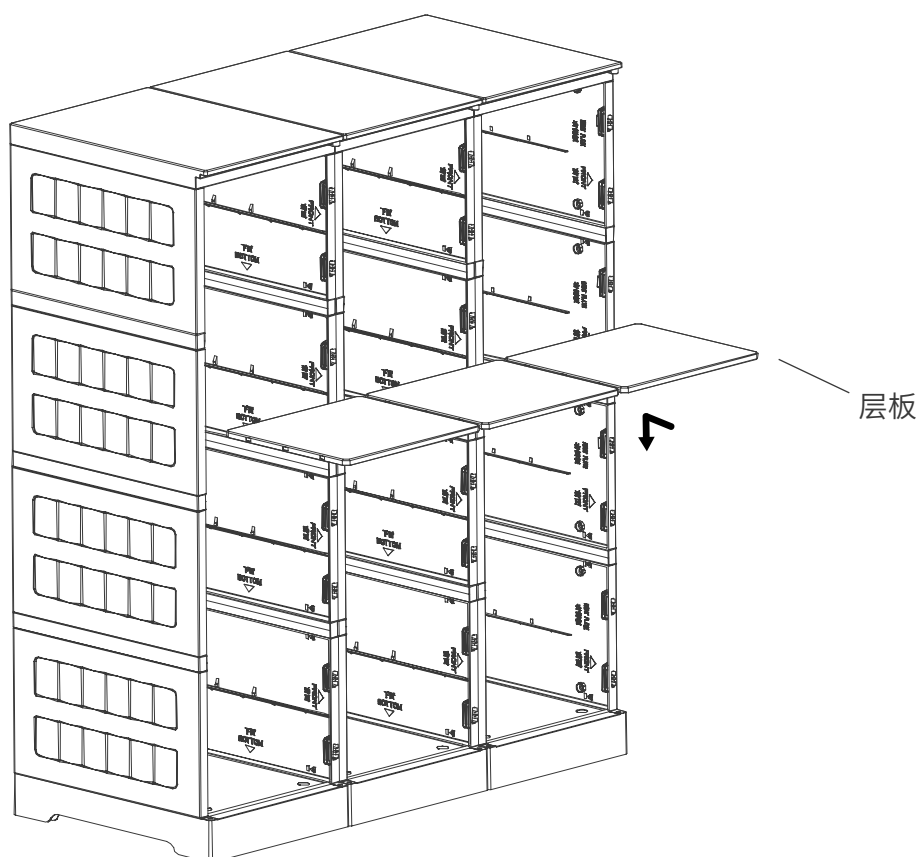


11 将铰链装入侧板铰链槽, 最后用铰链固定块塞紧。

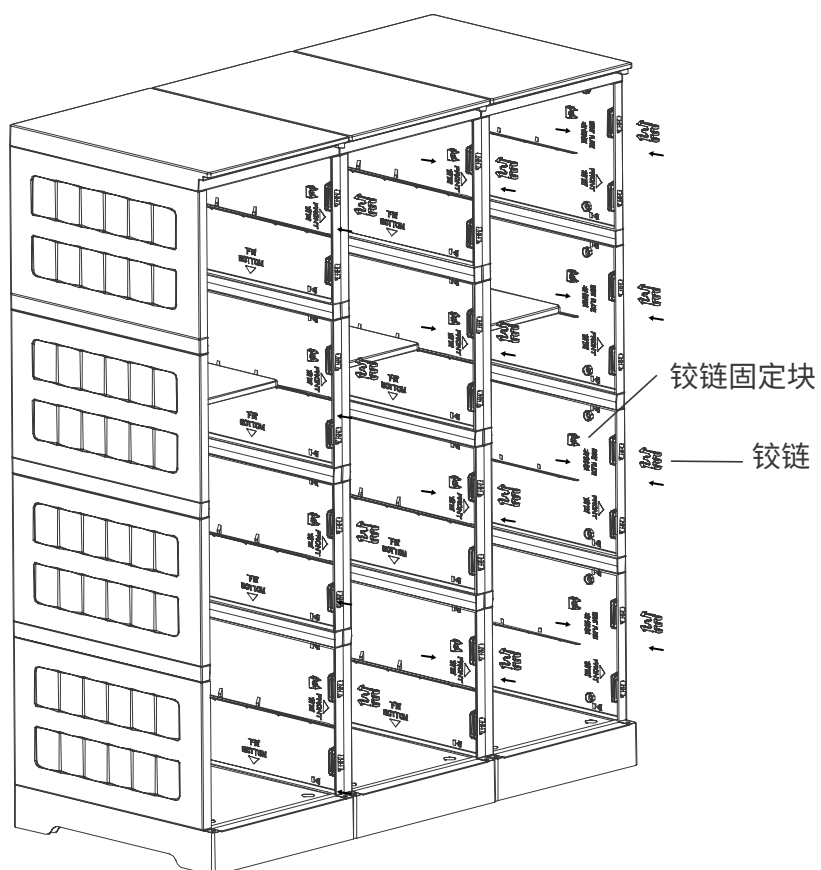


12 将PVC门板装入柜体。

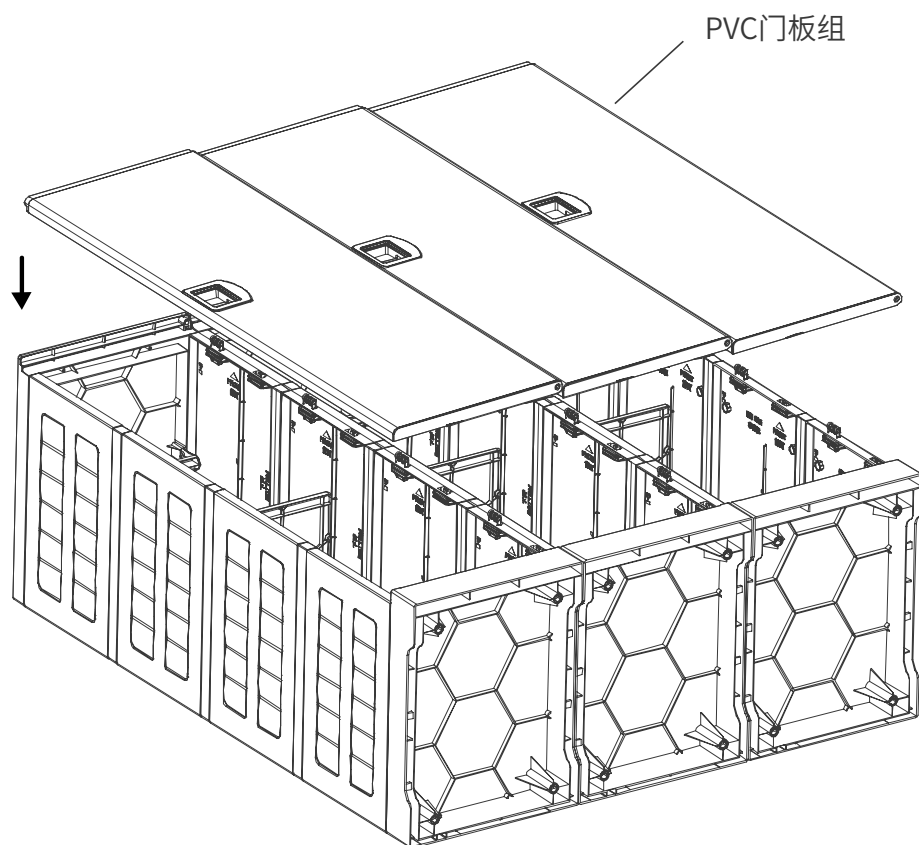

13 将PVC门轴杆由底座下门轴孔穿入，顺着门板及铰链孔一直插入平顶板门轴孔中。

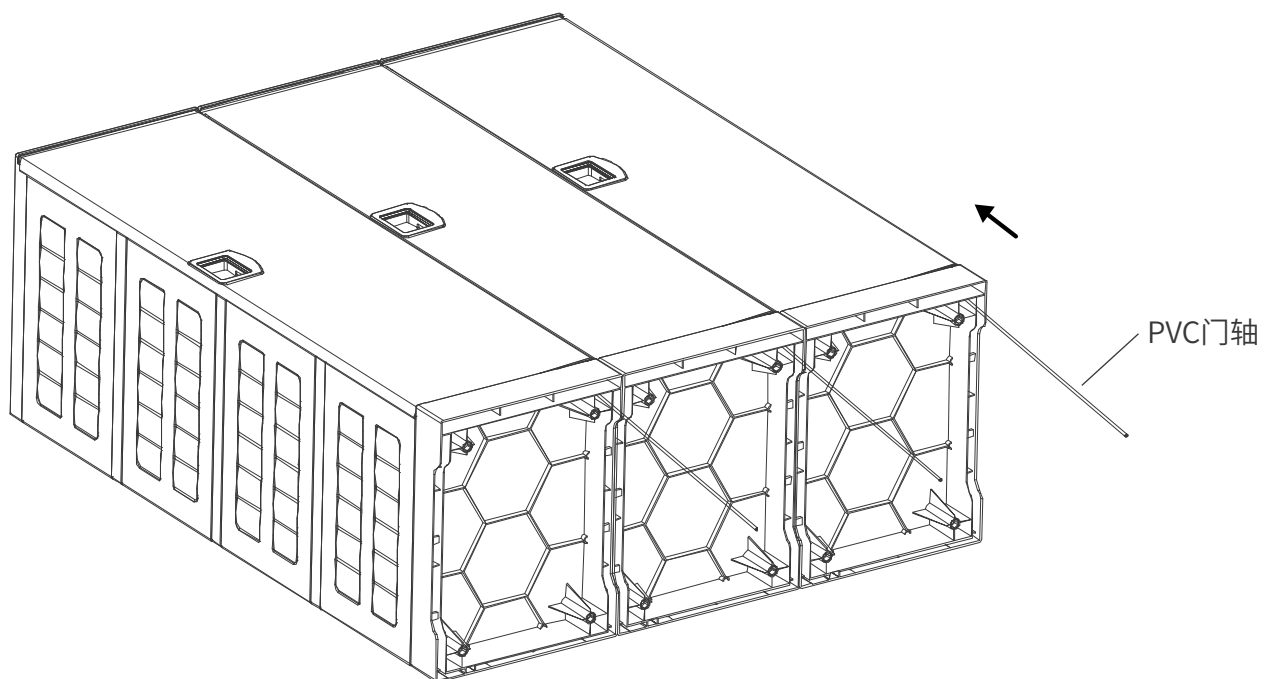

14 将拉手组装入门板组。组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板组，再将拉手组压入。

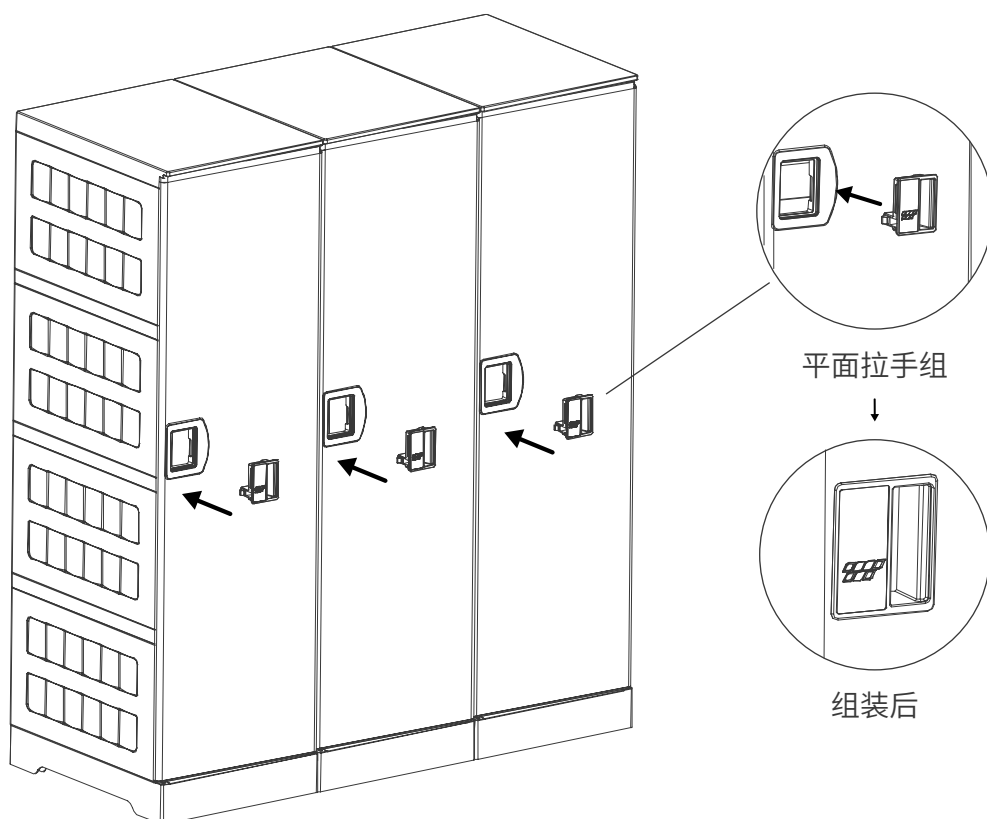

15 组装完成。

