



全塑储物柜组装说明书

(适用于JX-PVC系列-XXL型号)

■ 组装配件



底座




左单侧板




双侧板




右单侧板

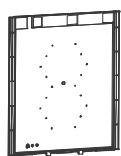


上后板



下后板

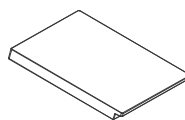


平顶板

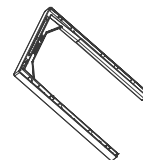

U型板



内固定板

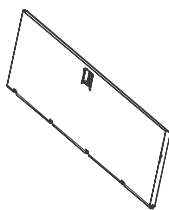


PVC门板




PVC门轴




铰链



铰链固定块



挂衣棒




拉手组




层板


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上，左边装没有铰链槽的左单侧板，右边装有铰链槽的右单侧板，中间装两块双侧板。组装时，铰链孔朝前，先插入底座再向后推，使榫卯结构相互卡住。

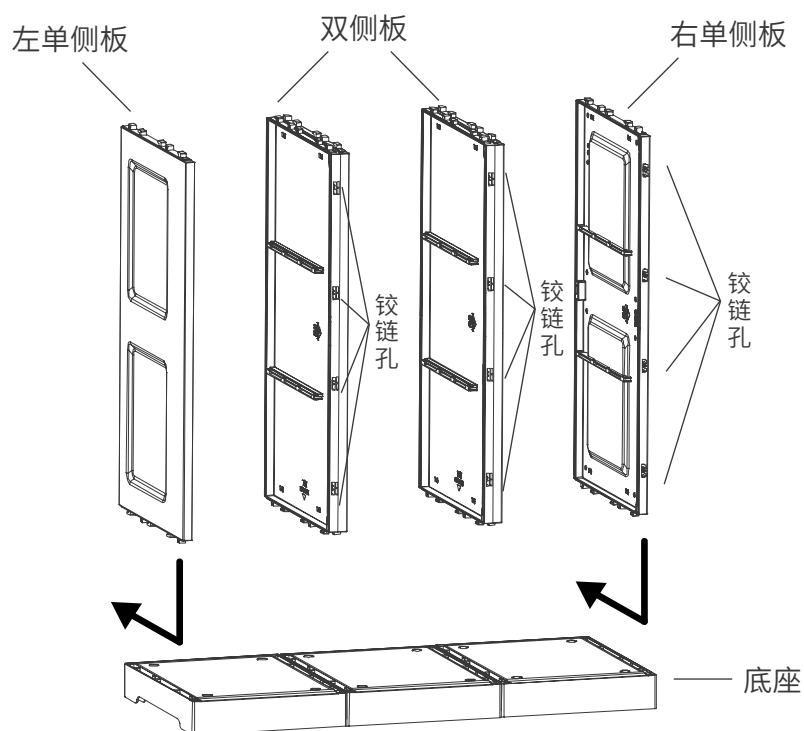


- 2** 先将三块下后板顺着侧板的槽插入底座，再把三块上后板顺着侧板的槽插入下后板。

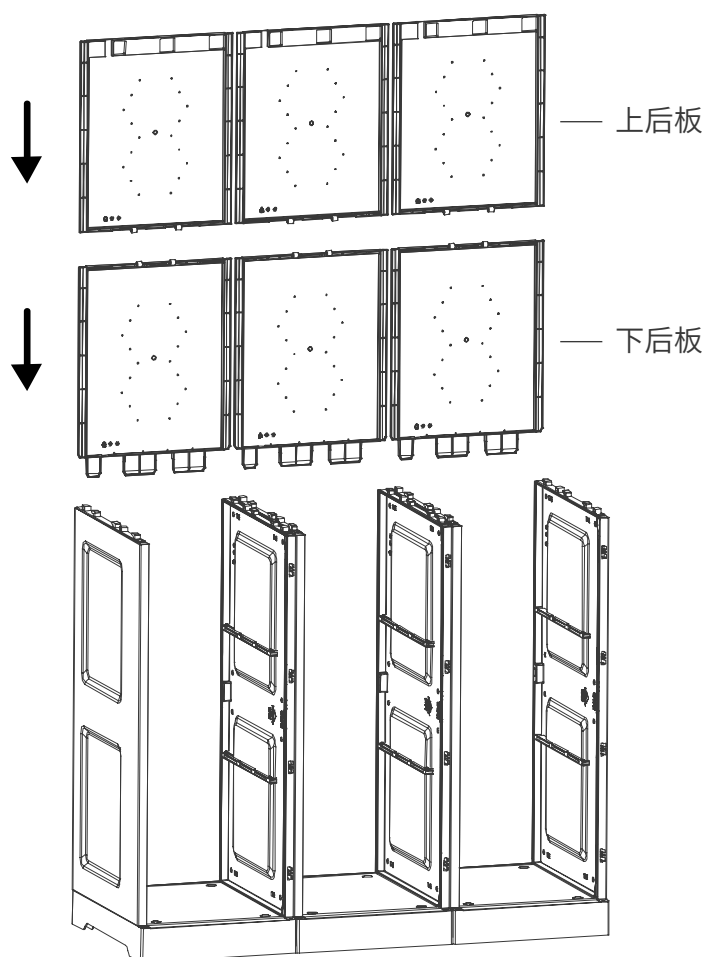


- 3** 将三块U型板装入柜体, 组装时先将U型板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

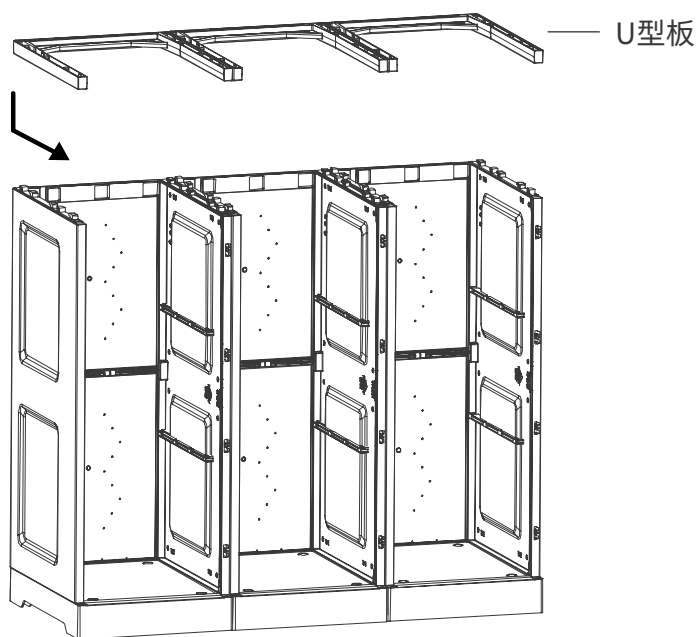


- 4** 左侧装左单侧板, 右侧装右单侧板(有较链槽的), 中间装两块双侧板。组装时较链孔朝前先插入U型板再向后推, 使榫卯结构相互卡住。

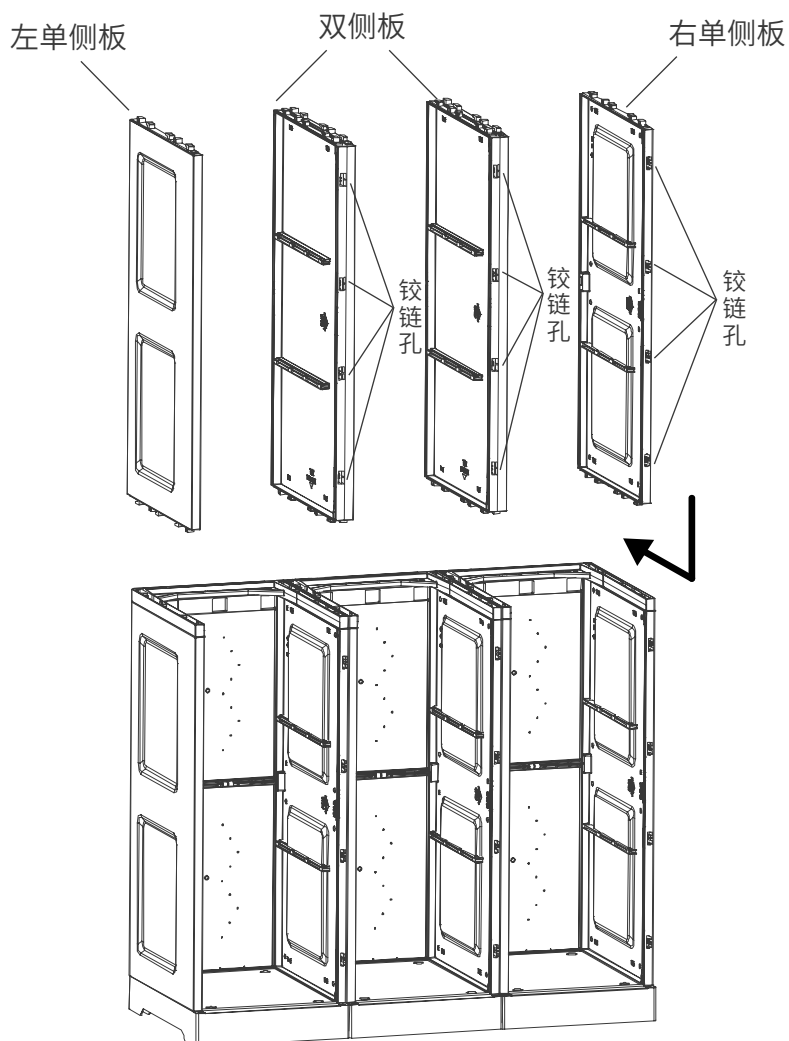

5 先将三块下后板顺着侧板的槽插入U型板,再把三块上后板顺着侧板的槽插入下后板。

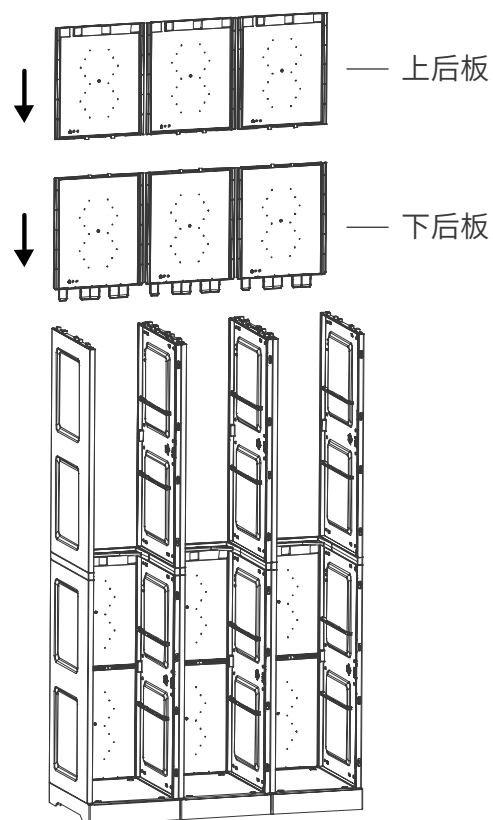


6 将铰链销组装在后板上(注意组装方向)。

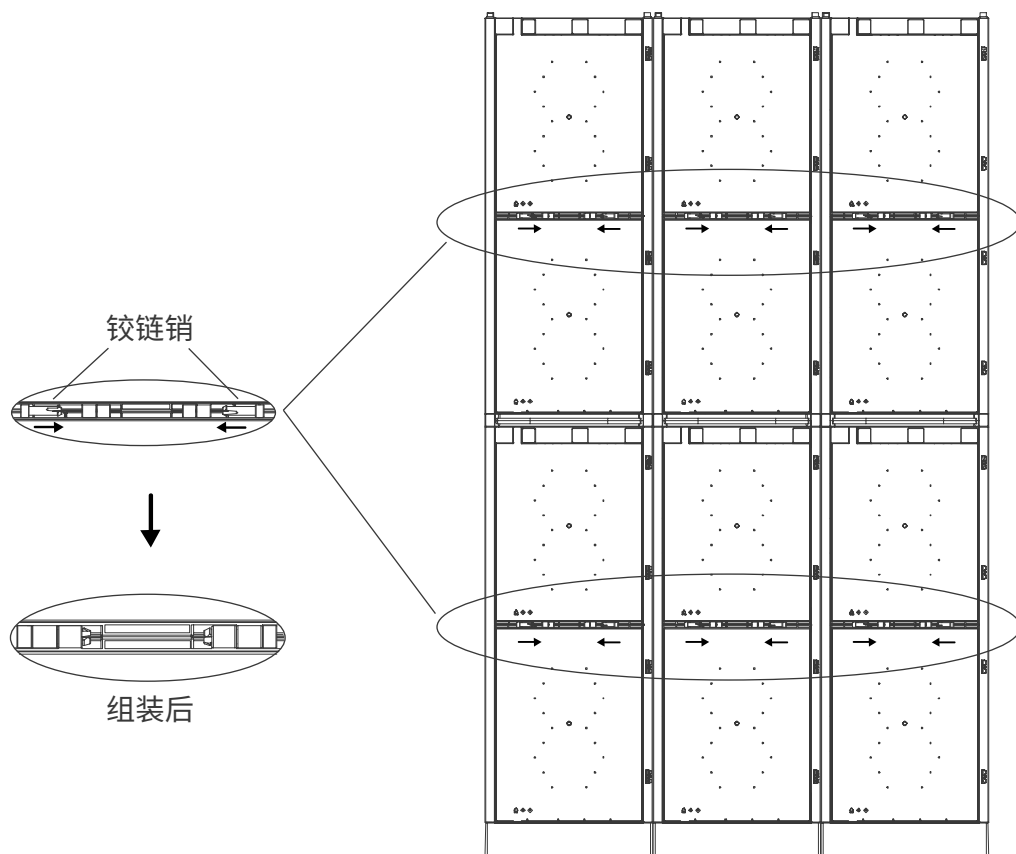


- 7** (1) 先将挂衣棒组装到平顶板上；
(2) 再把组装好的平顶板装入柜体。(组装时先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)


■ 步骤一

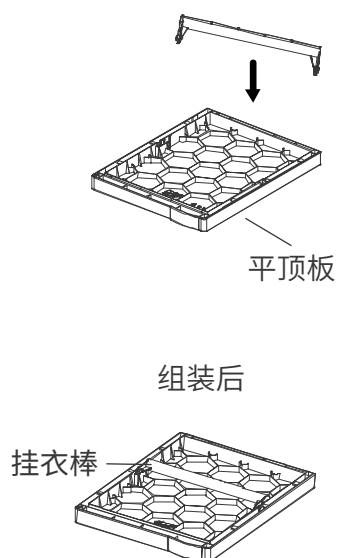


■ 步骤二

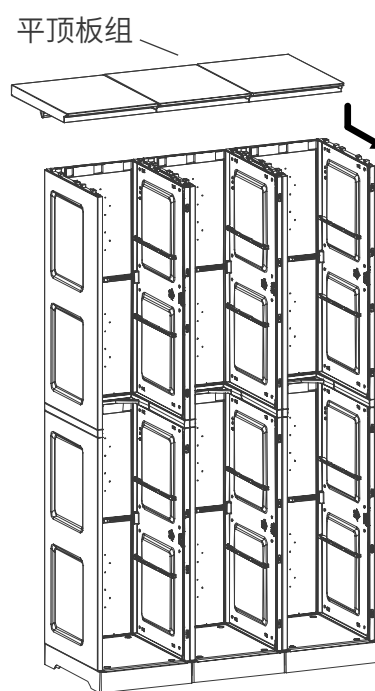


- 8** 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

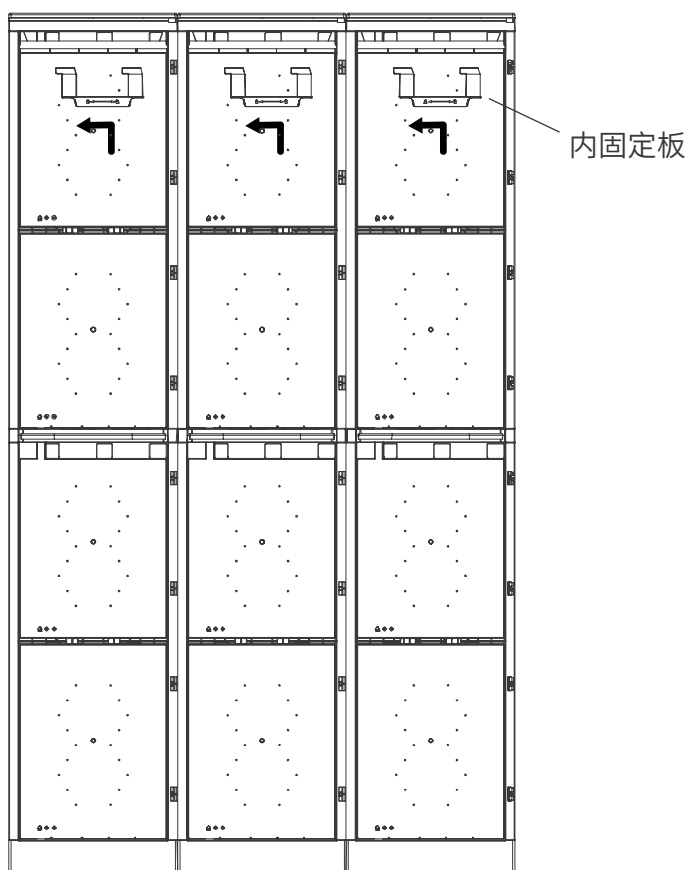


9 装层板入柜体, 装入后检查层板是否卡住。

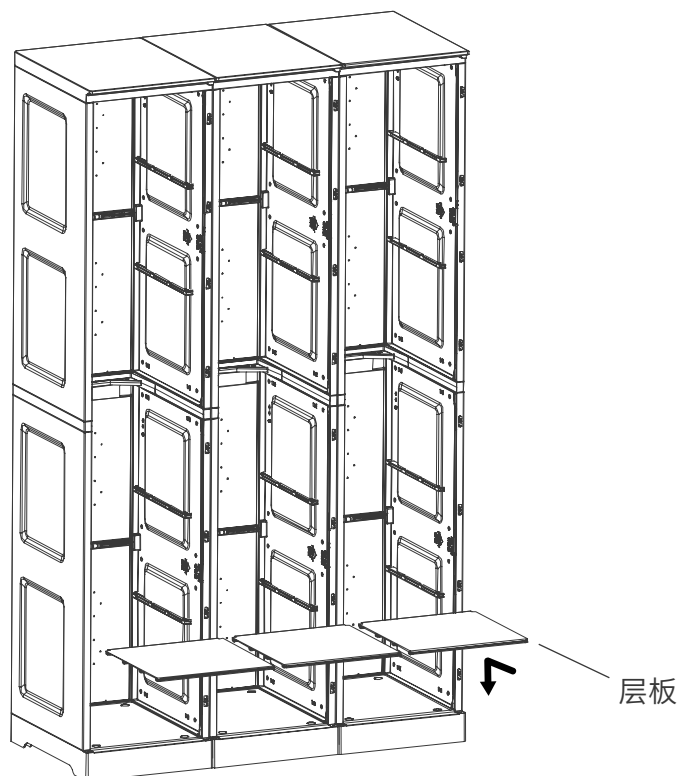


10 先将柜体放倒, 以便后道装门板穿门轴, 再把铰链装入侧板铰链槽, 最后用铰链固定块塞紧。

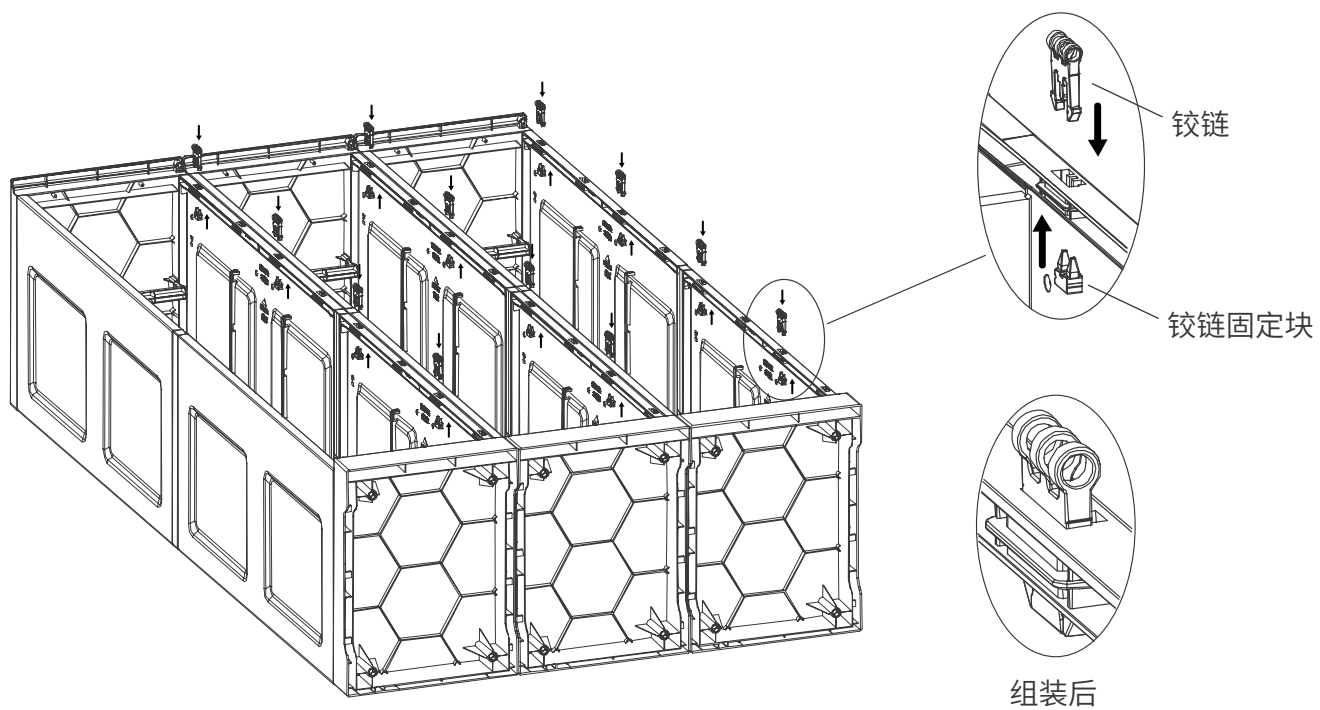


11 将PVC门板装入柜体。

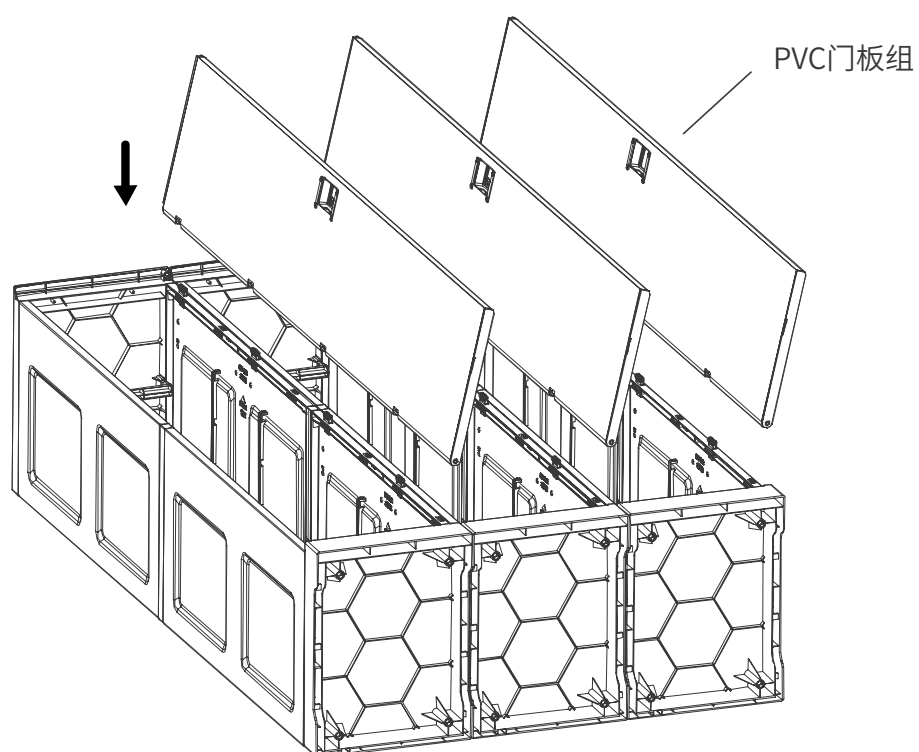

12 将PVC门轴杆由底座下门轴孔穿入，顺门板及铰链孔一直插入平顶板门轴孔中。

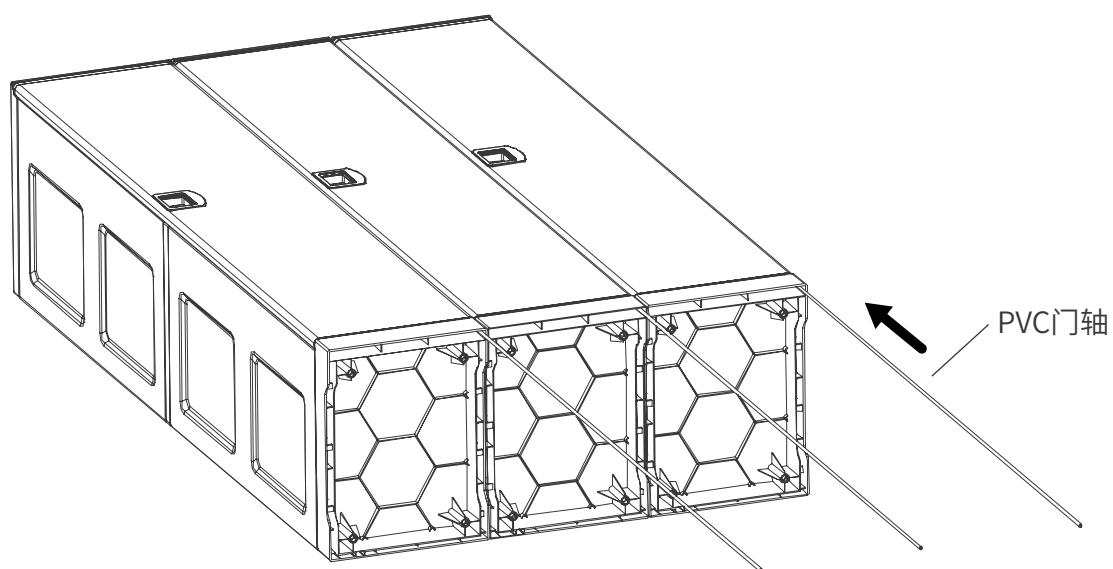

13 将拉手组入门板组。组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板组，再将拉手组压入。

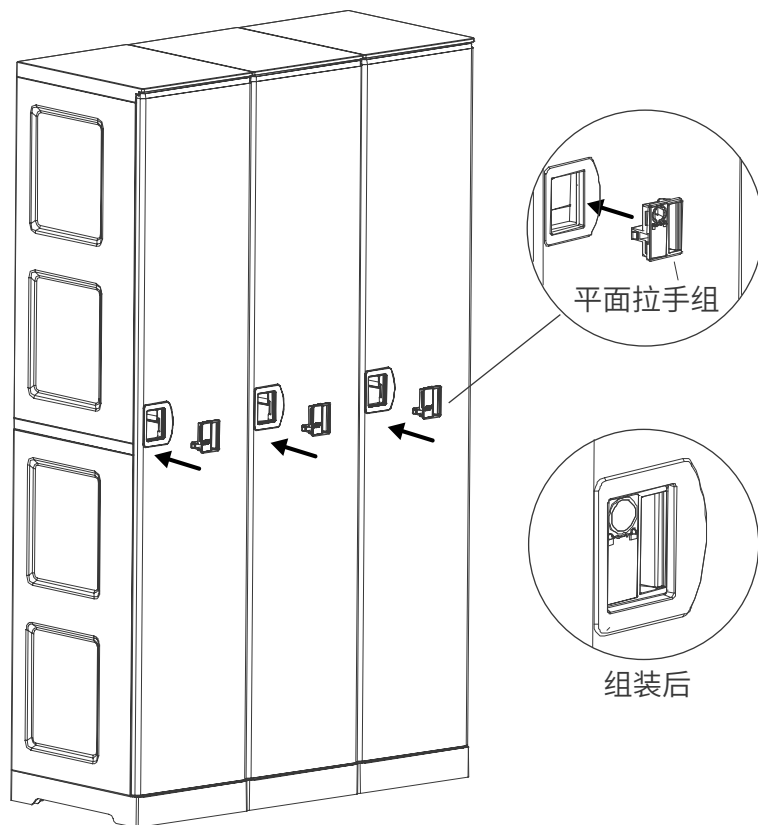

14 组装完成后的3列成品图。

