





全塑储物柜组装说明书

(适用于P-L——平顶板款垃圾投递口)


■ 组装配件




底座

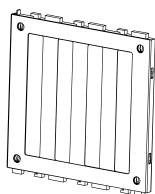


单侧板




U型板




双侧板

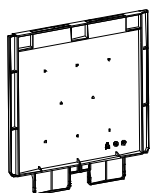


后板



平顶板



P-L型
垃圾投递口门板组

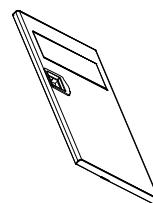


P-L型
门板组



内固定板



铰链



铰链



插杆门轴



层板




拉手




短连接件


- 1** 将底座平行摆放在地板上，左右两侧装单侧板，中间装双侧板，组装时铰链孔槽前，先插入底座，再向后推使榫卯结构相互卡住。(单侧板左右共用)

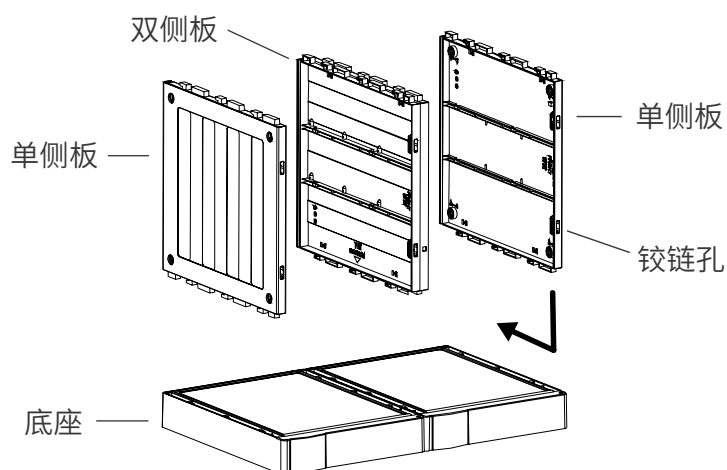


- 2** 将后板顺着两块侧板的槽插入底座。

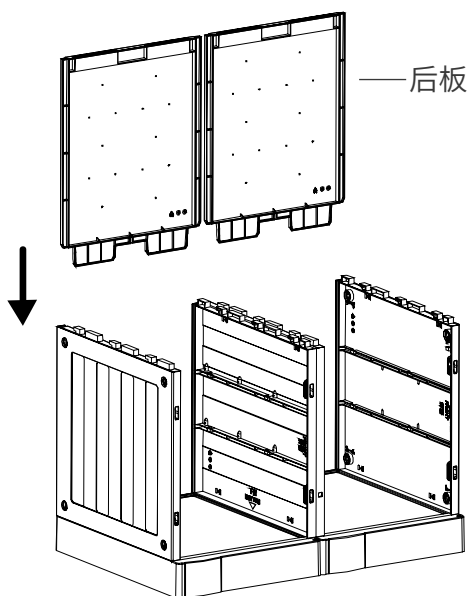


- 3** 将U型板扣在侧板上再向前拉至榫卯结构卡紧。

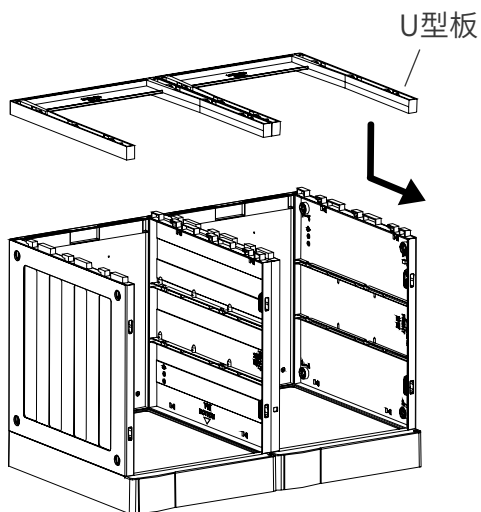


4 将单侧板及双侧板先插入U型板,再向后推使榫卯结构相互卡住。

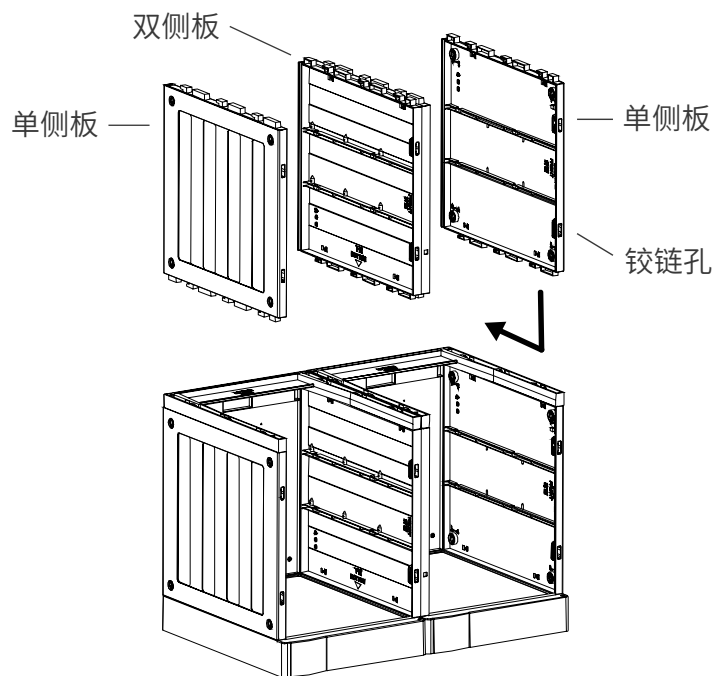


5 将后板顺着侧板的槽插入U型板。

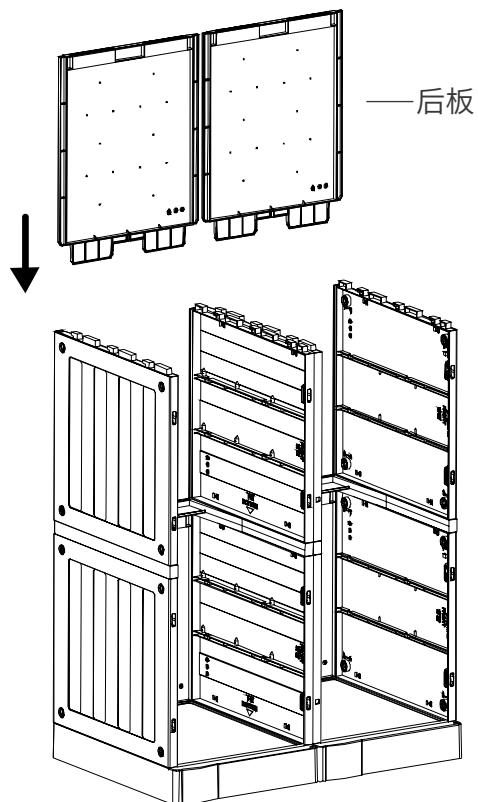


6 将挂衣棒装入平顶板中。

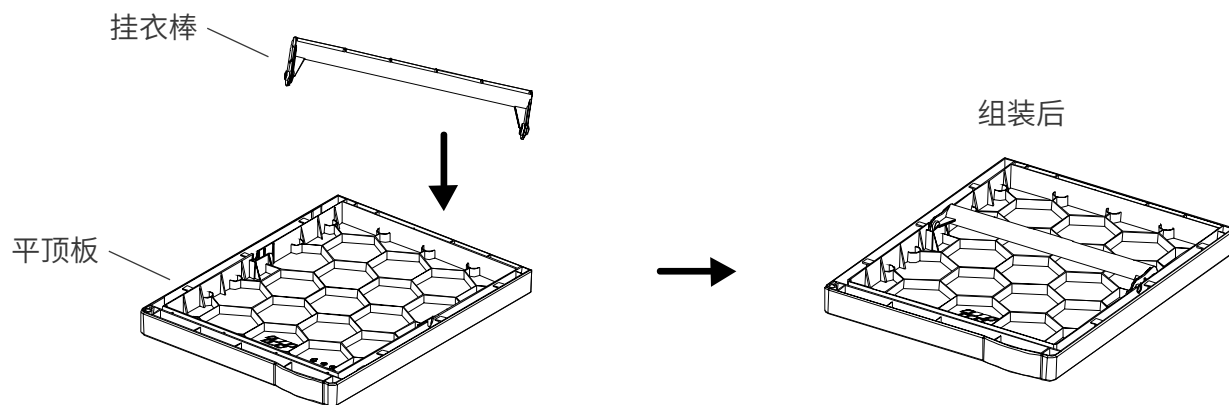


7 把组装好的平顶板装入柜体。组装时,先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。

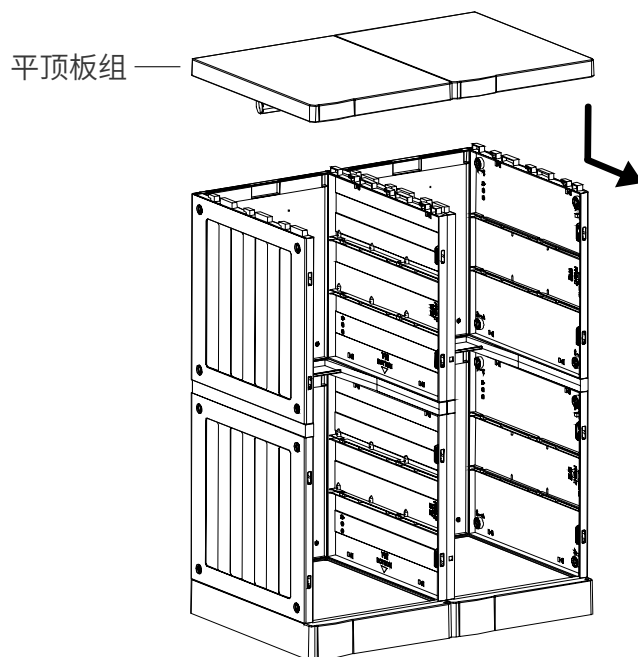


8 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

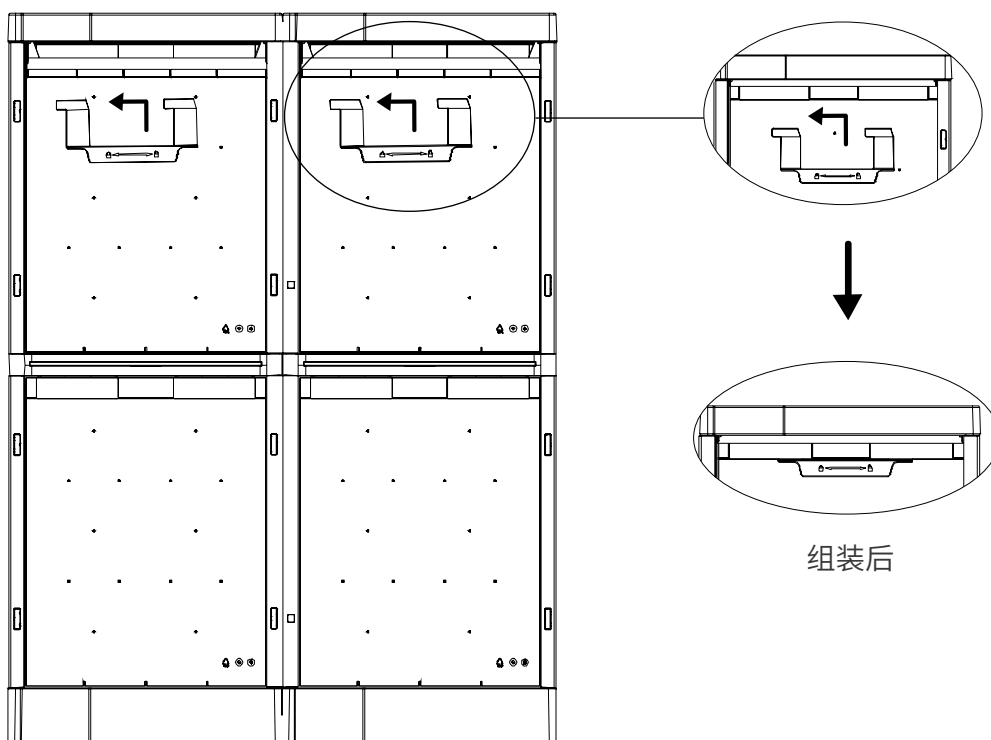


9 将层板放入组装好的柜体中。

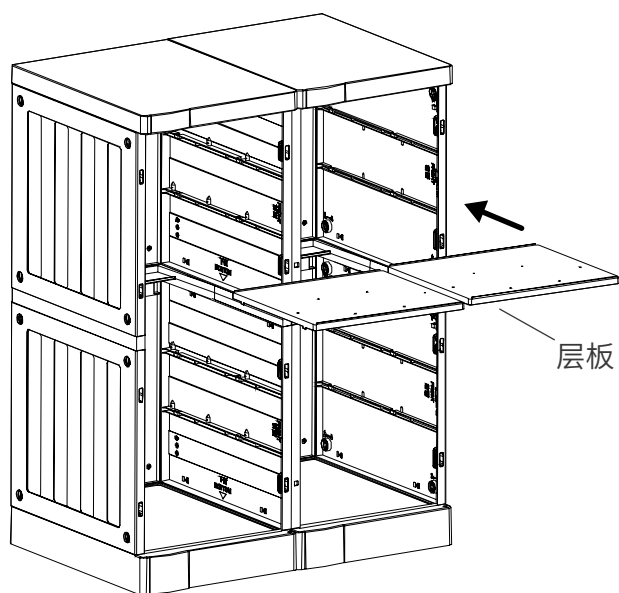


10 将铰链插入侧板铰链槽中。

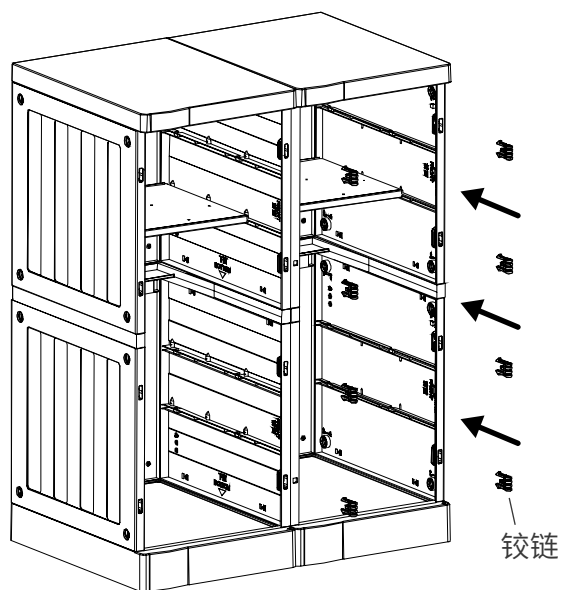

11 将PVC门板装入柜体铰链槽对准铰链插入,再使用插杆门轴由底座门轴孔穿过铰链及门板至平顶板。

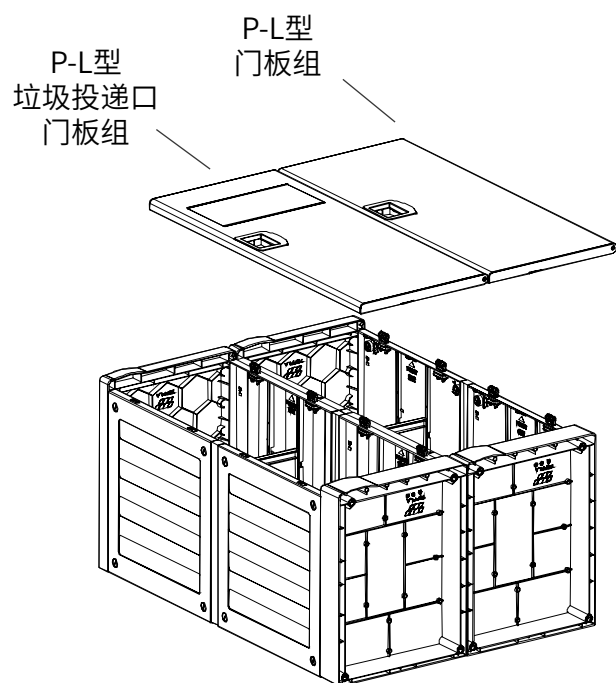


步骤一

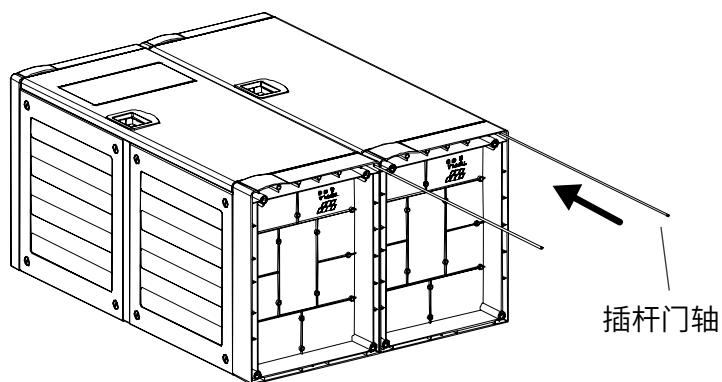


步骤二

12 将拉手组装入门板组。注意组装时，拉手锁舌边先45度卡入门板组，在将拉手组压入。

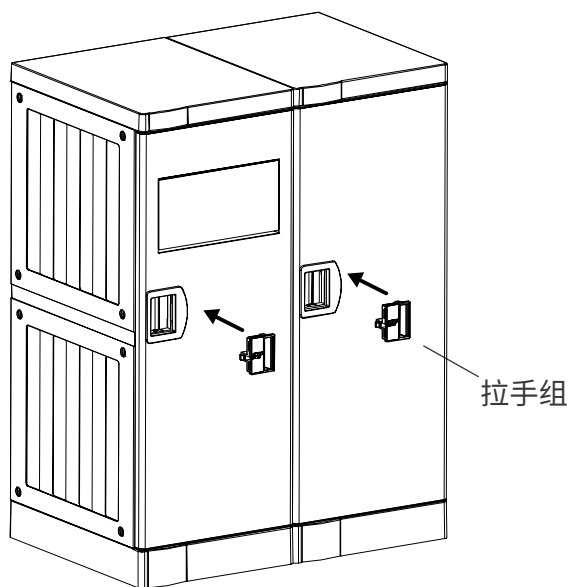

13 将短连接件装在柜子两边的单侧板上，短连接件插入单侧板孔后，使用一字螺丝刀或其它工具逆时针旋转连接件90度卡紧。

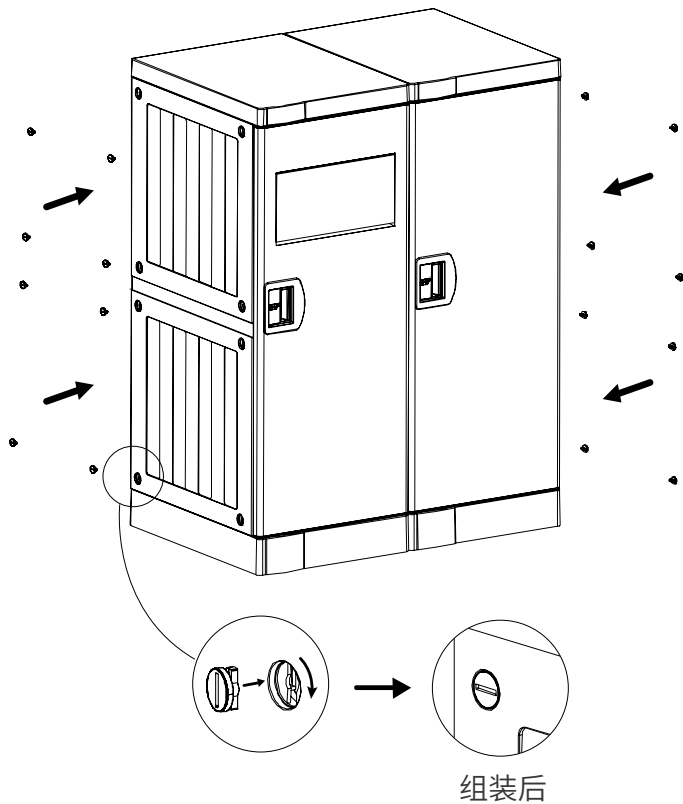

14 组装完成后的成品图。

