



全塑储物柜组装说明书

(适用于PVC系列-XXL型号)

■ 组装配件



底座




单侧板




U型板



嵌入式层板




平顶板




后板



门板组



短连接件




拉手组



内固定板



铰链



铰链固定块




插杆门轴




挂衣棒


- 1** 将底座摆放在地板上, 两块单侧板先插入底座左右两侧, 再向后打推使榫卯结构相互卡住。
(注意: 单侧板为左右共用)

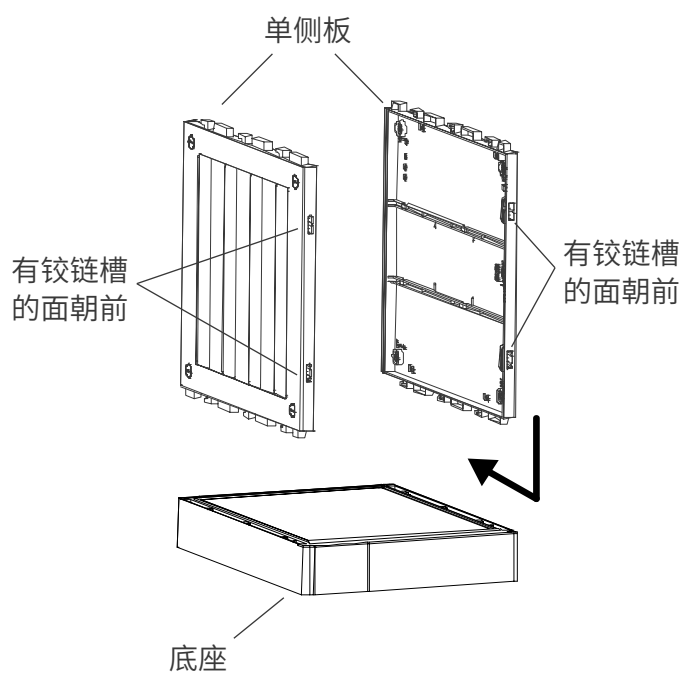


- 2** 将后板顺着两块单侧板的槽插入底座。

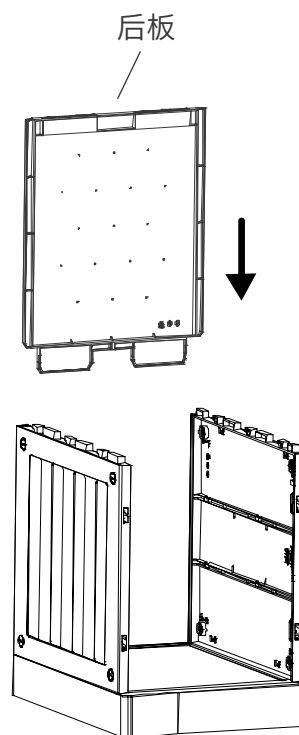


- 3** 将U型板扣在单侧板上, 再向前拉至榫卯结构卡紧。

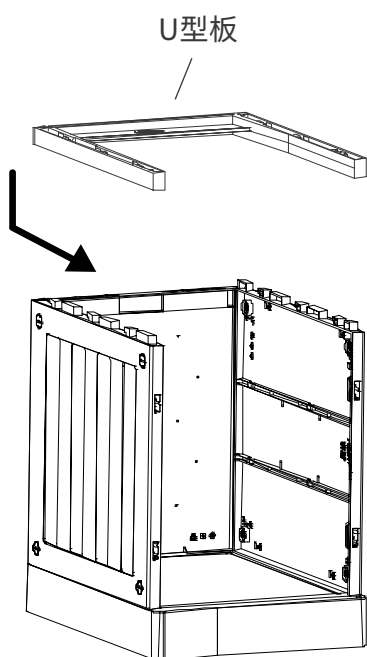


- 4** 两块单侧板先插入U型板左右两侧, 再向后推使榫卯结构相互卡住。

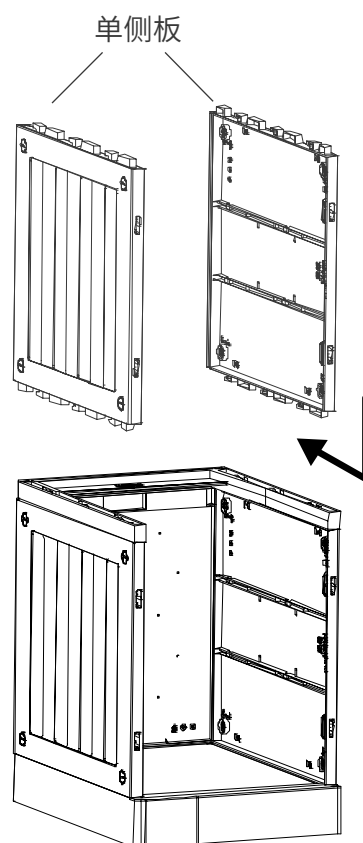


4 将后板顺着侧板的槽插入U型板。

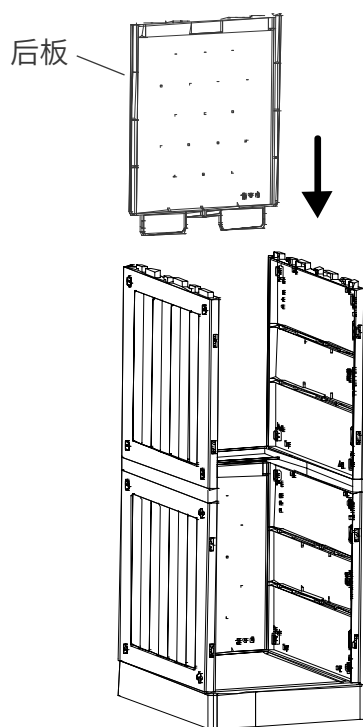


5 将嵌入式层板装入柜体。(组装时先将嵌入式层板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)

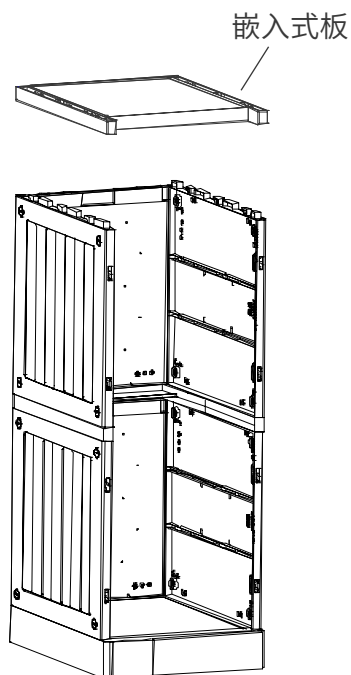


7 左右两侧装单侧板,组装时铰链孔槽前先插入层板,再向后推使榫卯结构相互卡住。
(单侧板左右共用)

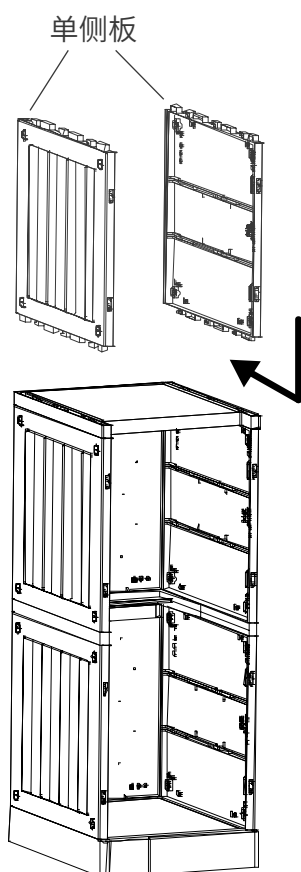


8 将后板顺着侧板的槽插入层板。

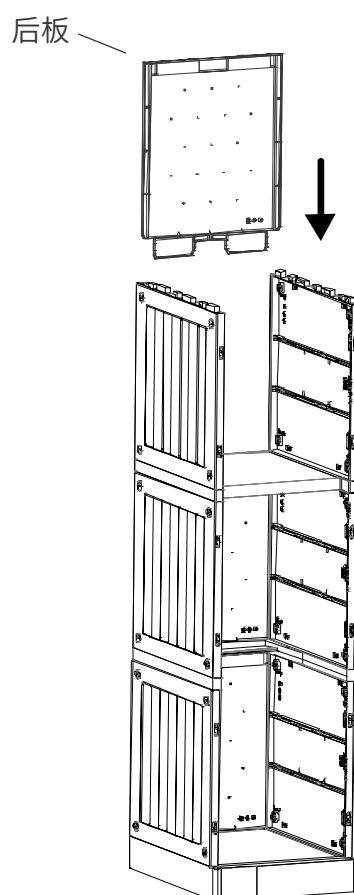


9 将U型板扣在单侧板上再向前拉至榫卯结构卡紧。

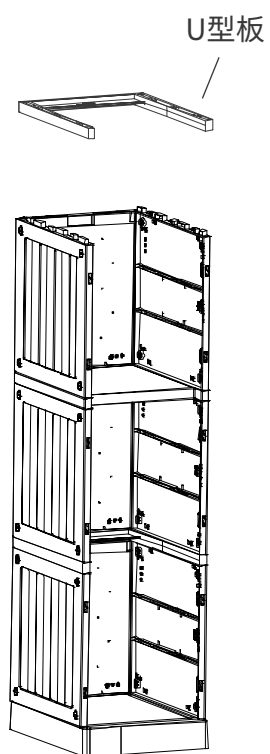

10 两块单侧板先插入U型板左右两侧再向后推使榫卯结构相互卡住。

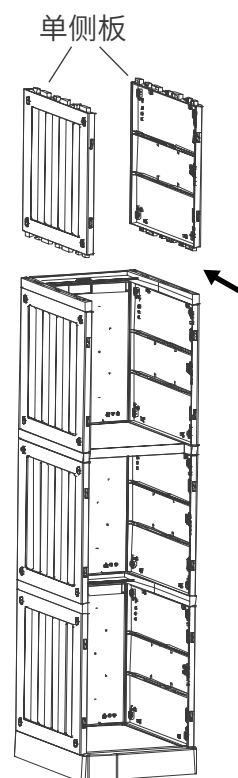


11 后板顺着侧板的槽插入U型板。

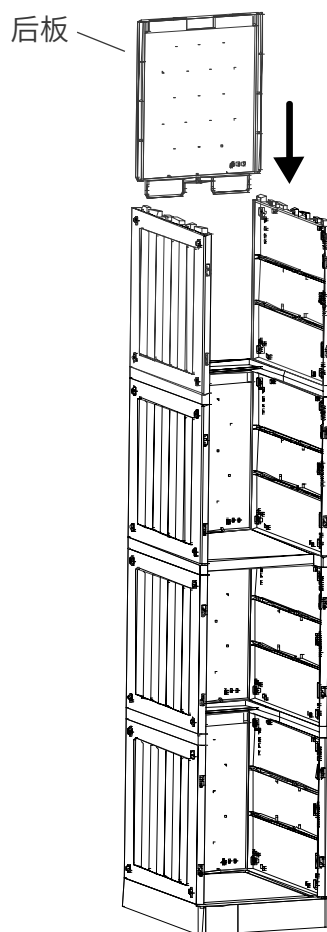


- 13** (1) 先将挂衣棒组装到平顶板上；
 (2) 再把组装好的平顶板装入柜体。(组装时先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。)


■ 步骤一

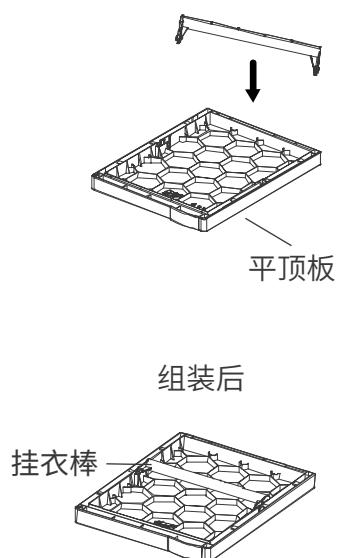

■ 步骤二

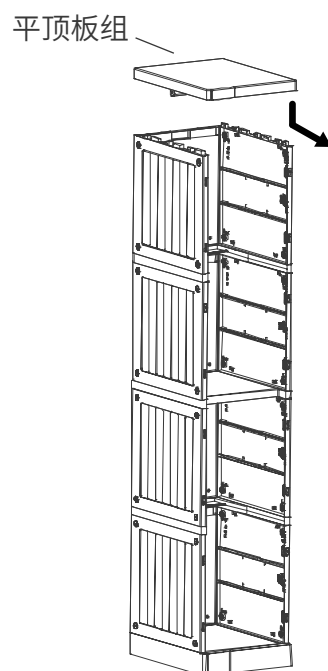


- 13** 将内固定板插入后板槽再向左推至卡紧。

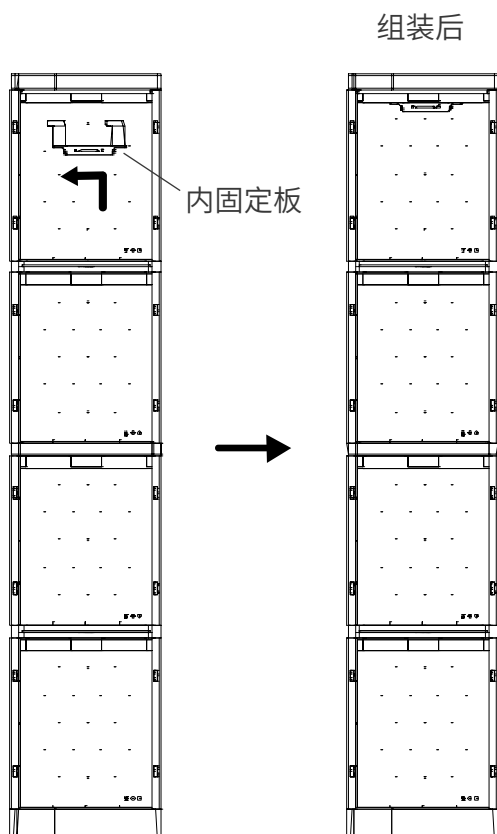


- 14** (1) 将柜体倒放地面,再将铰链插入侧板铰链槽中;
 (2) 最后将铰链固定块插入铰链槽中卡紧。

■ 步骤一

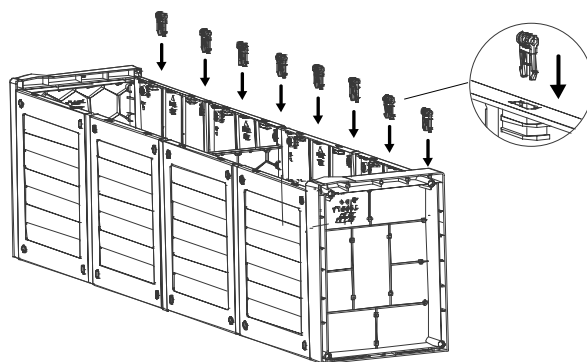


■ 步骤二

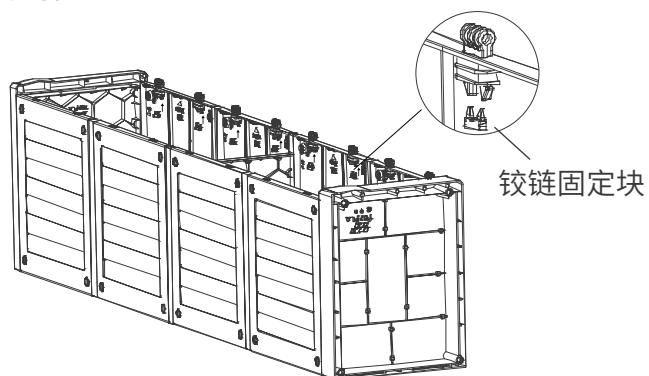


15 将PVC门板装入柜体铰链槽对准铰链插入,再使用插杆门轴由底座门轴孔穿过铰链及门板至平顶板。


■ 步骤一

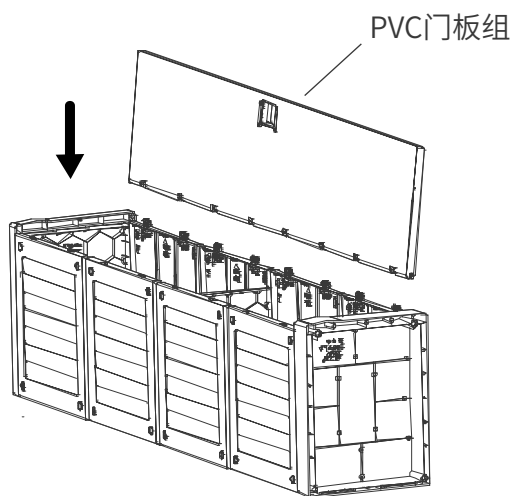


■ 步骤二

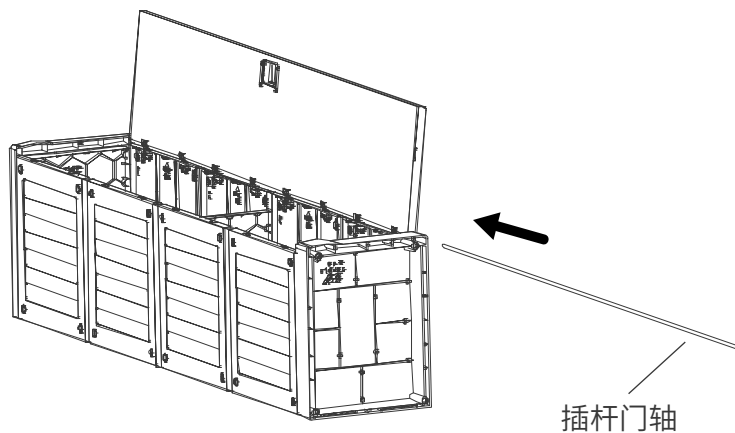


16 将层板放入组装好的柜体中。

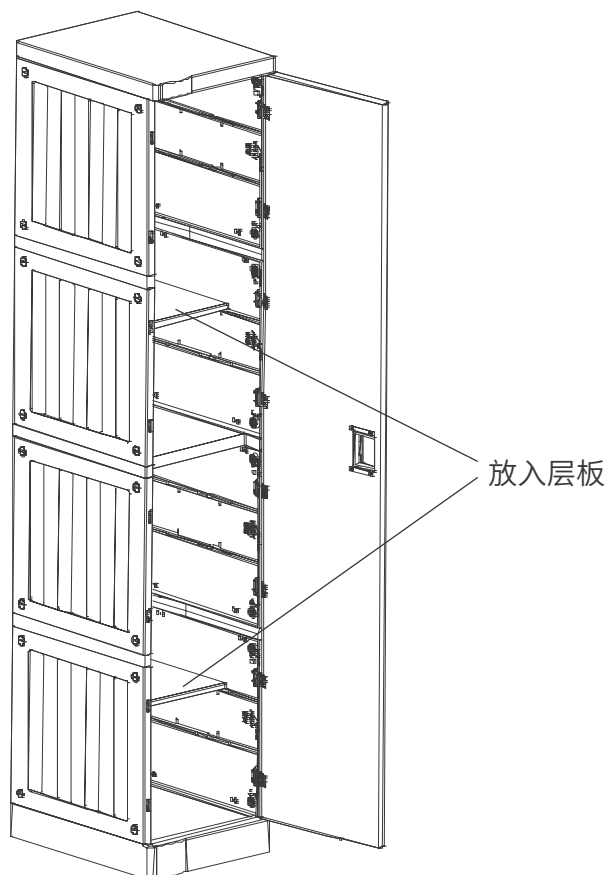

17 将拉手组装入门板组。(注意:组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板组,再将拉手组压入。)

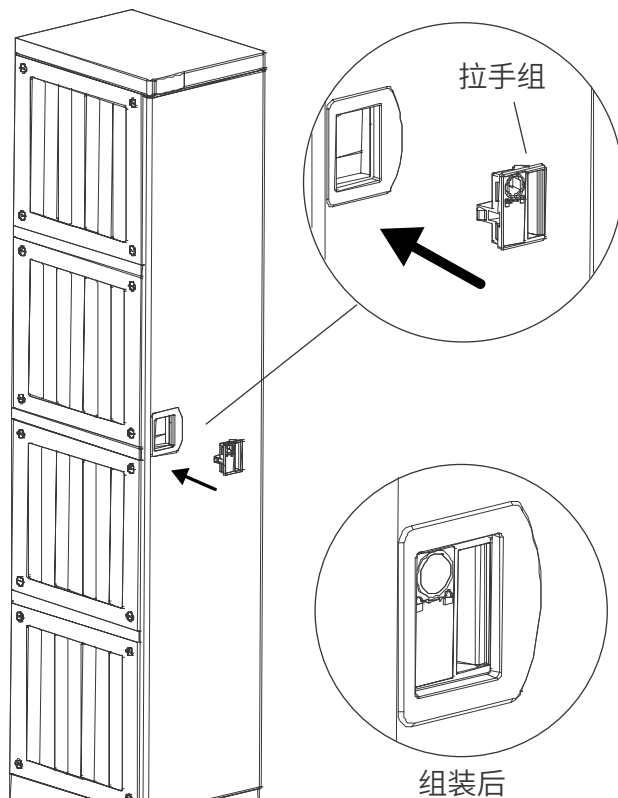

- 18** 将短连接件装在柜子两边的单侧板上,短连接件插入单侧板孔后使用一字螺丝刀或其它工具逆时针旋转连接件90度卡紧。

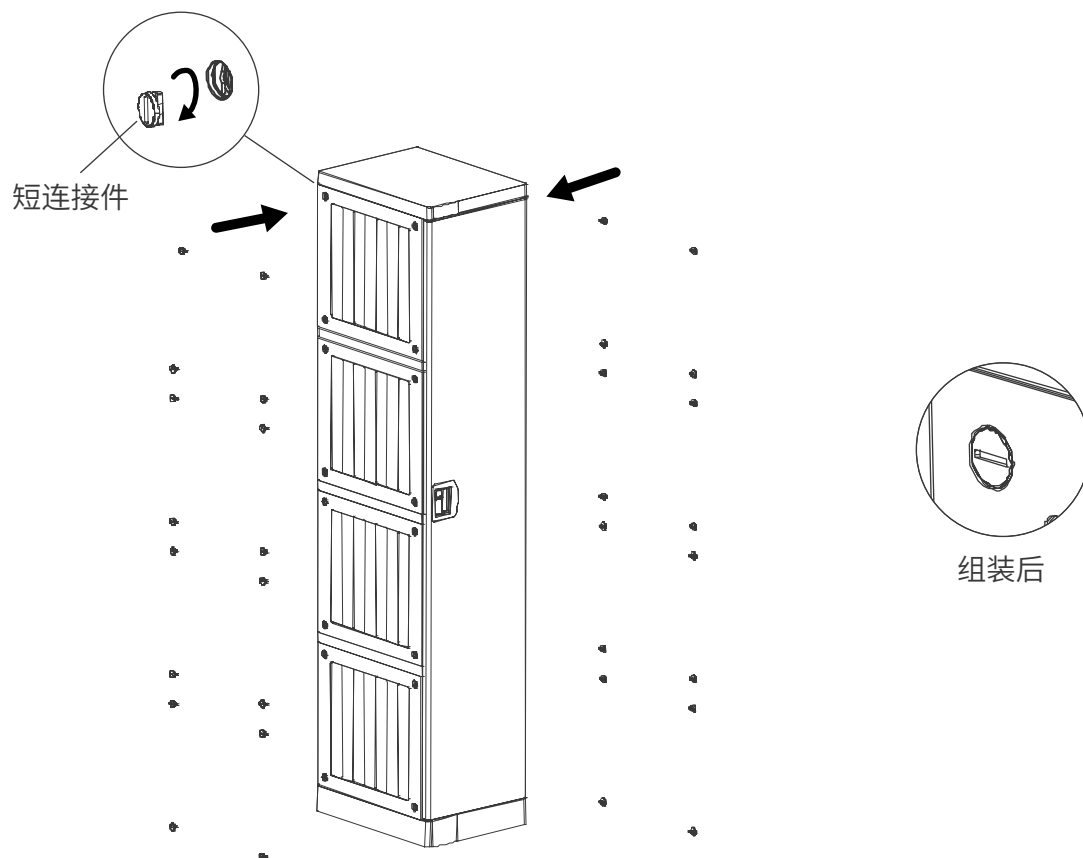

- 19** 组装完成后的PVC单柜成品图。

