





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-382&JX-382&T-320-50&T-320-42系列L/M型号)


■ 组装配件 (带*为上下板款所需配件)



底座

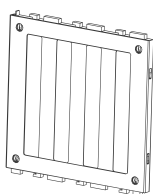


单侧板

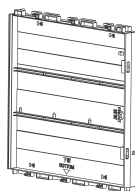


双侧板




后背



上下板




U型板




平顶板



内固定板




门板



门副板



拉手



挂衣棒



铰链




活动门轴




短连接件



铰链销




*封条




*固定板


1 在平地上摆放底座，左右两侧组装单侧板，中间组装双侧板。（注意组装方向：双侧板铰链孔在左侧）

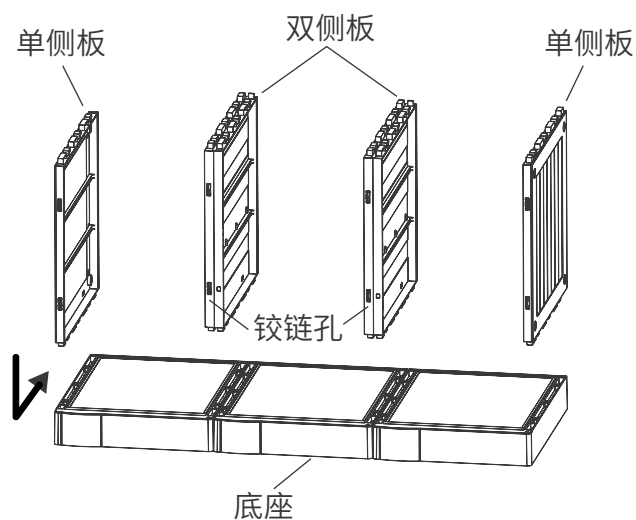


2 插入后板固定侧板和底座。

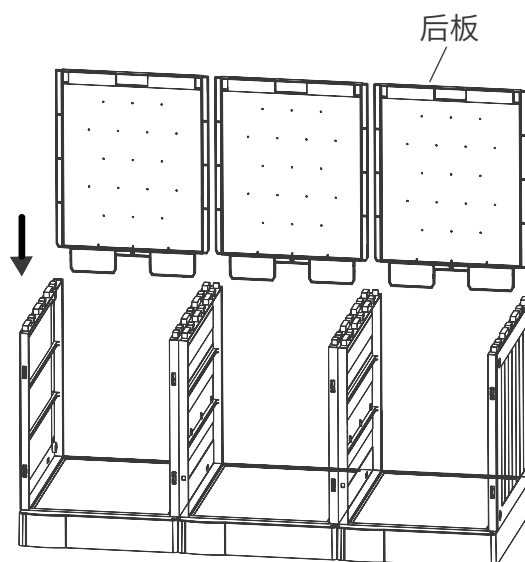


3 组装U型板固定侧板和后板。（注意：U型板刻字“朝上”的面需要朝上放置组装）

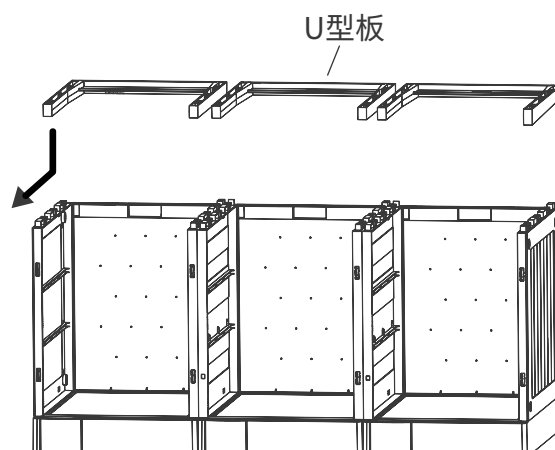


4 再次组装单侧板和双侧板到U型板上。

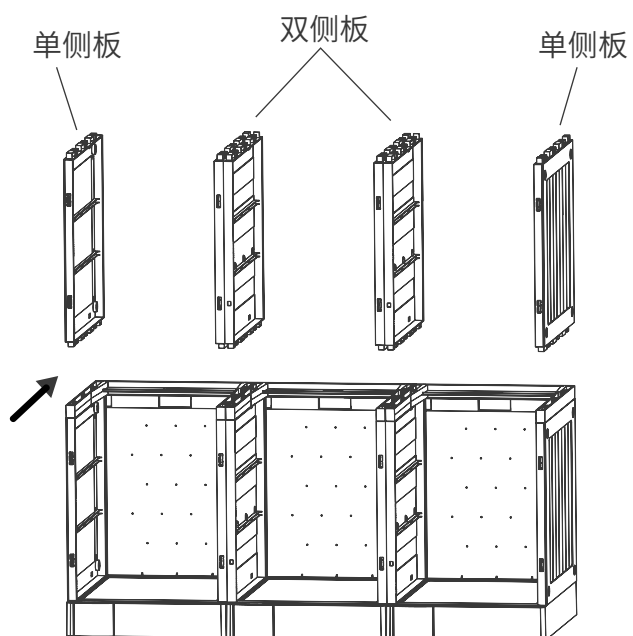


5 插入后板固定侧板和上下板。

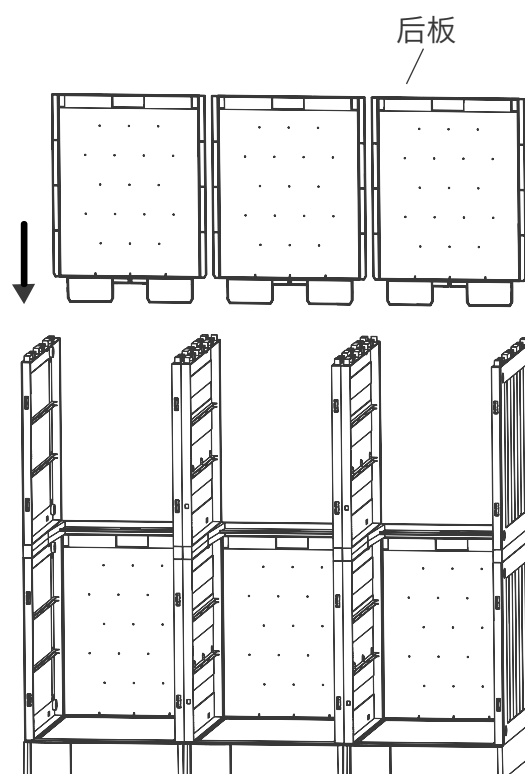


6 组装上下板固定侧板和后板。(L型还需要先把挂衣棒组装到上下板后再组装到柜体上面)

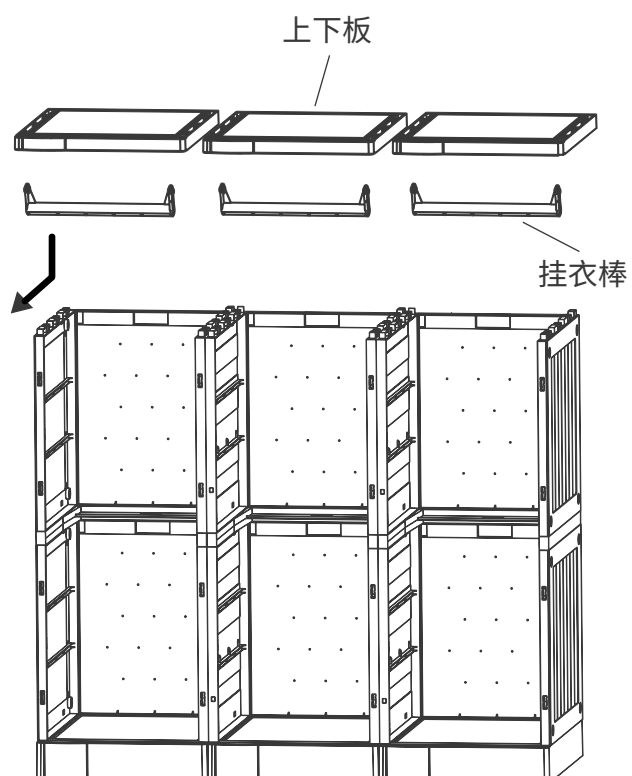


7 组装单侧板和双侧板到上下板上。

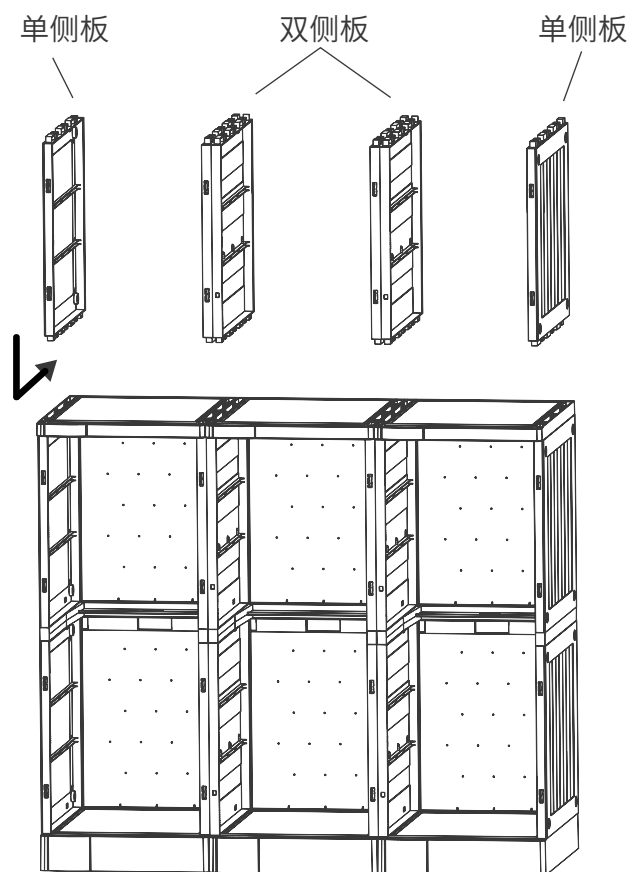


8 重复步骤2、3、4、5, 然后顶层组装平顶板到侧板上。(L型还需要先把挂衣棒组装到平顶板后再组装到柜体上)

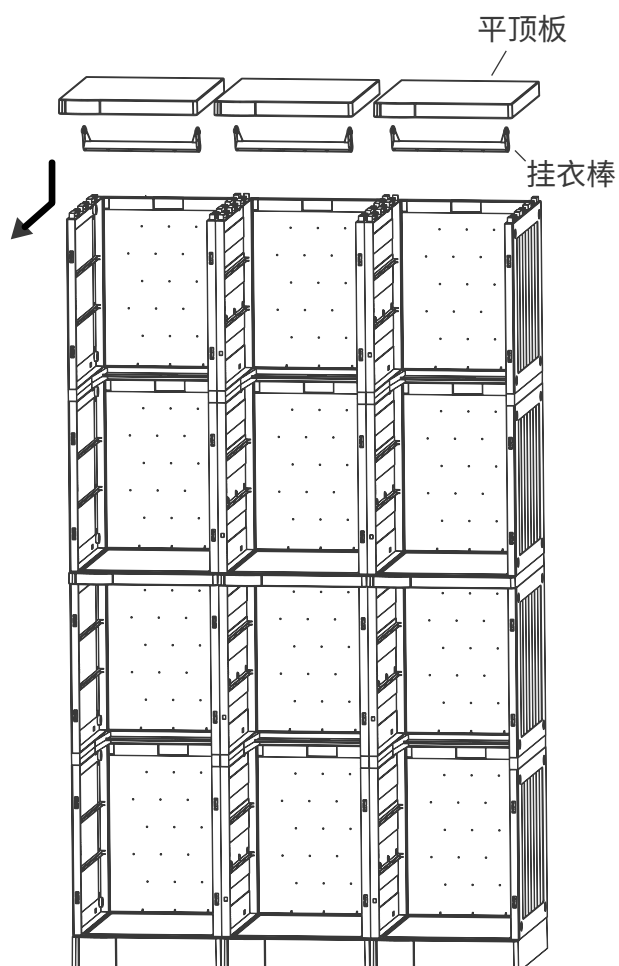


9 顶层内部组装内固定板固定后板和平顶板。

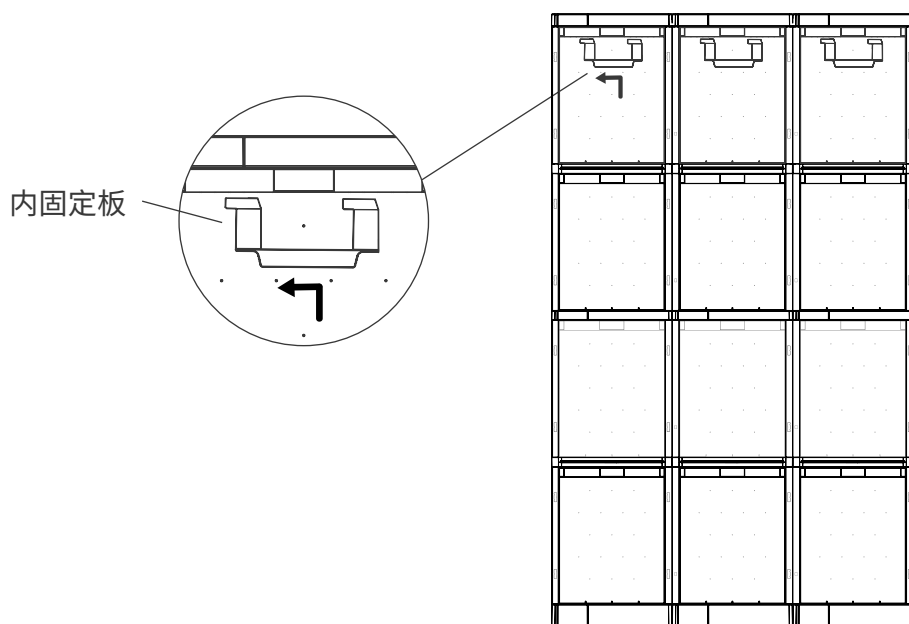


10 组装铰链到右侧的单侧板上。

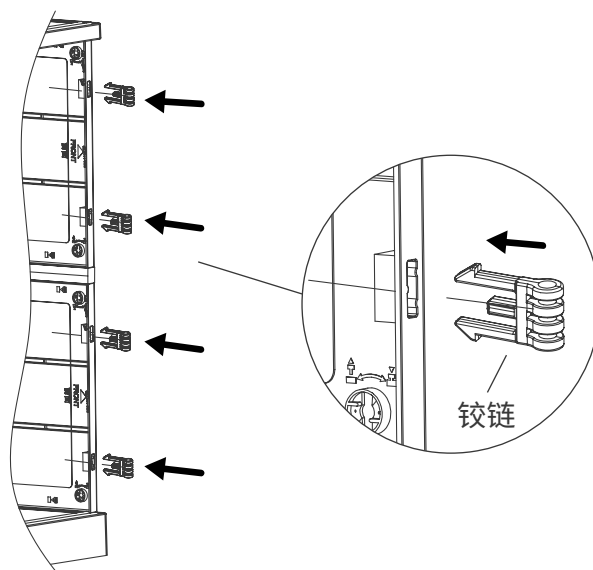


11 使门板的下门轴插入到底座门轴孔, 铰链和门板的铰链位置对齐, 用两个铰链销插入固定门板和铰链, 活动门轴插入门板的门轴孔和上下板的门轴孔。

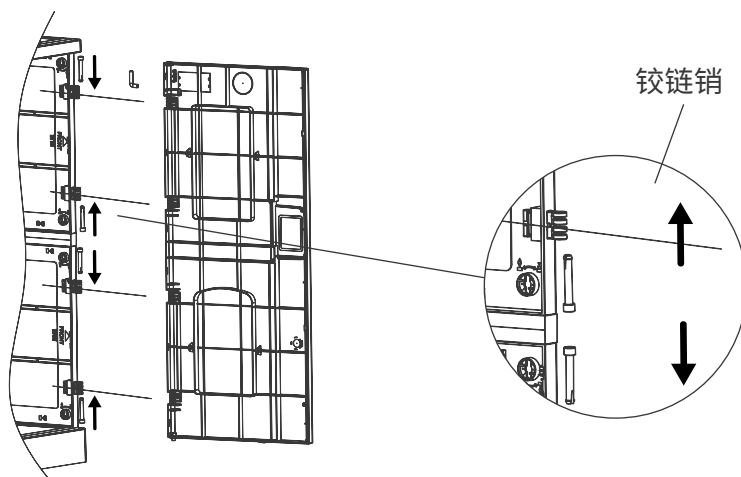


12 组装门副板到门板上面,保证门副板的卡勾全部扣入到门板上面。

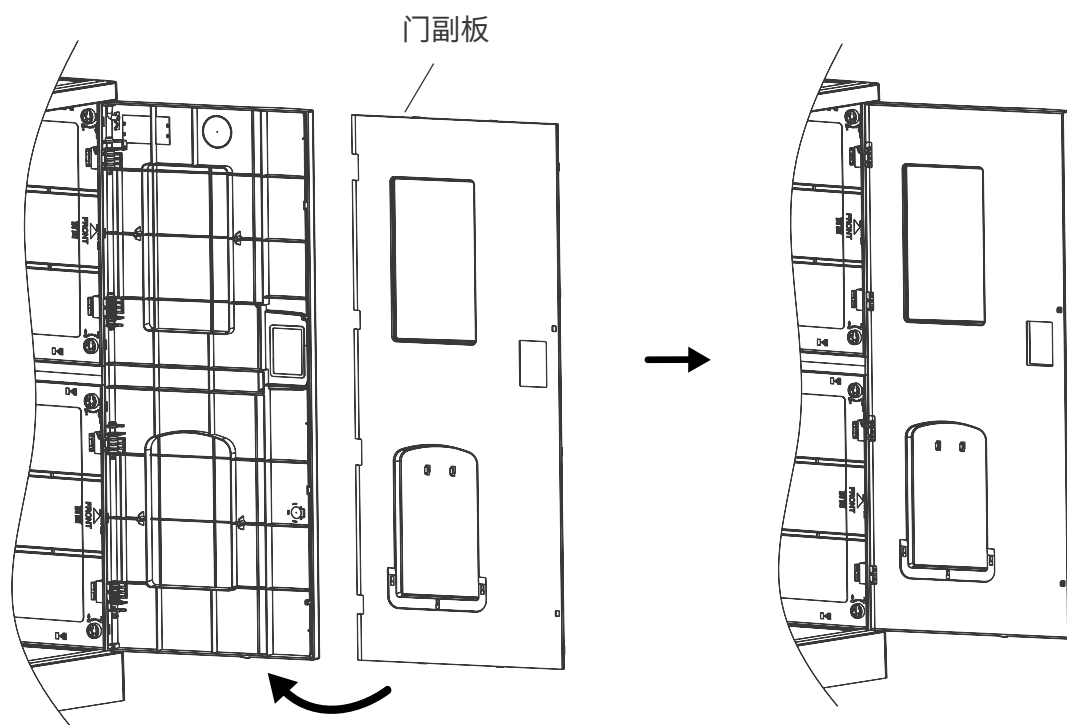

13 此时一门组装完成。

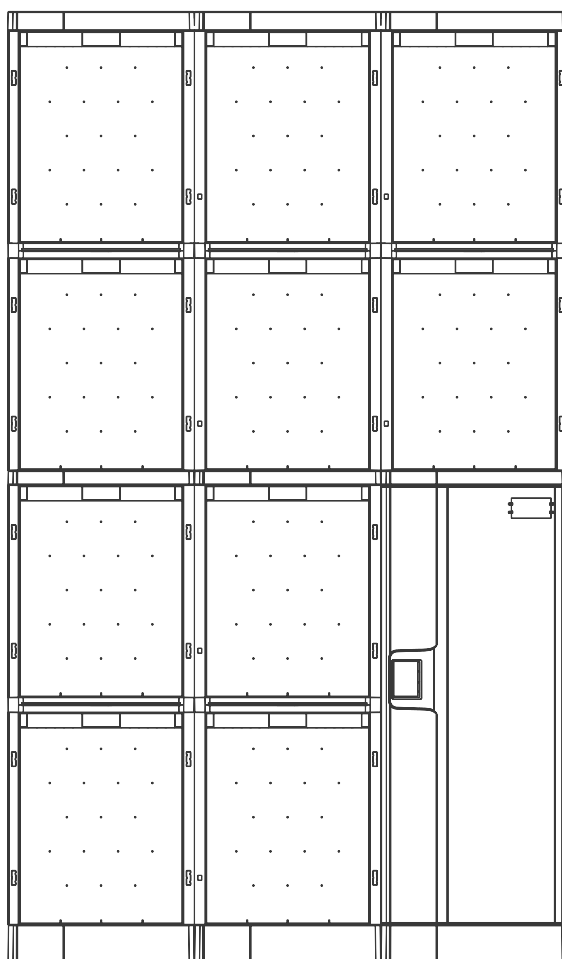


14 重复步骤10、11、12、13, 把剩余的**门板组**组装完成。

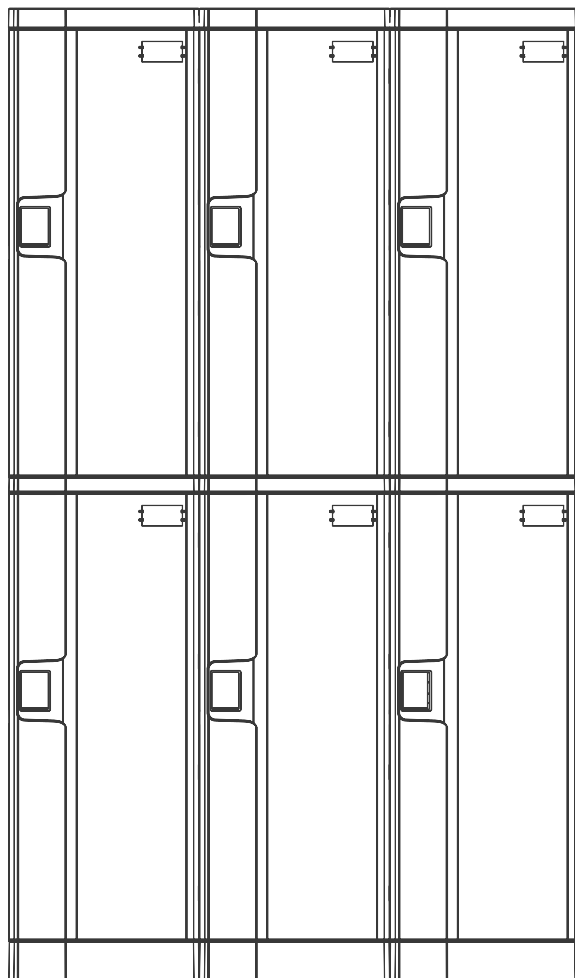

上下板款 （说明：上下板款把第8、9两步骤更换为下列两个步骤即可。）

8 组装上下板固定到侧板上方。

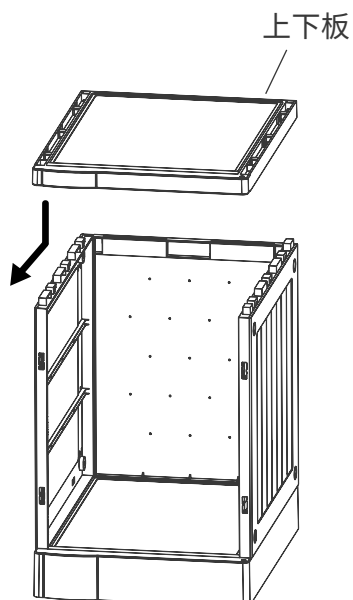

9 插入封条到上下板的两侧, 同时插入固定板在上下板的后侧, 保持上下板与封条和固定板的上表面平整。

