





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-382&JX-382&T-320-50&T-320-42系列L/M型号)


■ 组装配件



底座

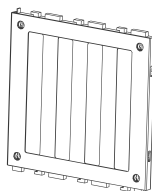


单侧板

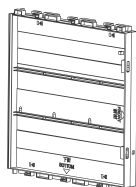


双侧板




上下板



后板




U型板




平顶板




内固定板




固定板




挂衣棒



封条



门板



门副板



拉手



铰链固定块



铰链



活动门轴




短连接件




铰链销


1 在平地上摆放底座，左右两侧组装单侧板，中间组装双侧板。（注意组装方向：双侧板铰链孔在左侧）

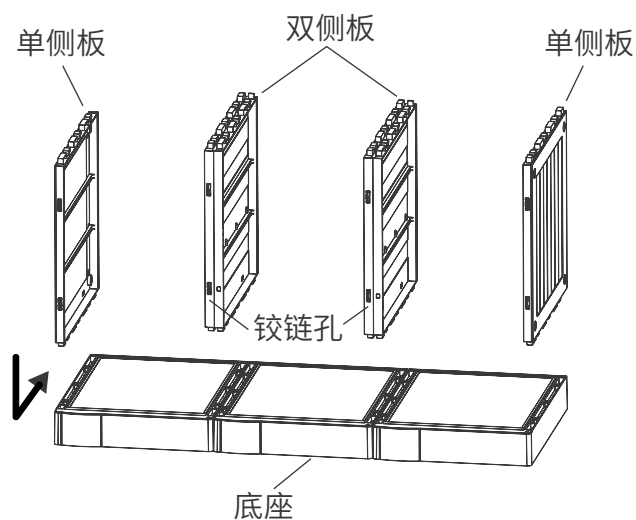


2 插入后板固定侧板和底座。

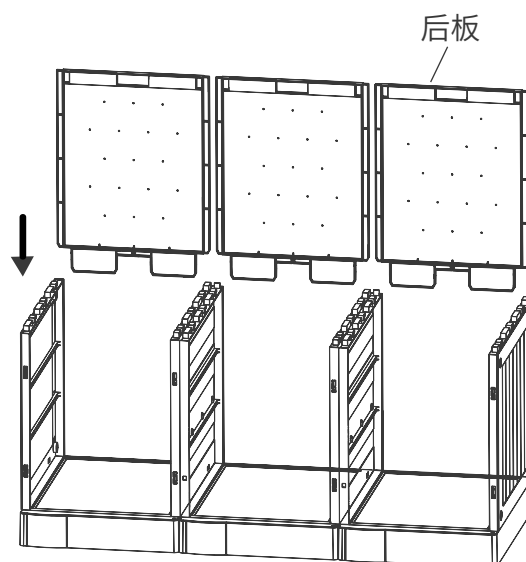


3 组装U型板固定侧板和后板。（注意：U型板刻字“朝上”的面需要朝上放置组装）

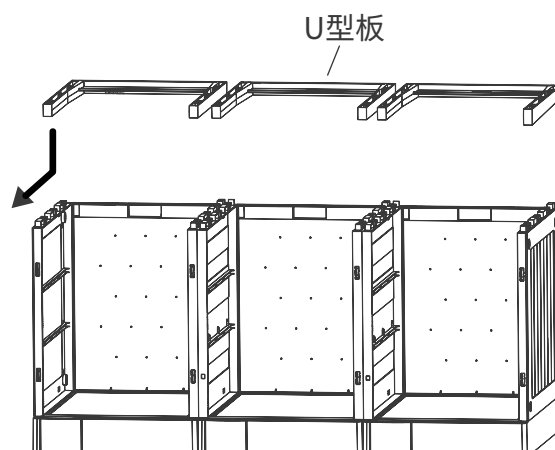


4 再次组装单侧板和双侧板到U型板上面。

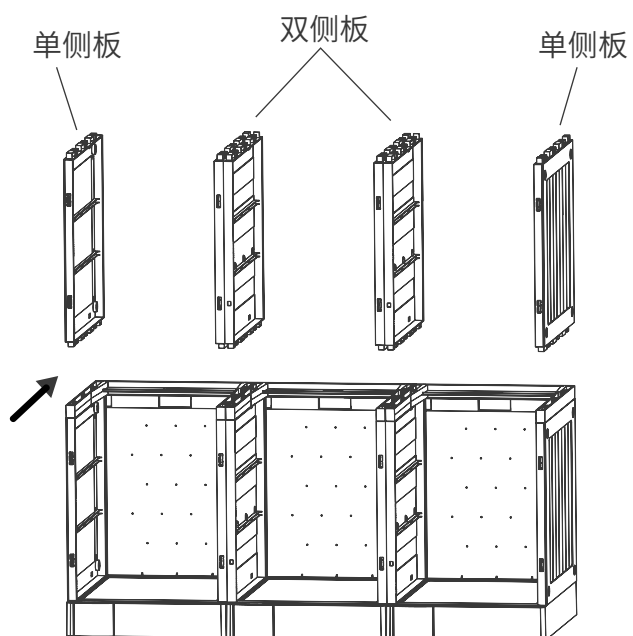


5 插入后板固定侧板和上下板。

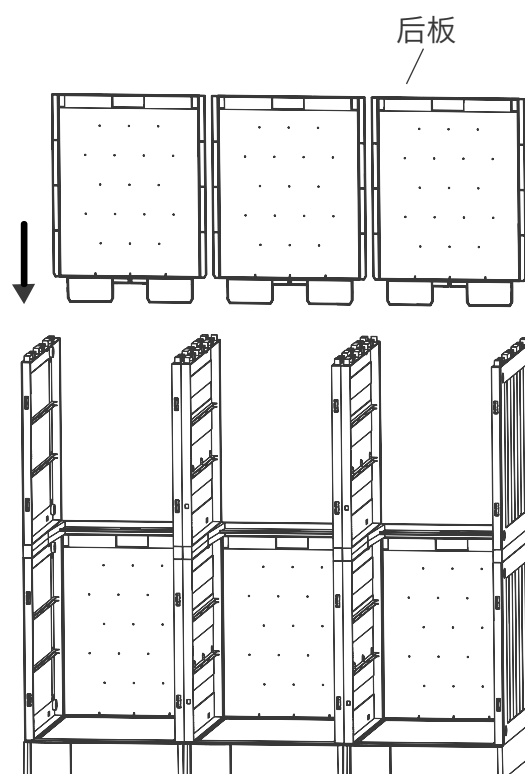


6 组装上下板固定侧板和后板。(L型还需要先把挂衣棒组装到上下板后再组装到柜体上面)

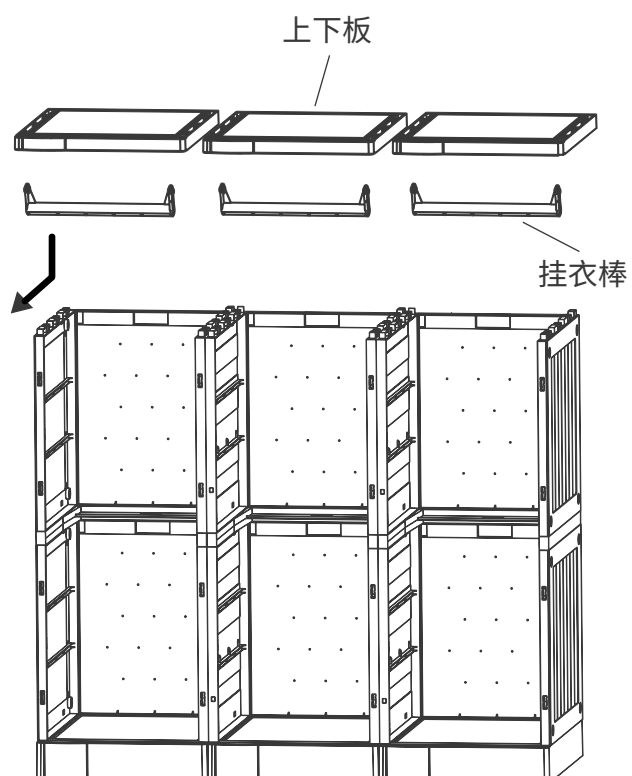


7 组装单侧板和双侧板到上下板上。

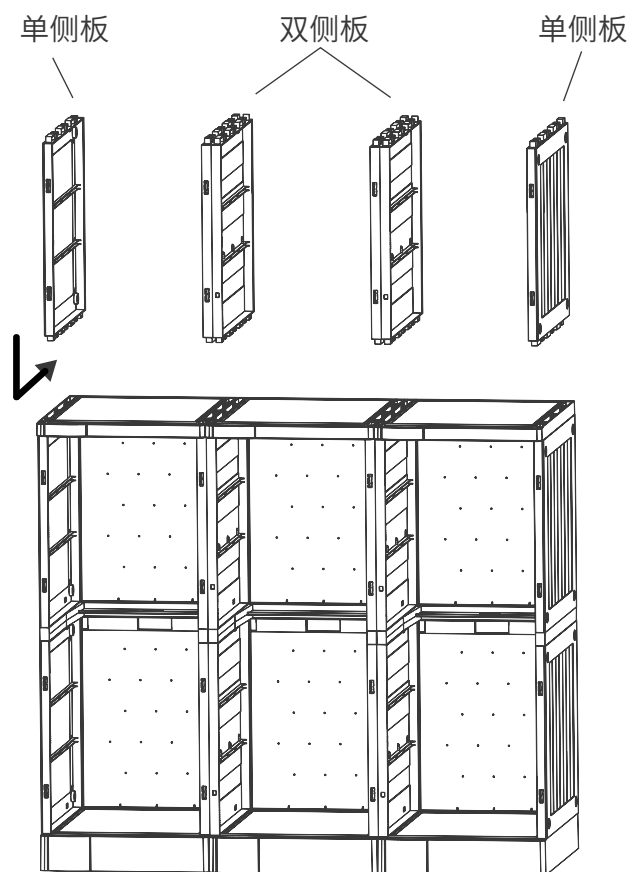


8 重复步骤2、3、4、5, 然后顶层组装平顶板到侧板上。(L型还需要先把挂衣棒组装到平顶板后再组装到柜体上)

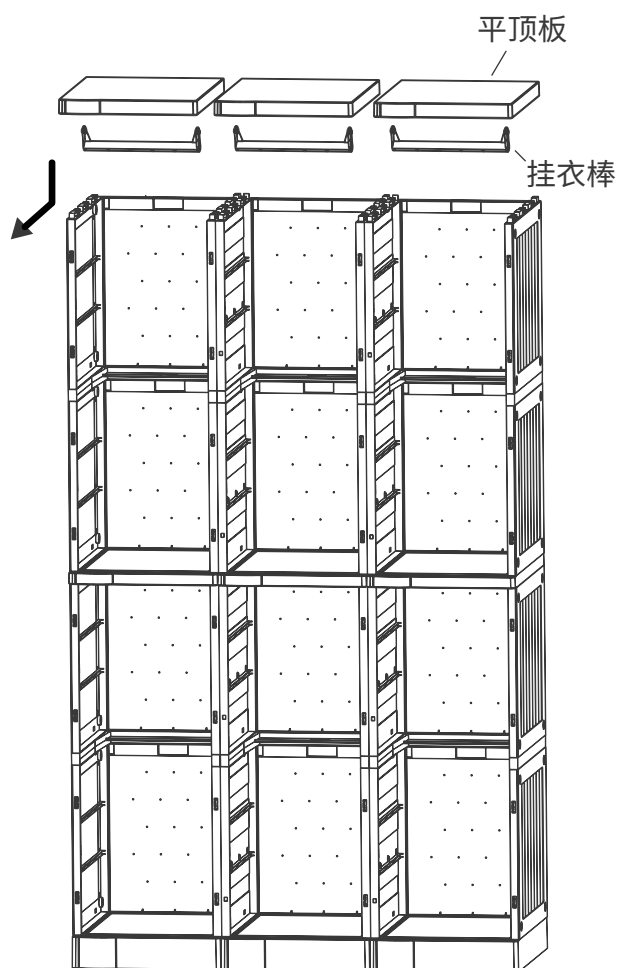


9 顶层内部组装内固定板固定后板和平顶板。

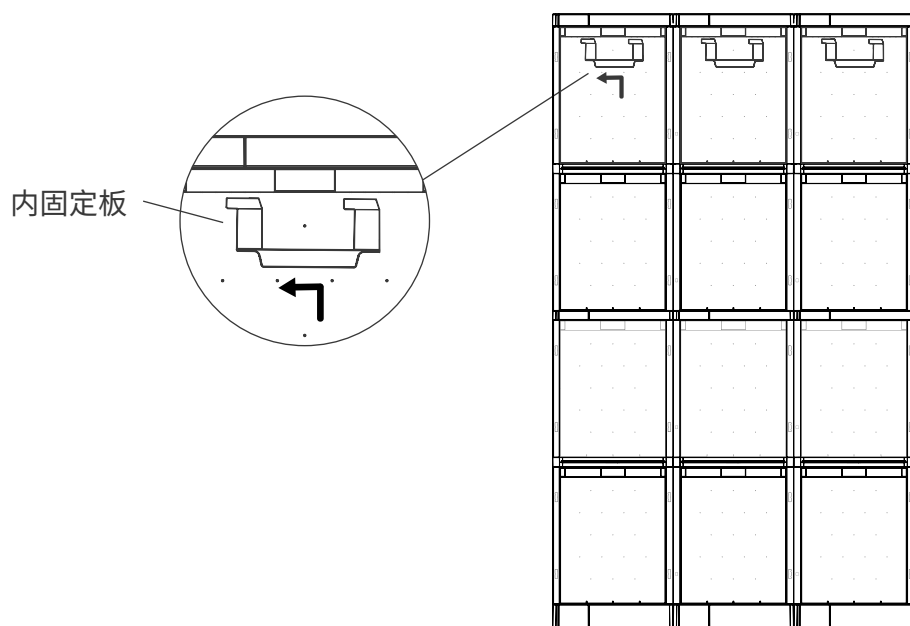


10 组装铰链和铰链固定块到右侧的单侧板上。

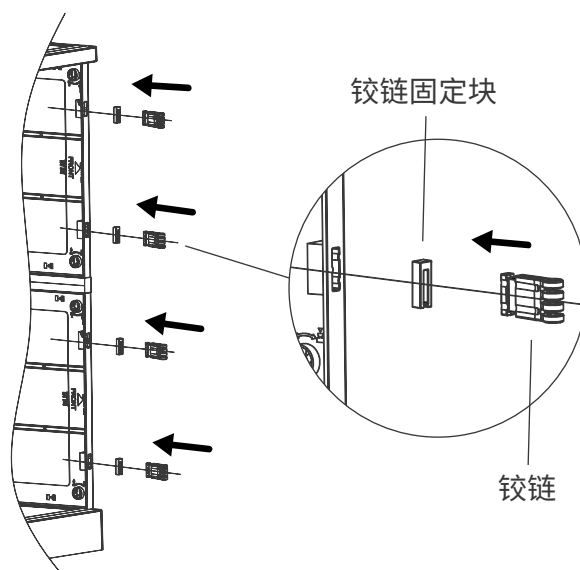


11 使门板的下门轴插入到底座门轴孔, 铰链和门板的铰链位置对齐, 用两个铰链销插入固定门板和铰链, 活动门轴插入门板的门轴孔和上下板的门轴孔。

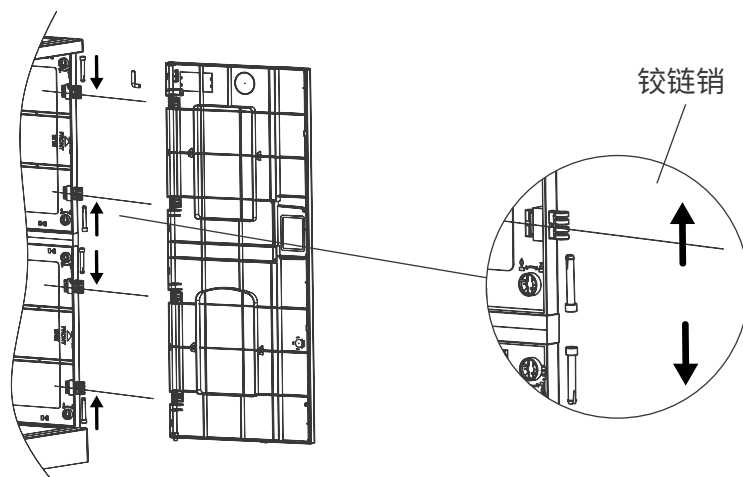


12 组装门副板到门板上面,保证门副板的卡勾全部扣入到门板上面。

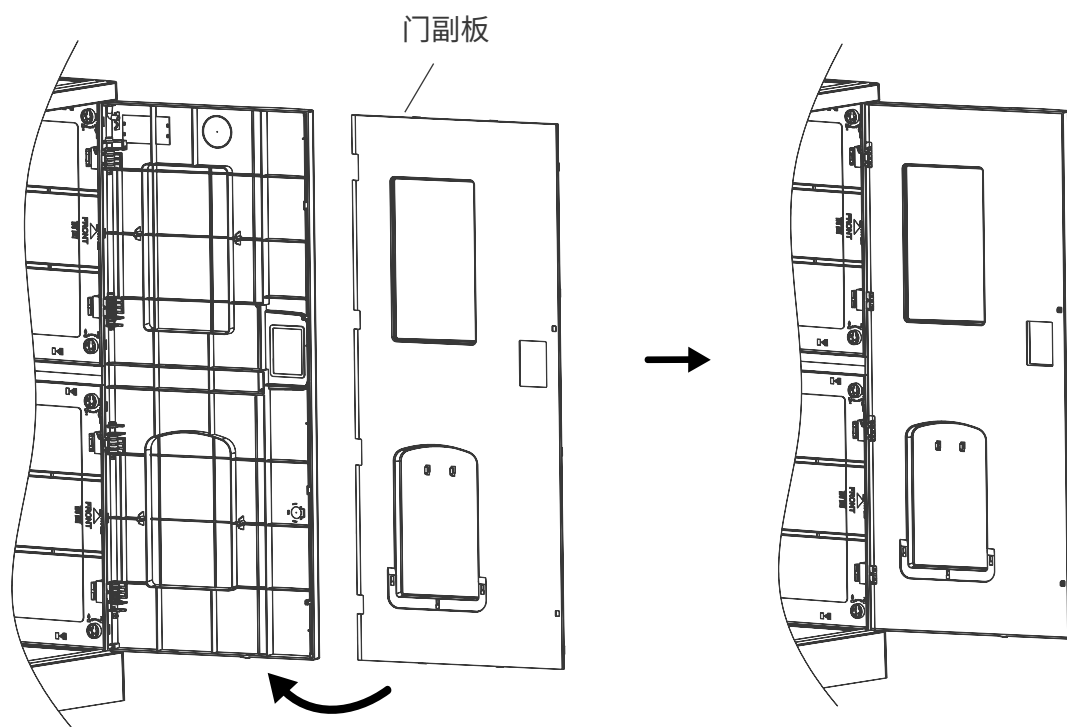

13 此时一门组装完成。

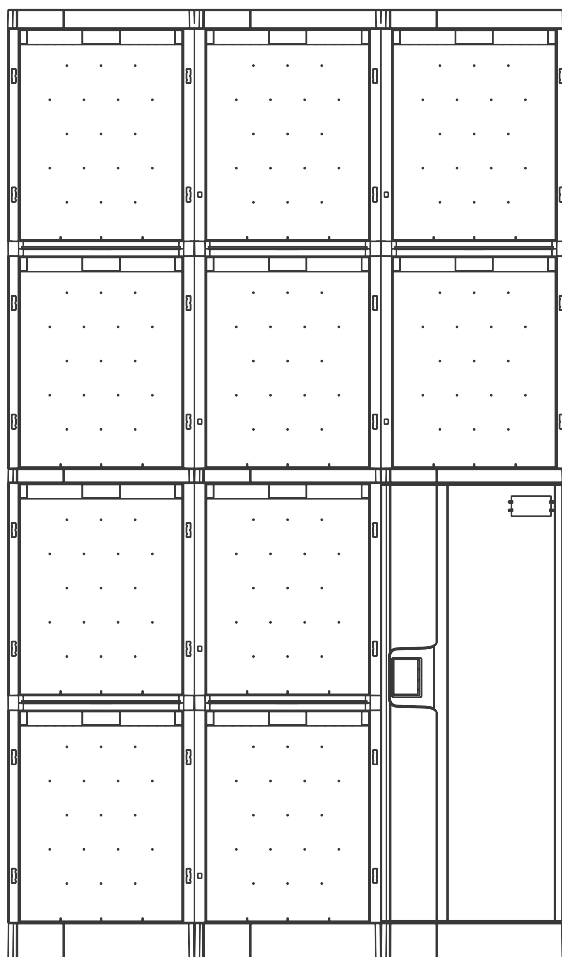


14 重复步骤10、11、12、13, 把剩余的**门板组**组装完成。

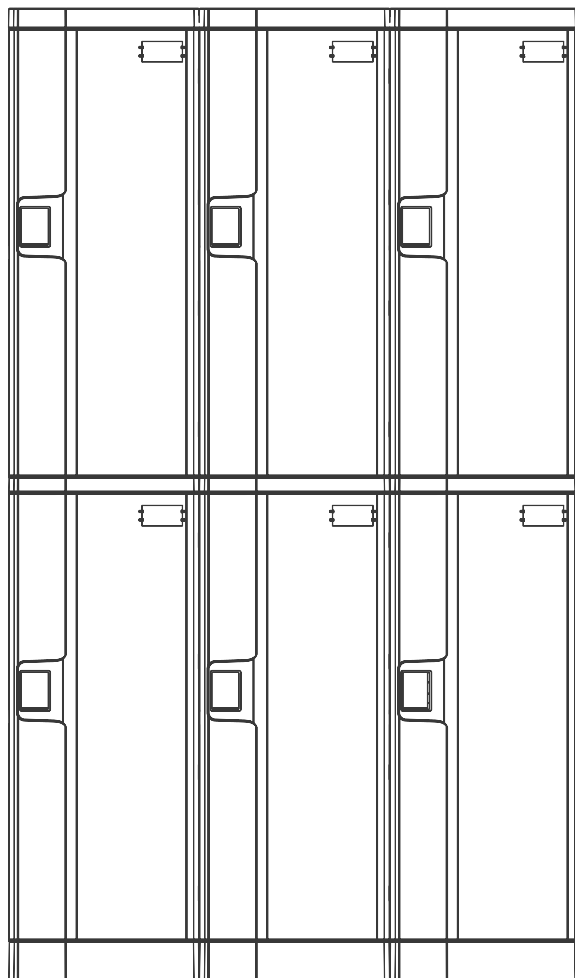

上下板款 （说明:上下板款把第8、9两步骤更换为下列两个步骤即可。）

8 组装**上下板**固定到**侧板**上方。

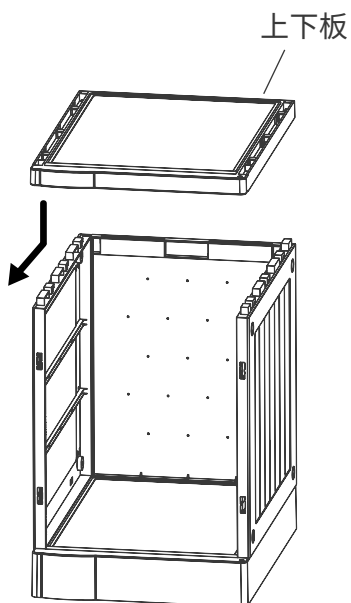

9 插入**封条**到**上下板**的两侧,同时插入**固定板**在**上下板**的后侧,保持**上下板**与**封条**和**固定板**的上表面平整。

