





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-320-42系列E型号)


■ 组装配件




底座

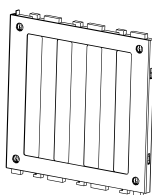


单侧板

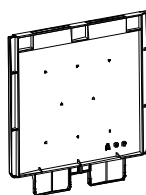


后板



平顶板

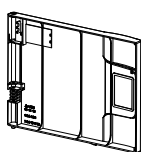


门板

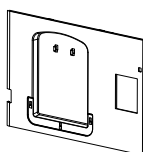

门副板



内固定板

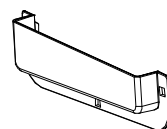

多功能盒



铰链



铰链销



活动门轴




拉手




短连接件


- 1** 将底座摆放在地板上,左右两侧装单侧板,组装时铰链孔槽前,先插入底座,再向后推使榫卯结构相互卡住。(单侧板左右共用)

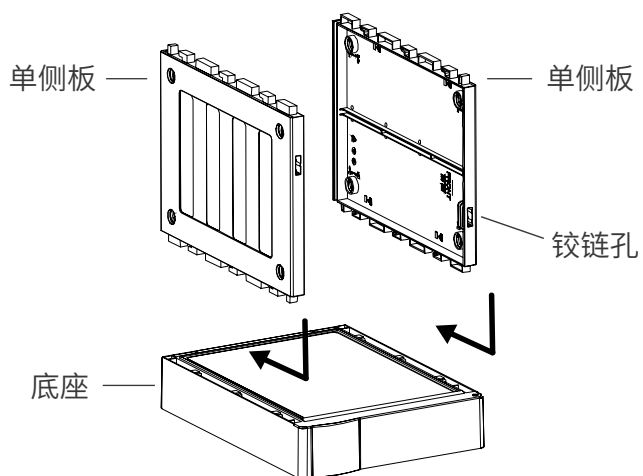


- 2** 插入后板固定侧板和底座。

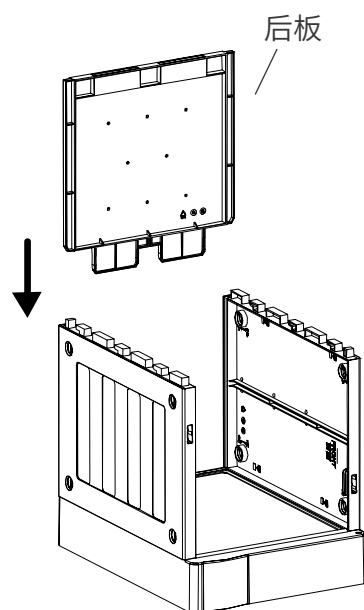


- 3** 将平顶板装入柜体。组装时,先将平顶板对齐侧板下压平整,再向前拉,直到榫卯结构卡住。

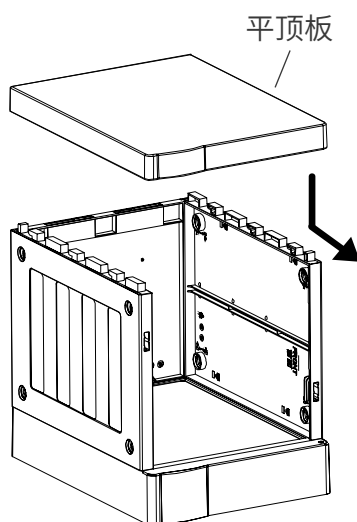

- 4** 组装内固定板固定后板和平顶板。

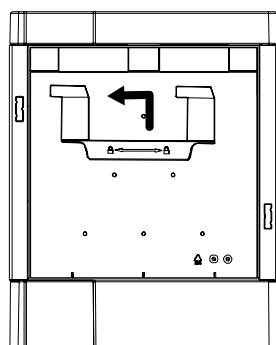


组装前

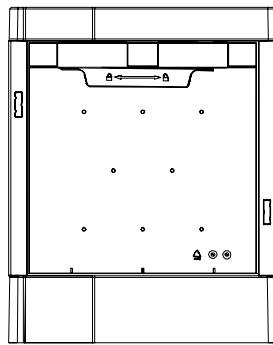


组装后


5 将门板组装铰链及铰链销。

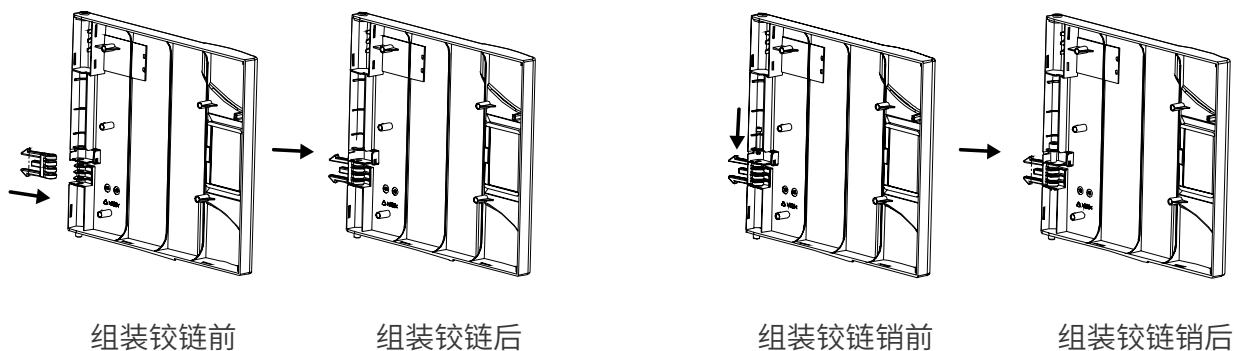


6 将门板组装入柜体, 门板下门轴插入底座门轴孔内, 铰链槽对应铰链把门板装入主体。

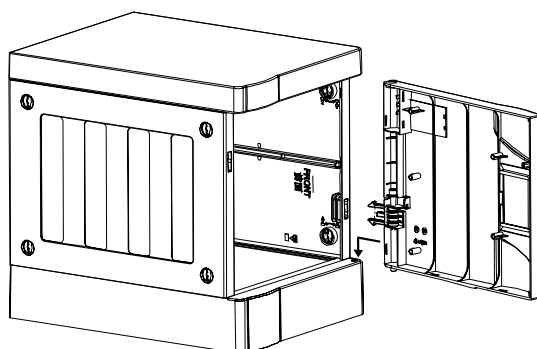


7 将活动门轴穿过门板的门轴孔后, 插入平顶板门轴孔, 再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

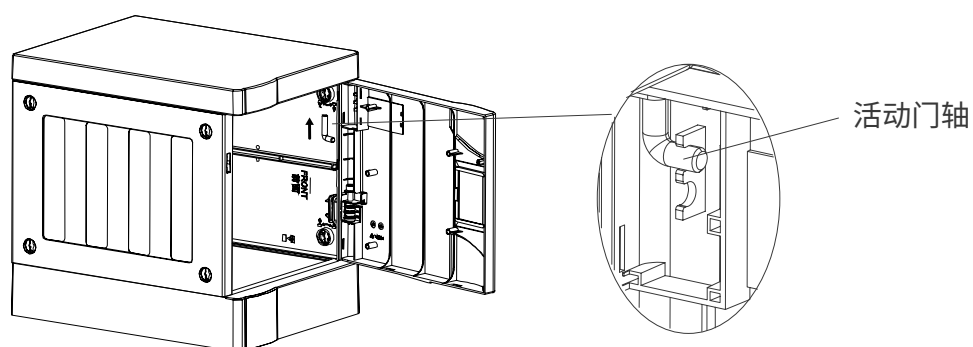


8 将门副板组装到门板上,保证门副板的卡勾全部扣入到门板上。

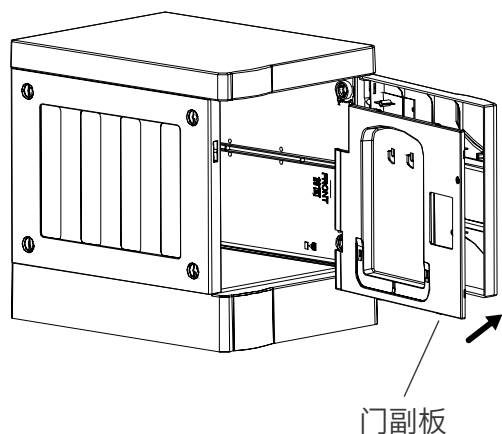


9 将门轴盖装入门板组。

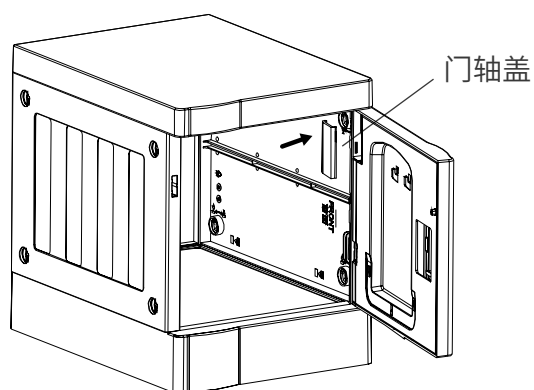


10 将门副板组装到门板上,保证门副板的卡勾全部扣入到门板上。

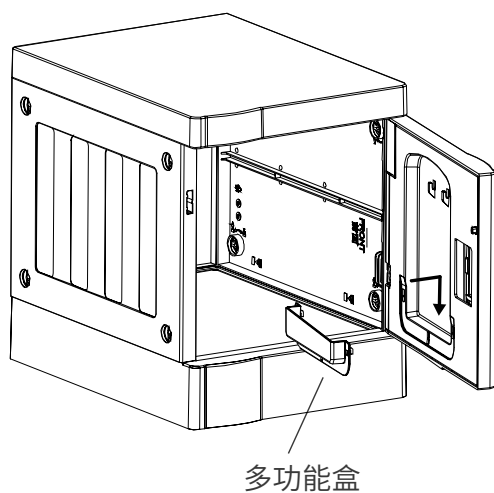

11 将拉手组装入门板。注意组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板,在将拉手组压入。

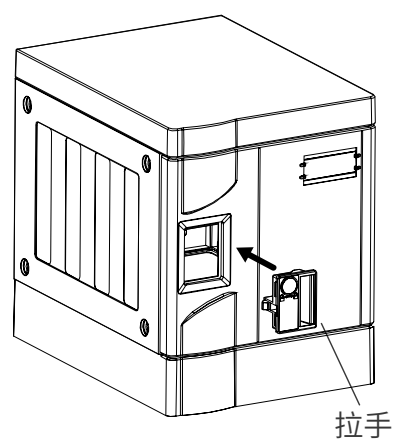

12 将短连接件组装在侧板两侧;并旋转90度锁紧。

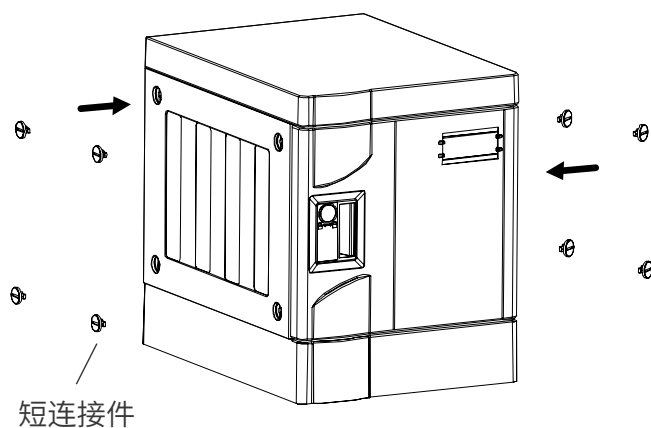

13 组装完成。

