





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-280系列F型号)


■ 组装配件




底座

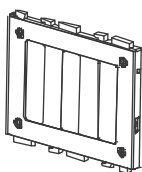


单侧板

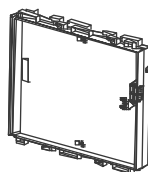


双侧板

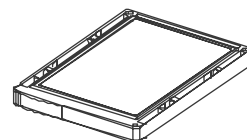


上下板

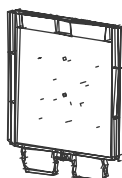


后板

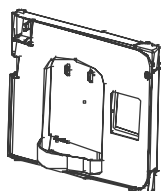

门板组




封条

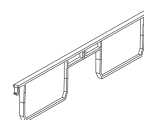

固定板



拉手组



铰链组



铰链固定块



门轴盖




活动门轴




短连接件


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,左右两侧装单侧板,中间装两块双侧板。
组装时铰链孔槽朝前,先插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住(单侧板左右共用)。

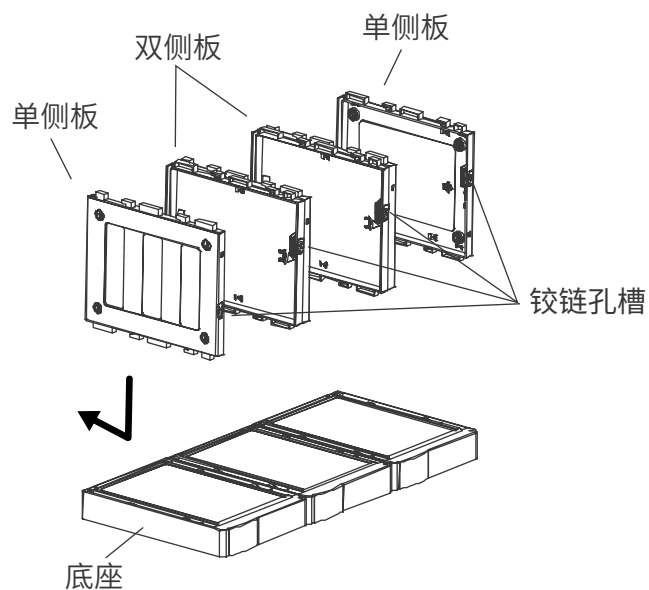


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

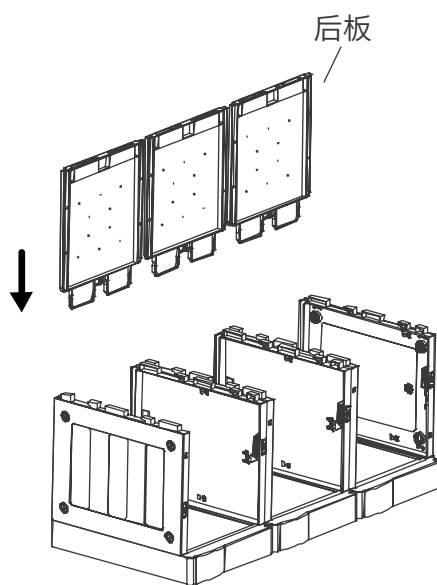


- 3** 将三块上下板装入柜体,组装时先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到榫卯结构卡住。

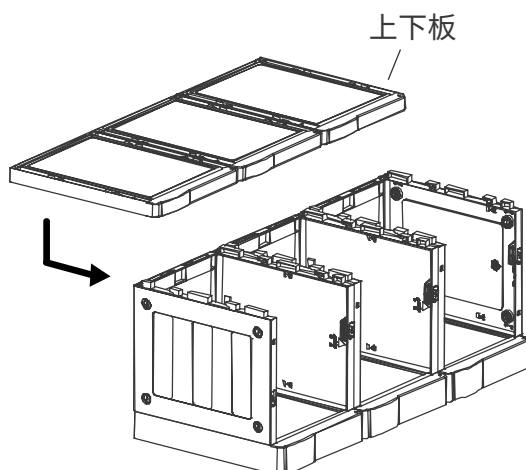


- 4** 左右两侧装单侧板中间装两块双侧板, 组装时铰链孔槽朝前, 先插入上下板再向后推使榫卯结构相互卡住。
(单侧板左右共用)

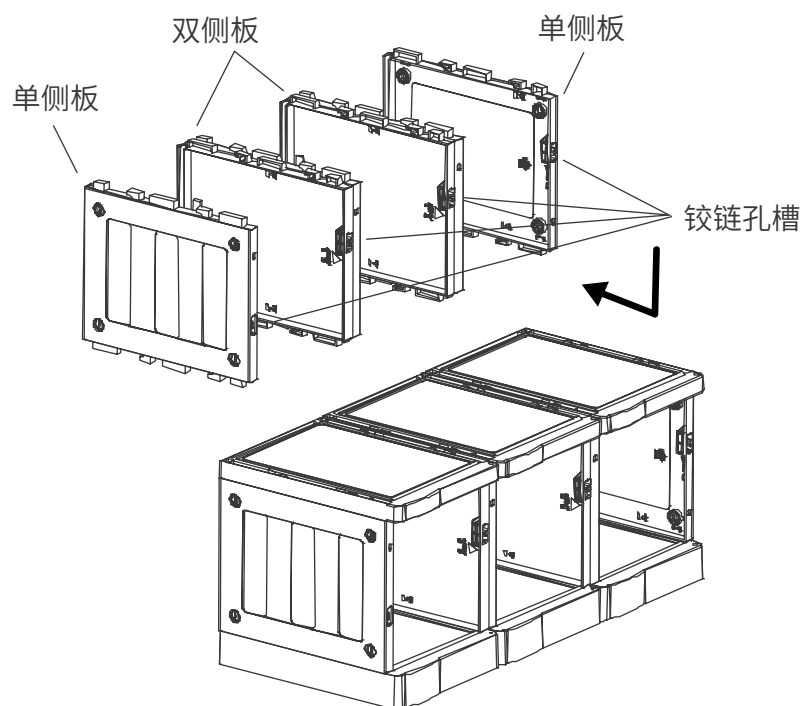


- 5** 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

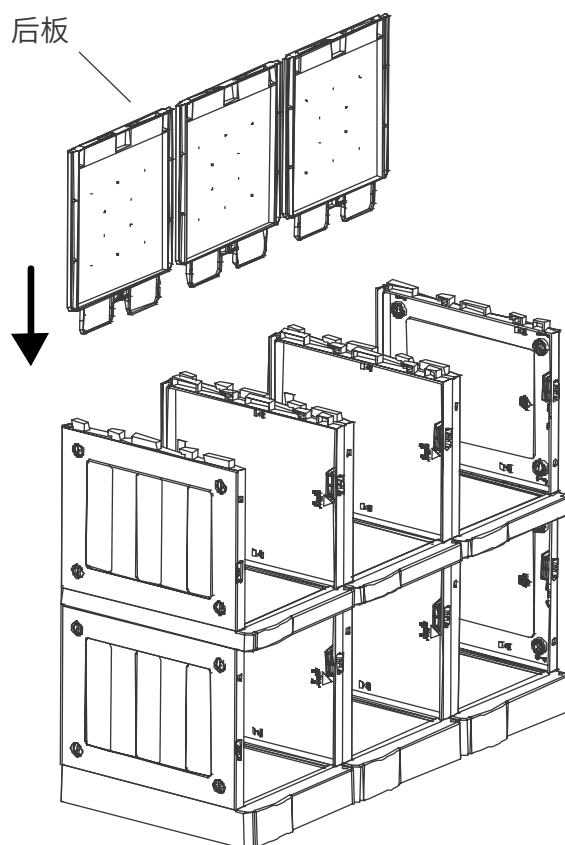


- 6** 重复步骤3、4、5至第三层，之后组装上下板到最顶端。组装时，先将上下板对齐侧板后下压平整再向前拉，直到榫卯结构卡住。

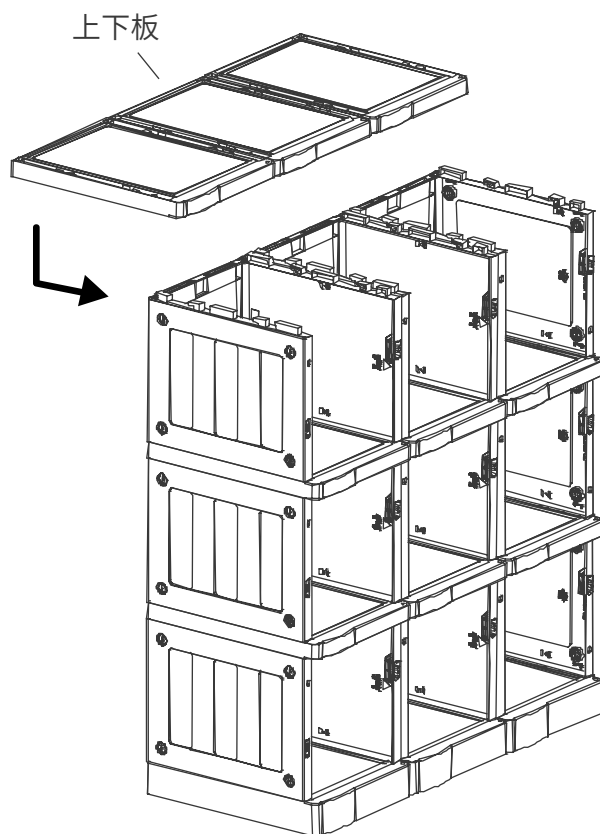


- 7** 将三块内固定板插入顶部上下板槽卡紧，再把封条插入上下板，左右各一条。

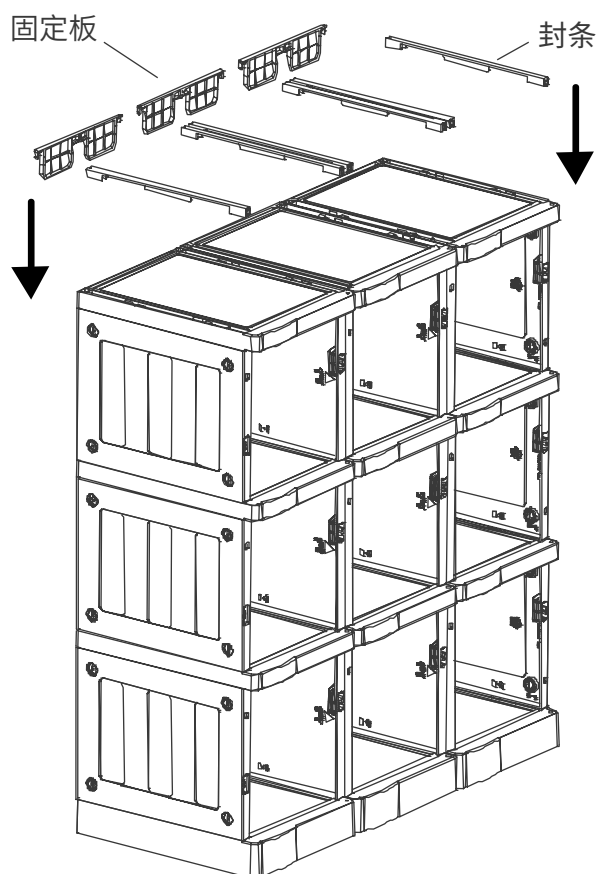


8 将一个铰链组装在门板组上。(注意：铰链小的卡扣那端插入门板且两条长条凹槽面向门副板方向)

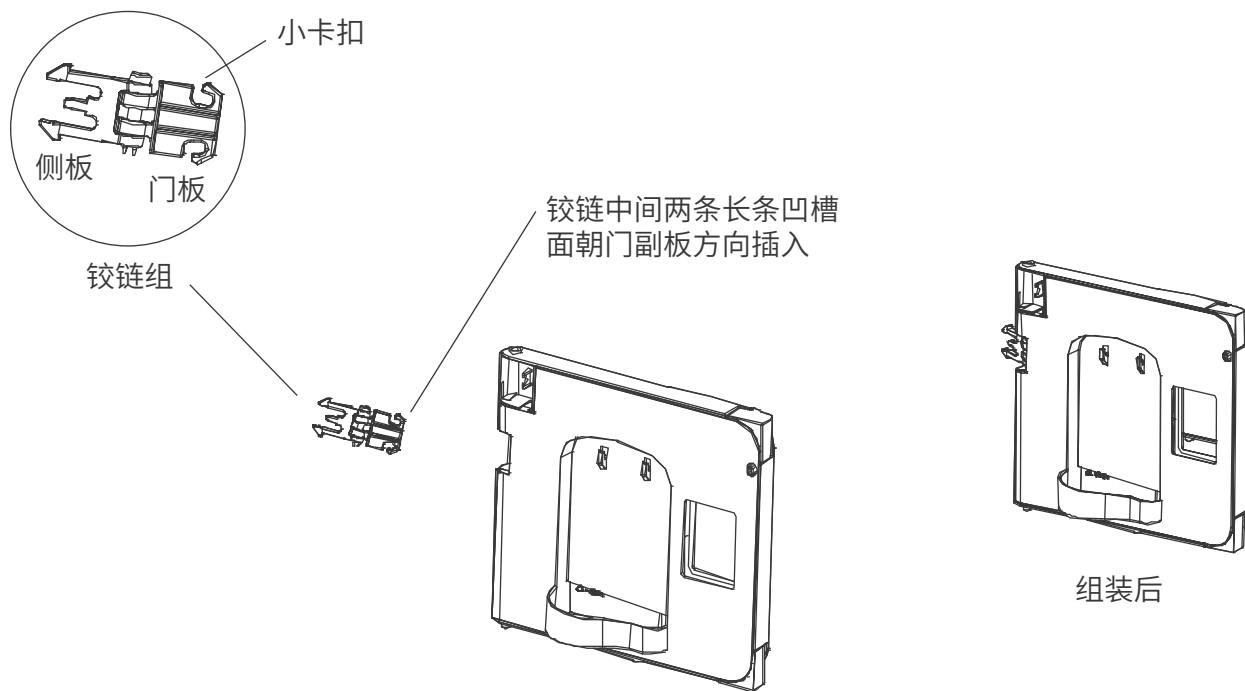


9 将门板组装入柜体, 组装时门板下门轴先对准底座门轴孔插入, 再把门板铰链对准侧板铰链槽插入。

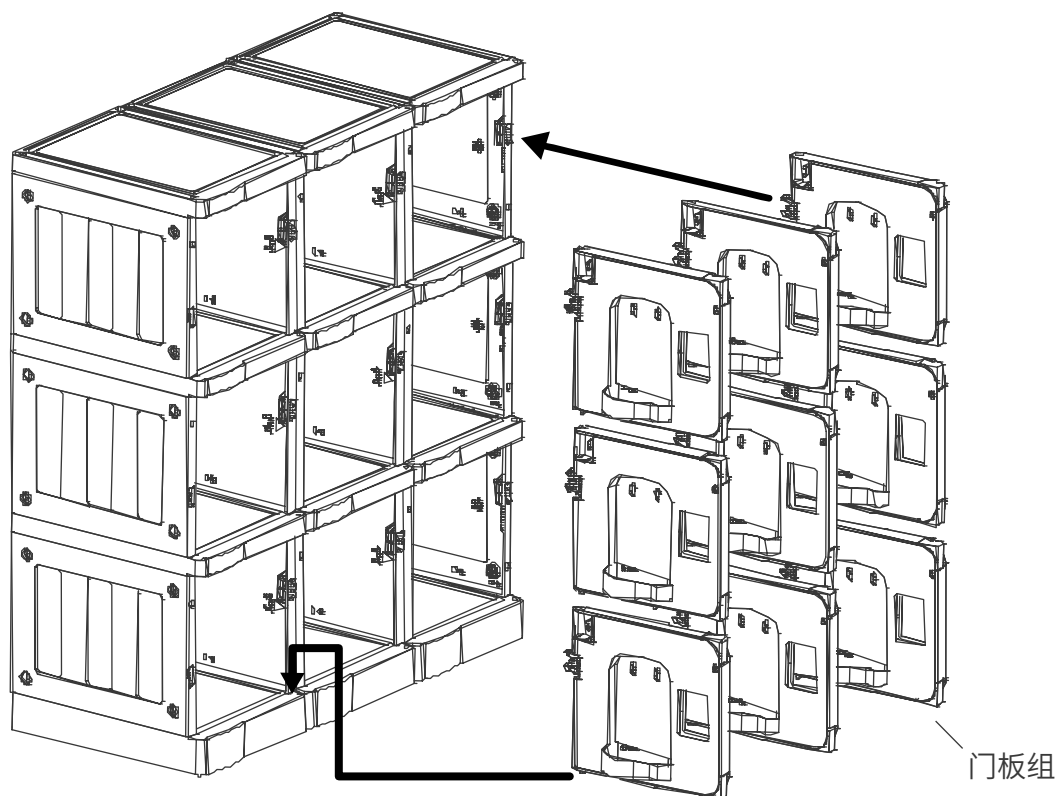


10 将铰链固定块插入侧板铰链卡紧。

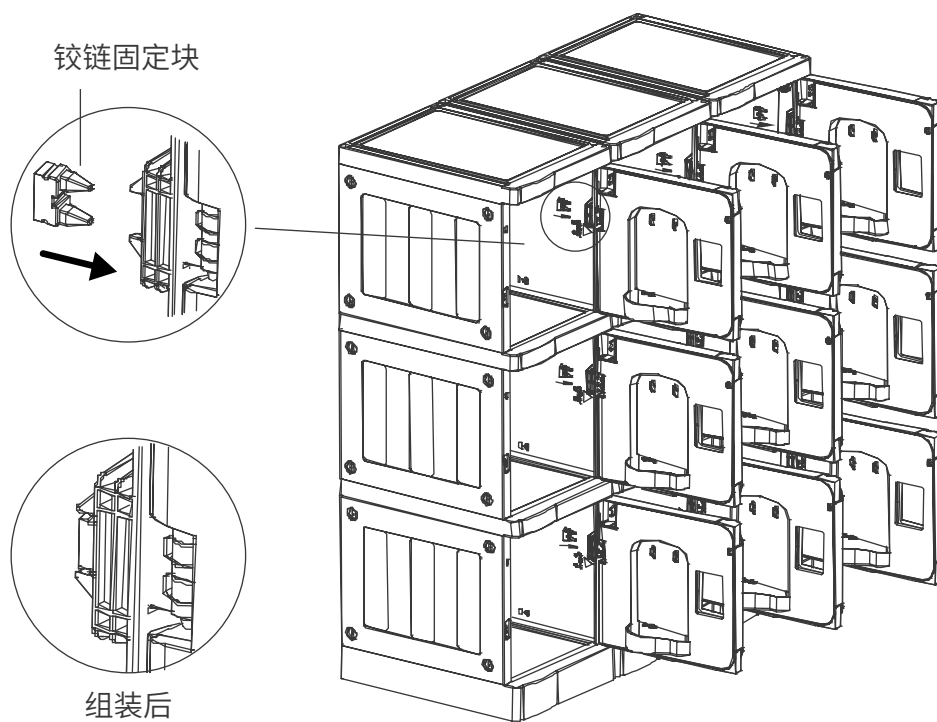


11 将活动门轴穿过门板组的门轴孔后插入平顶板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

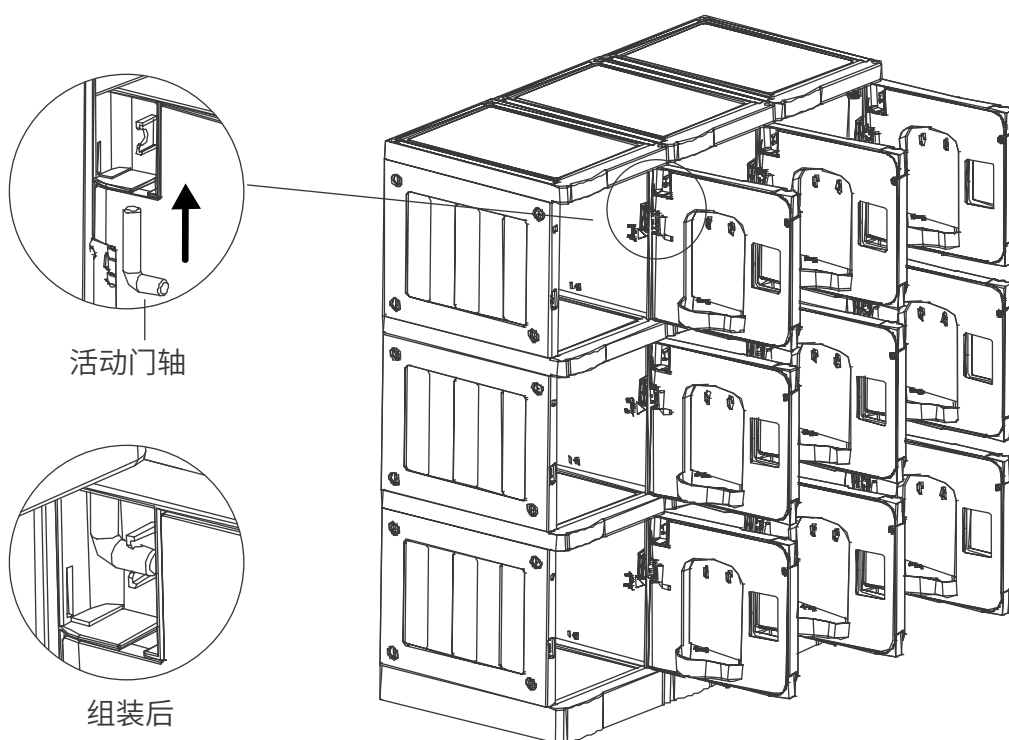


12 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

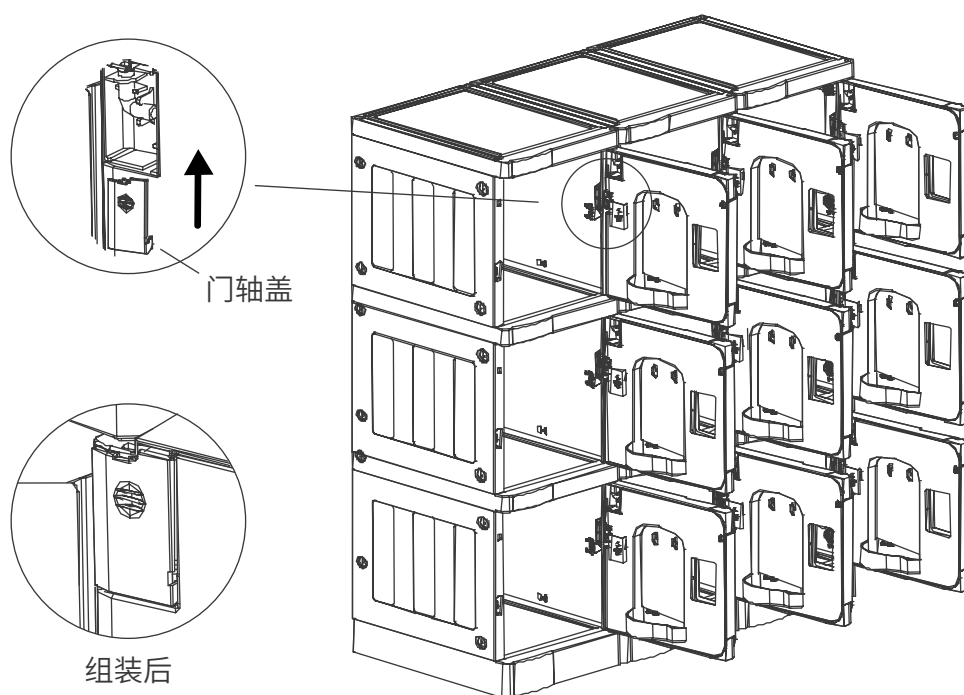

13 将拉手组装入门板组, 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板组, 再将拉手组压入。

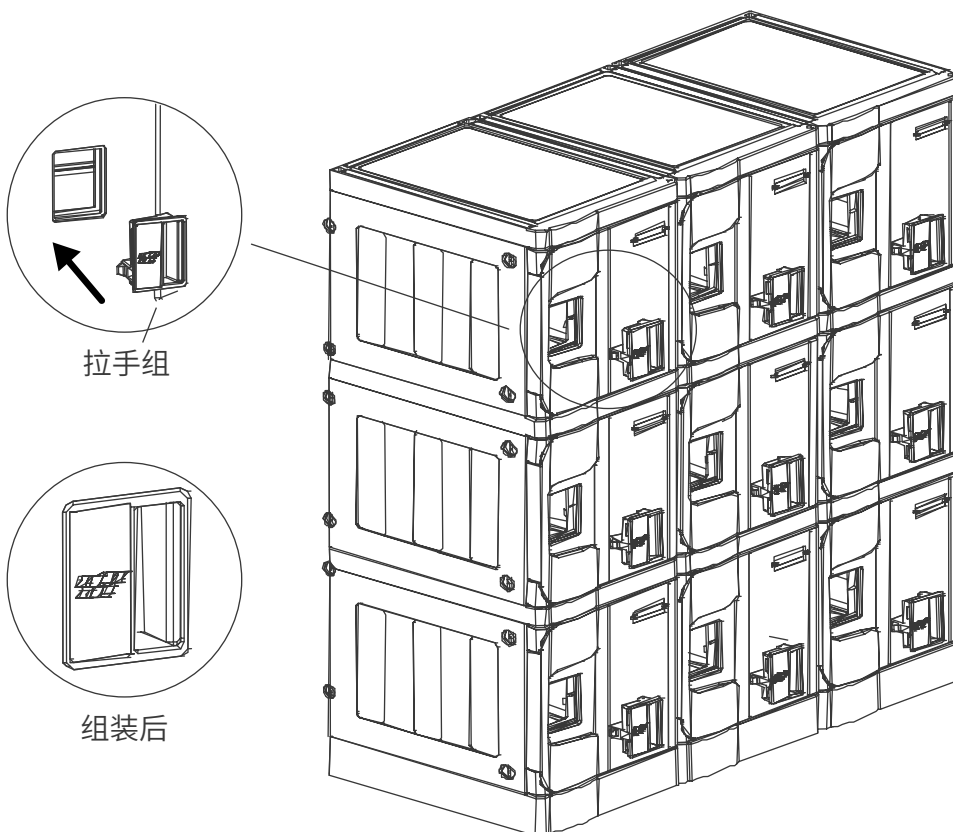

14 将短连接件装入侧板, 组装时先塞入再使用一字螺丝刀逆时针旋转90度将短连接件锁紧在侧板上。

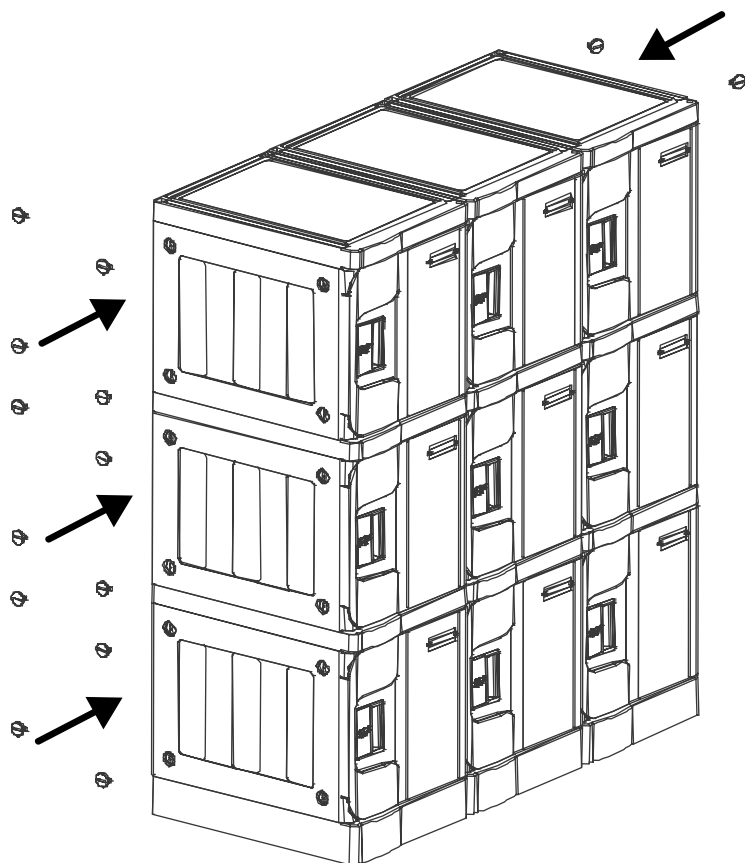

15 完成组装3层3列柜体。

