





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-280系列S型号)


■ 组装配件




底座

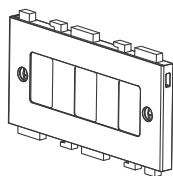


单侧板

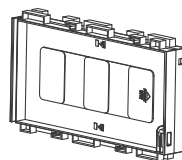

双侧板

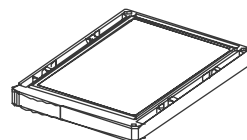


上下板

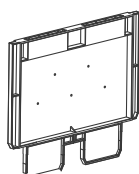


后板




门板组

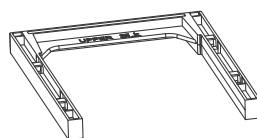


U型板




封条

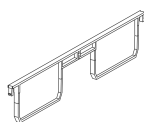

固定板



拉手组



铰链



铰链销



活动门轴




短连接件




门轴盖


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上,左右两侧装单侧板(单侧板左右共用),中间装两块双侧板。组装时铰链孔槽朝前,先插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

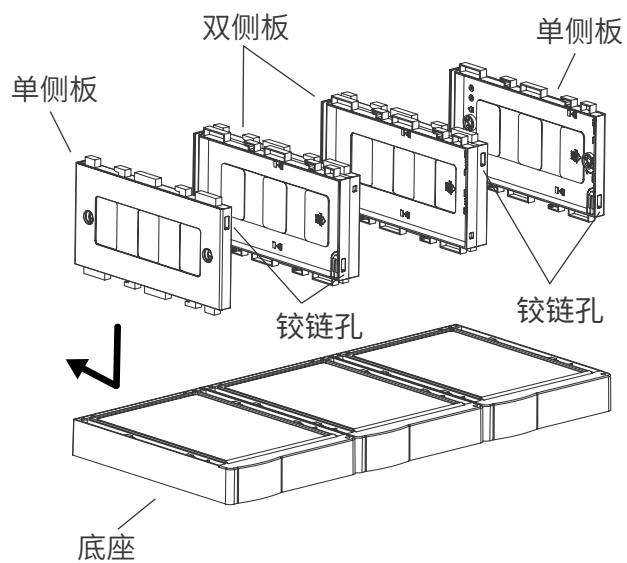


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

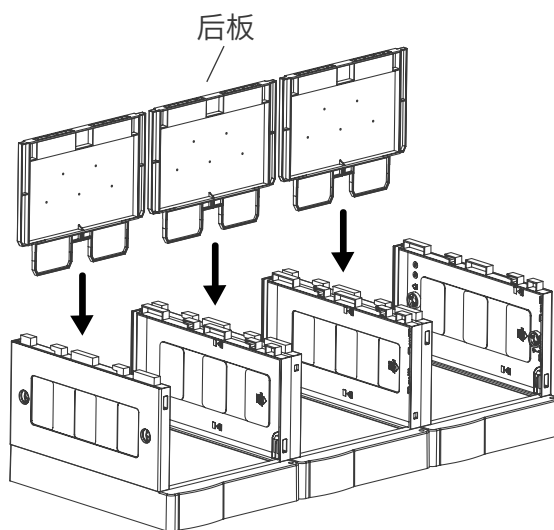


- 3** 将三块U型板装入柜体。组装时先将U型板对齐侧板后下压平整再向前拉,直到榫卯结构卡住。

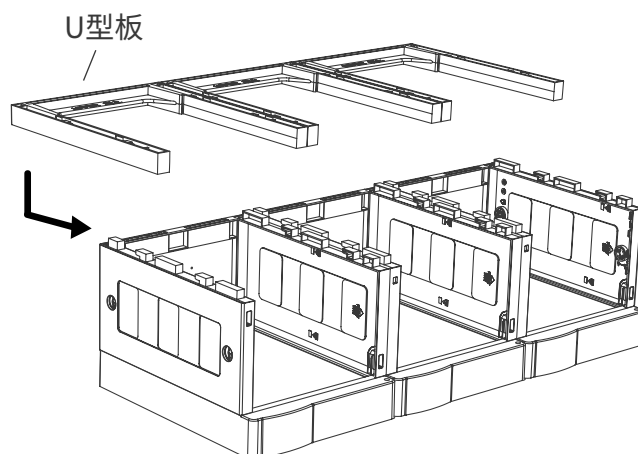


4 左右两侧装单侧板 (单侧板左右共用), 中间装两块双侧板, 组装时铰链孔槽朝前, 先插入U型板再向后推使榫卯结构相互卡住。

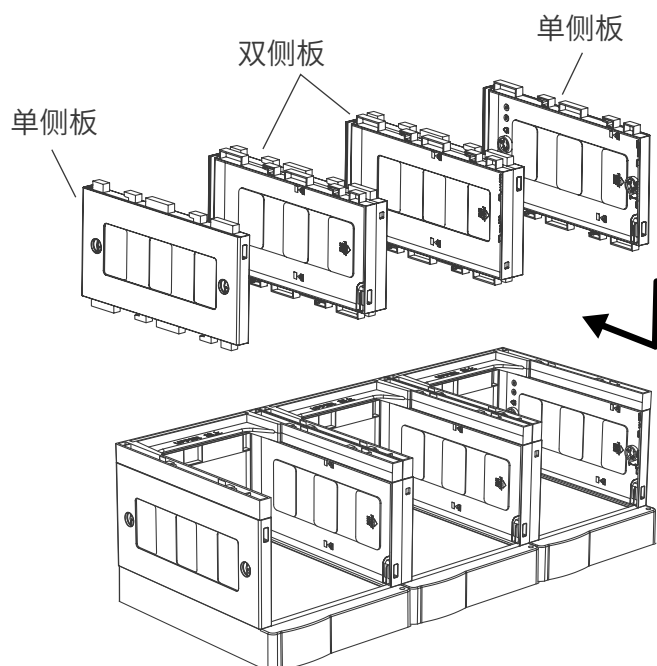


5 将三块后板顺着侧板的槽插入U型板。

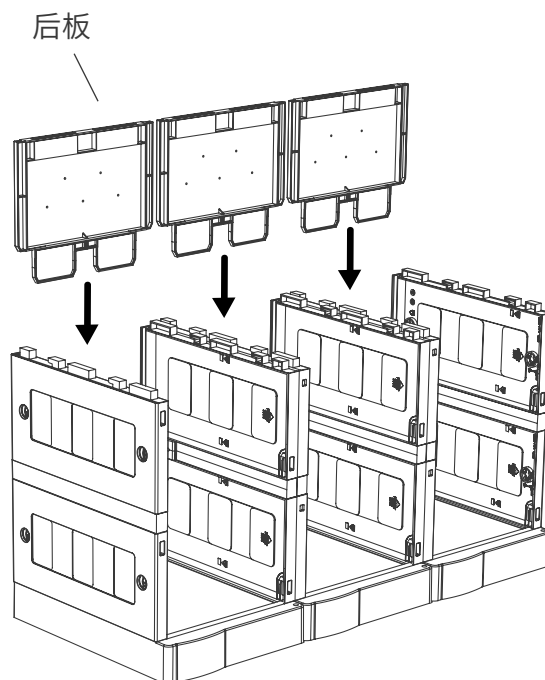


6 将三块上下板装入柜体。组装时, 先将上下板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

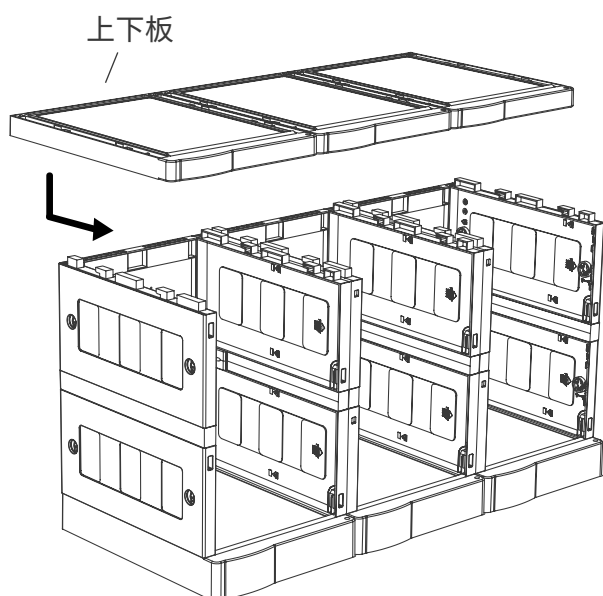


7 重复步骤1-6, 安装至第三层。将三块内固定板插入顶部上下板槽卡紧, 再把封条插入上下板, 左右各一条。

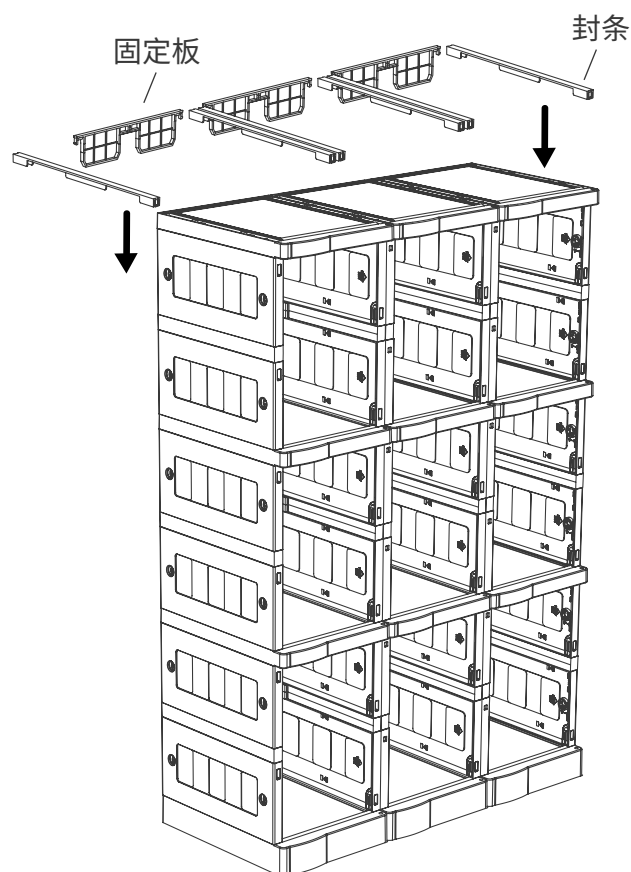


8 将铰链插入侧板槽中。(注意：每门需插最上面的铰链槽)

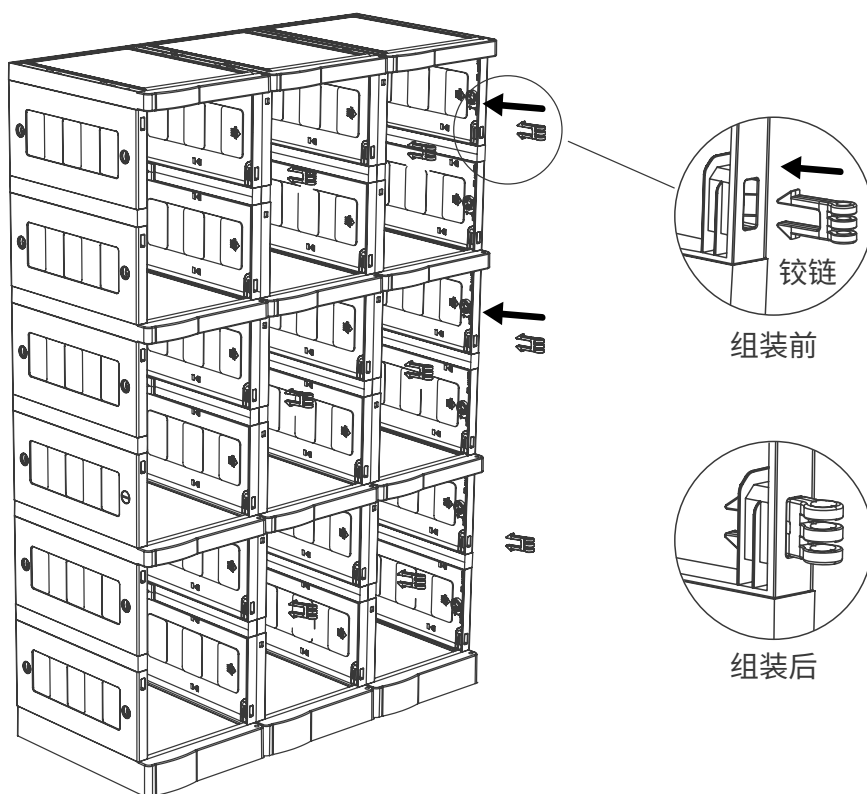


9 将门板装入柜体, 组装时门板下门轴先对准底座或上下板门轴孔插入。

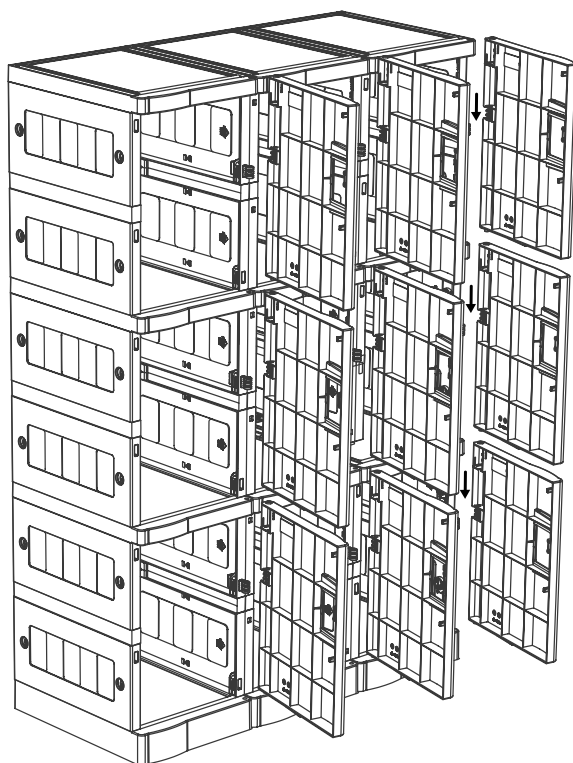


10 将铰链销插入门板铰链。

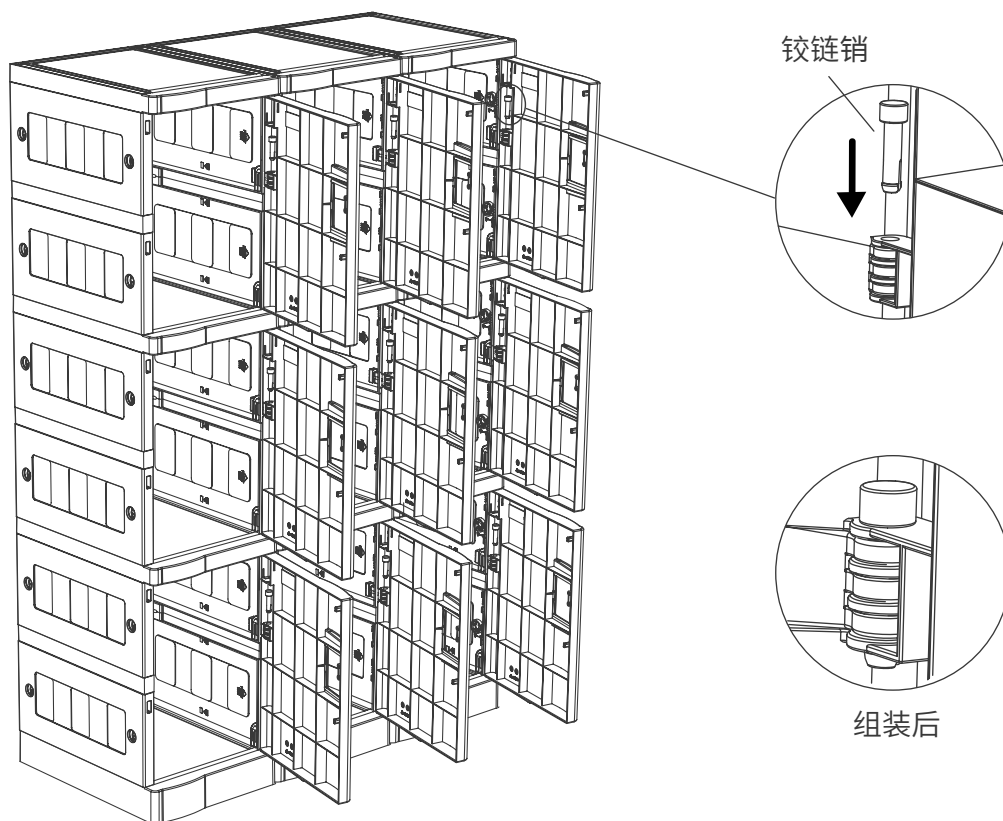


11 将活动门轴穿过门板的门轴孔后插入上下板门轴孔,再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

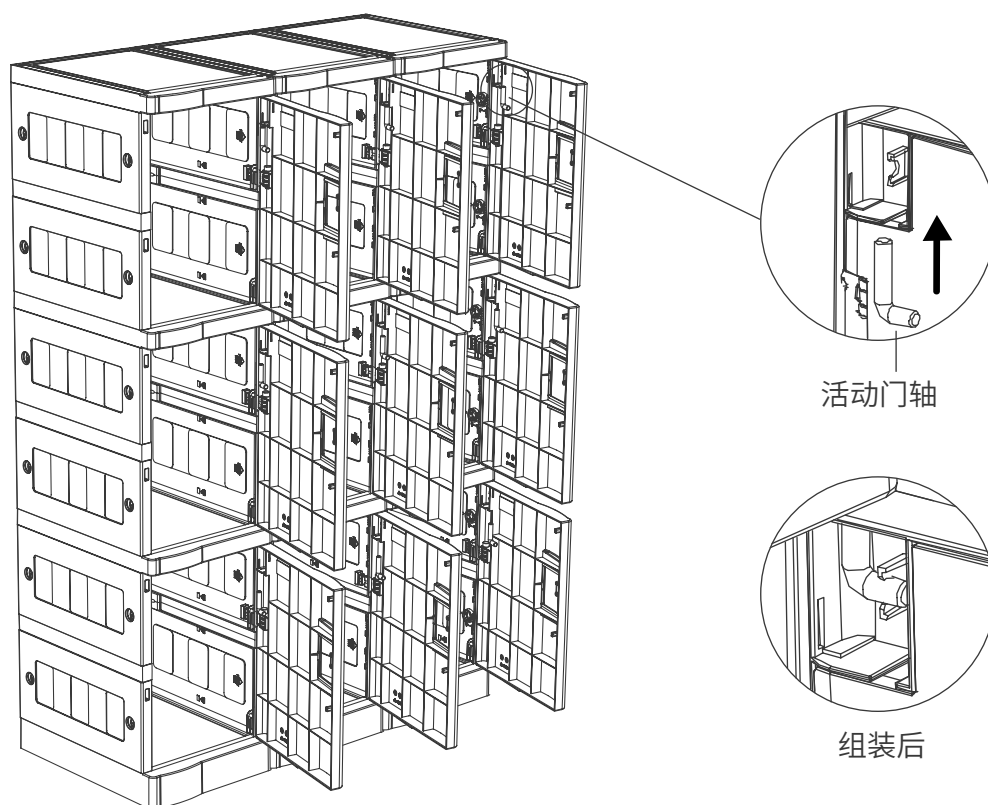


12 将门轴盖前端卡钩先装入门板组,再压下。

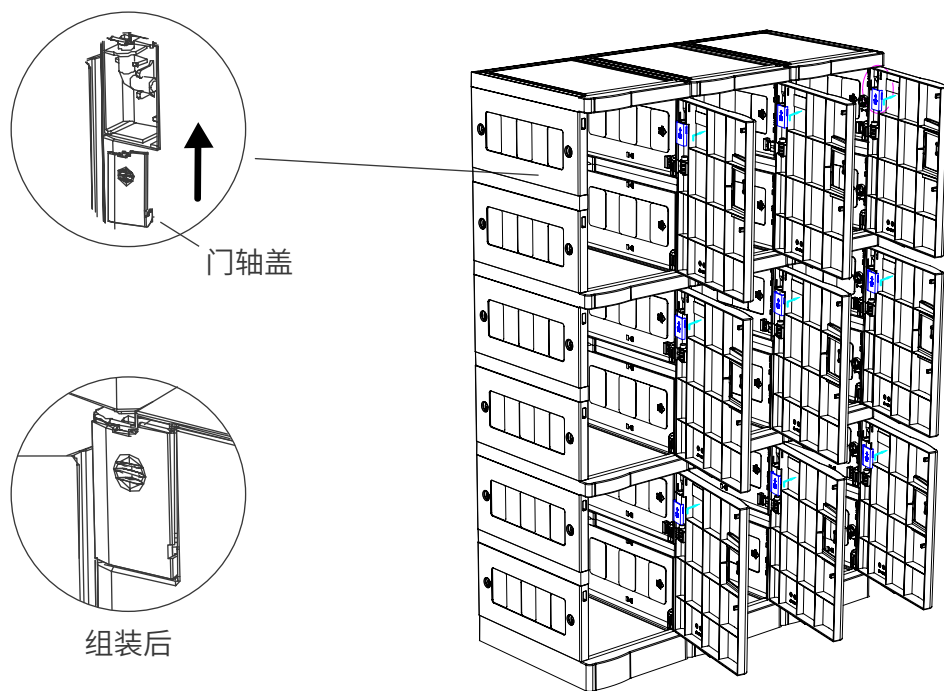

13 将拉手组装入门板组。组装时,拉手锁舌边先45度卡入门板组,再将拉手组压入。

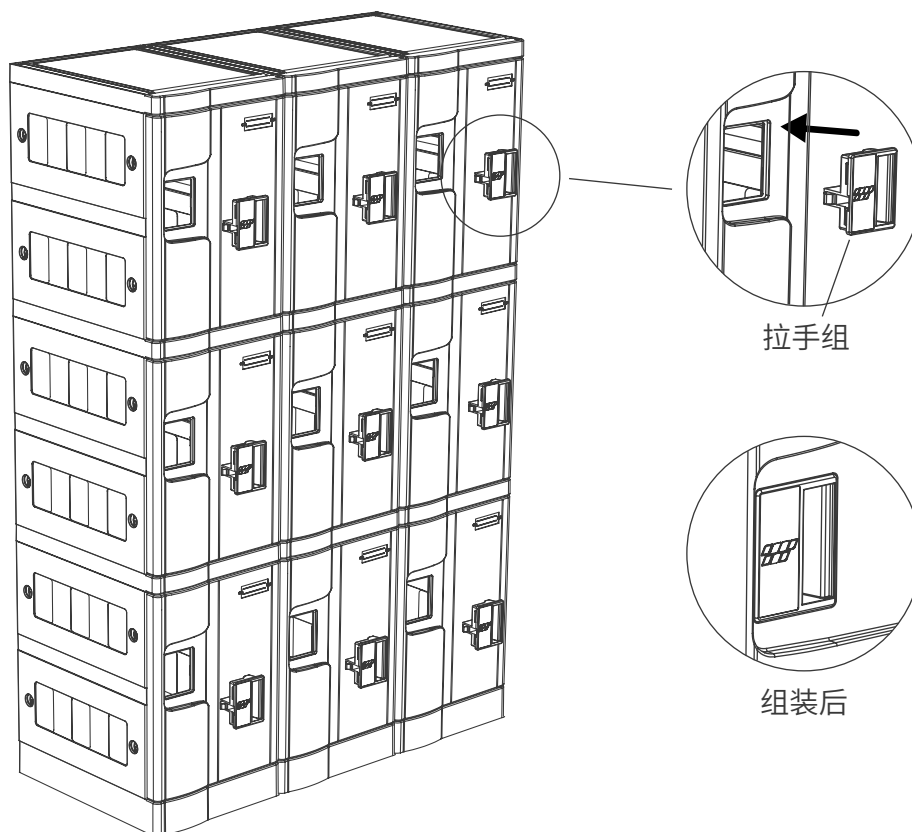

14 将短连接件装入侧板, 组装时, 先塞入再使用一字螺丝刀逆时针旋转90度将短连接件锁紧在侧板上。

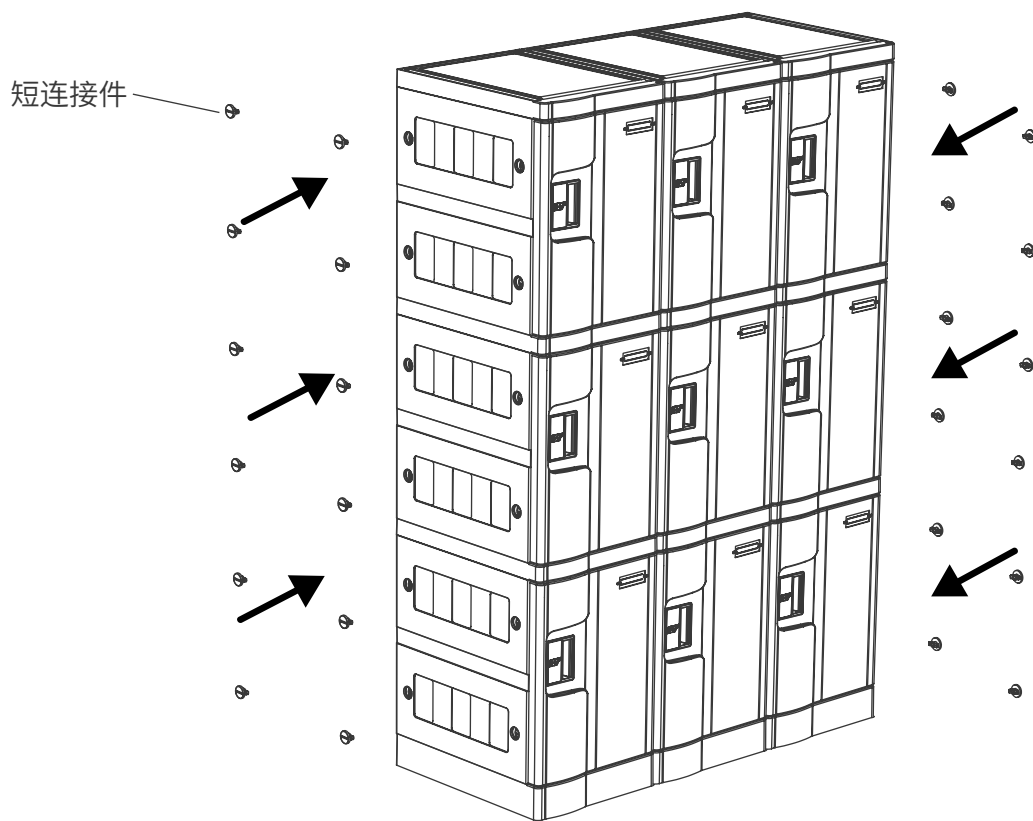

15 完成组装3层3列柜体。

