





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-320-42系列F型号)


■ 组装配件



底座

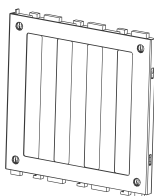

单侧板

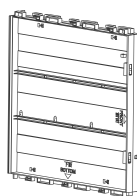


双侧板



上下板




后板




平顶板



内固定板




门板



门副板



拉手



多功能盒



铰链



活动门轴




短连接件




铰链销


- 1** 将三个底座平行摆放在地板上，左右两侧装单侧板（单侧板左右共用），中间装两块双侧板，组装时铰链孔槽前，先插入底座再向后推使榫卯结构相互卡住。

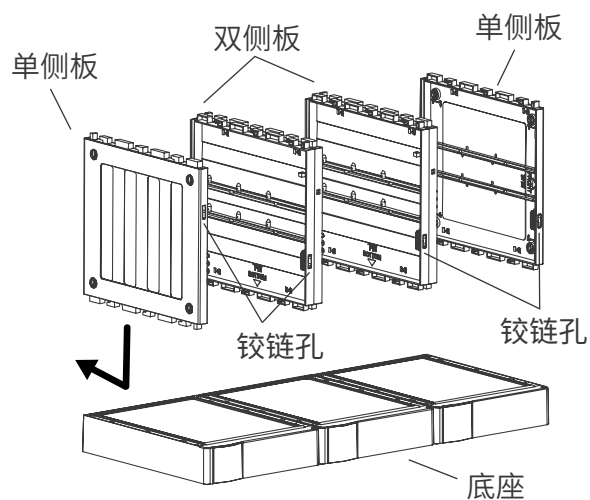


- 2** 将三块后板顺着侧板的槽插入底座。

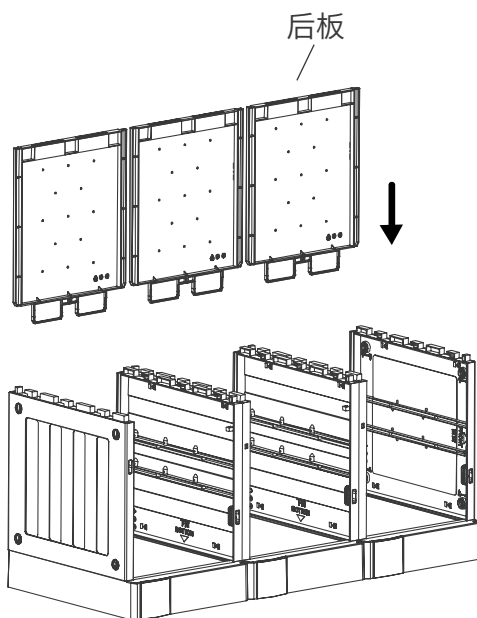


- 3** 将三块上下板装入柜体，组装时先将上下板对齐侧板下压平整，再向前拉，直到榫卯结构卡住。

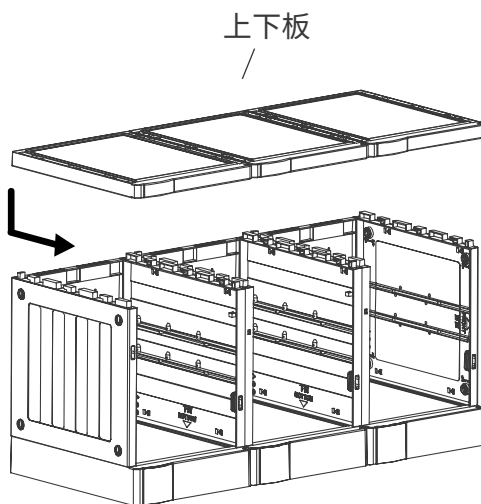


4 再次组装单侧板和双侧板到上下板上。

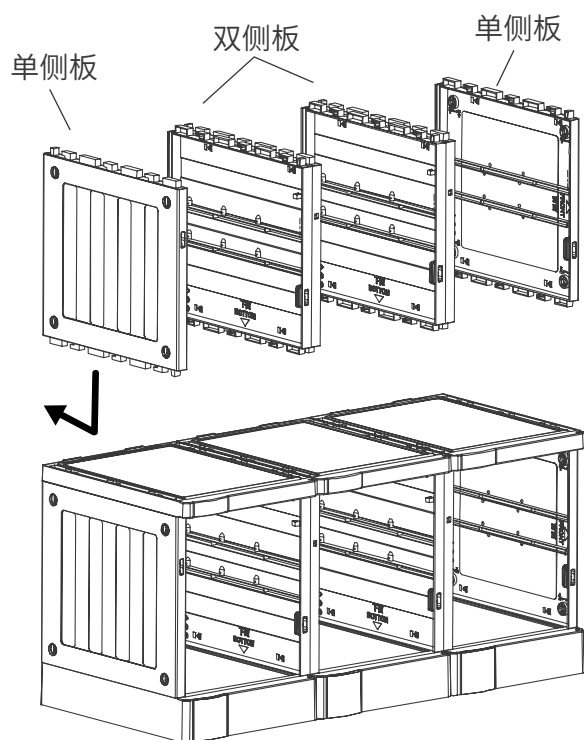


5 将三块后板顺着侧板的槽插入上下板。

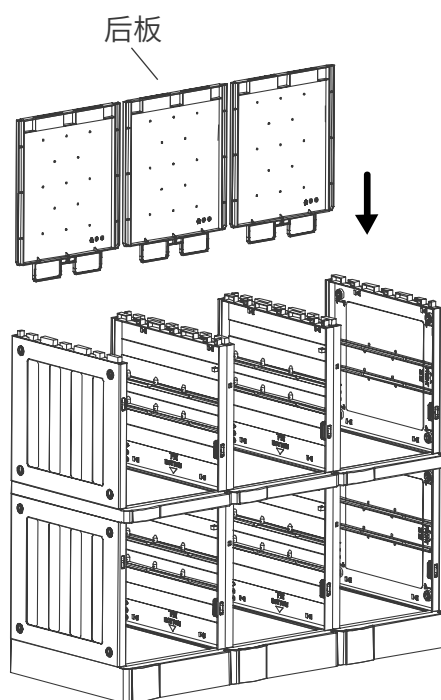


6 将三块上下板装入柜体, 组装时先将上下板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

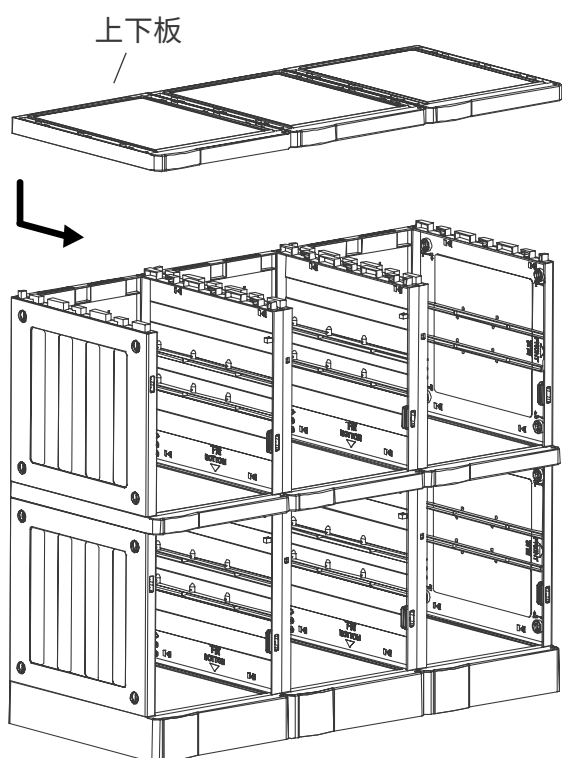


7 重复步骤4-6, 安装至第四层顶部不安装上下板, 改为安装平顶板, 组装时先将平顶板对齐侧板下压平整, 再向前拉, 直到榫卯结构卡住。

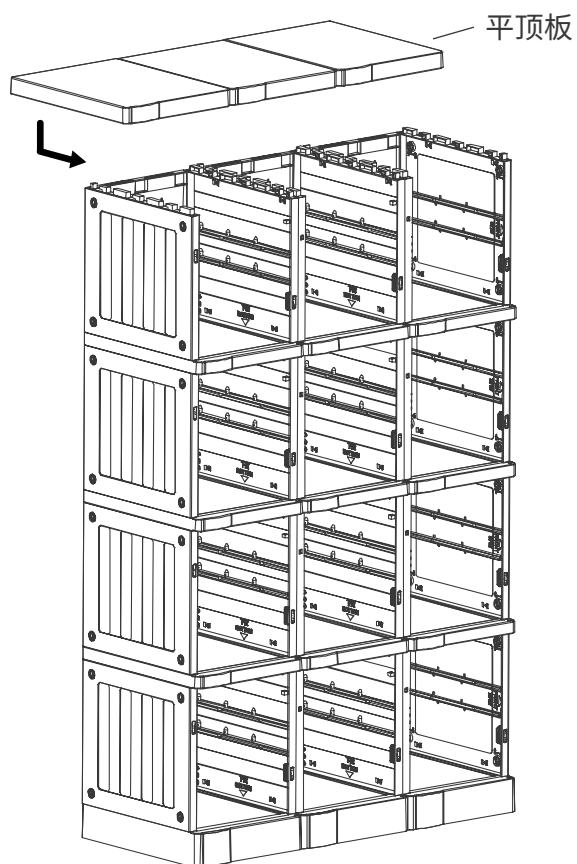


8 顶层内部组装内固定板固定后板和平顶板。

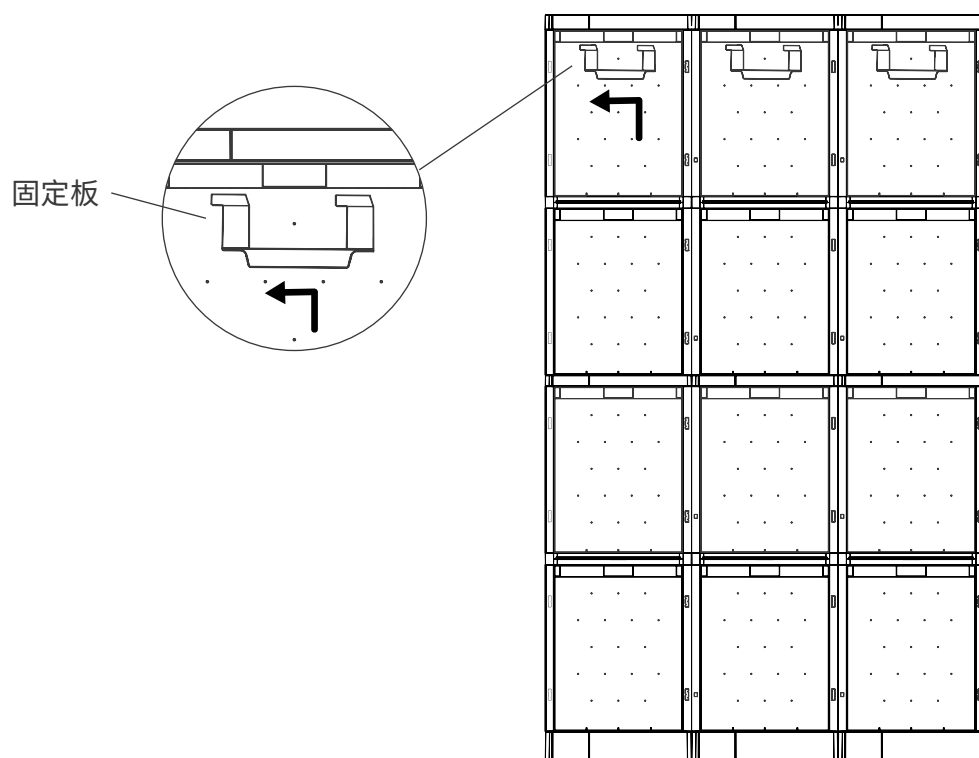


9 将层板装入柜体，并卡在侧板的扣位上。

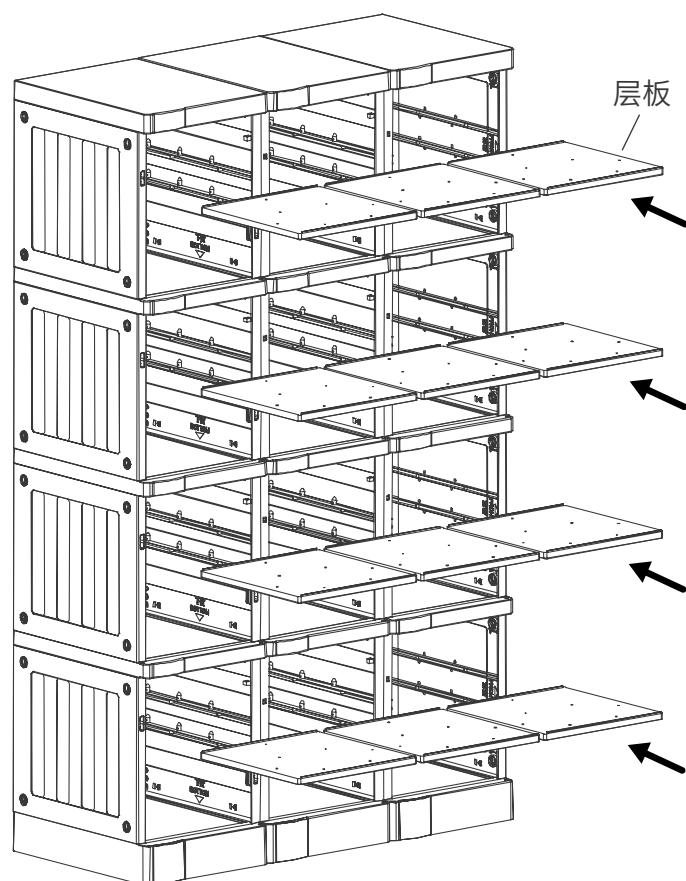


10 将铰链插入侧板铰链槽卡紧。

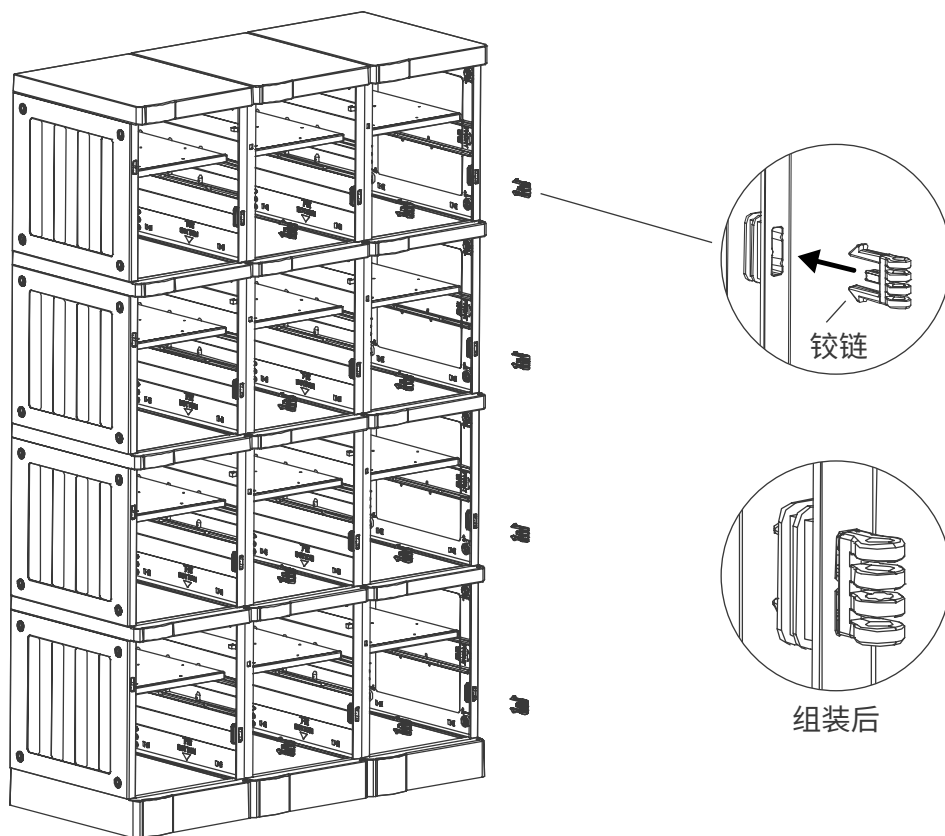


11 将门板装入柜体。先将门板下门轴插入底座及上下板门轴孔内, 然后铰链槽对应铰链把门板装入主体。

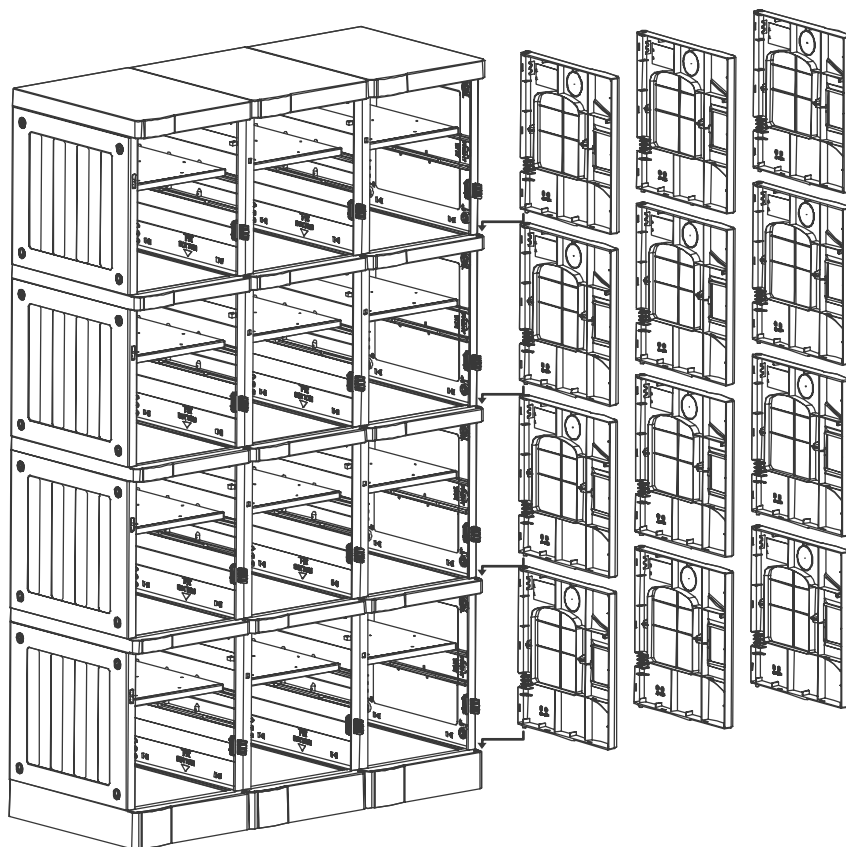


12 将铰链销插入铰链槽中, 注意方向由上至下插入。

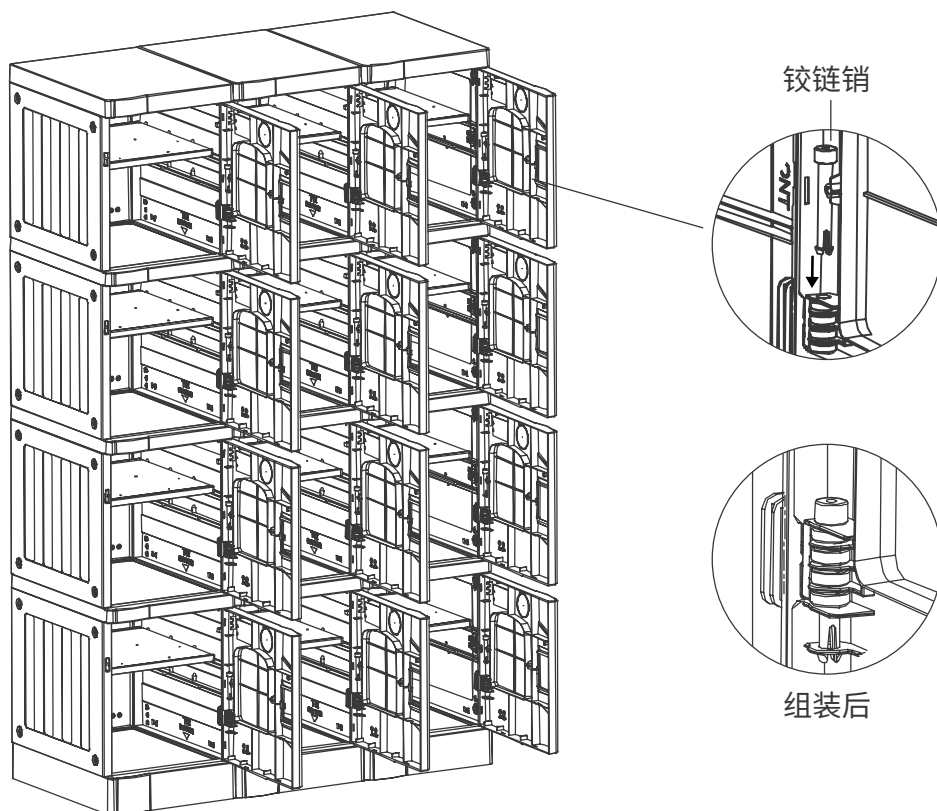


13 将活动门轴穿过门板的门轴孔后插入上下板(平顶板) 门轴孔, 再旋转活动门轴90度压入门板筋条半圆卡扣内。

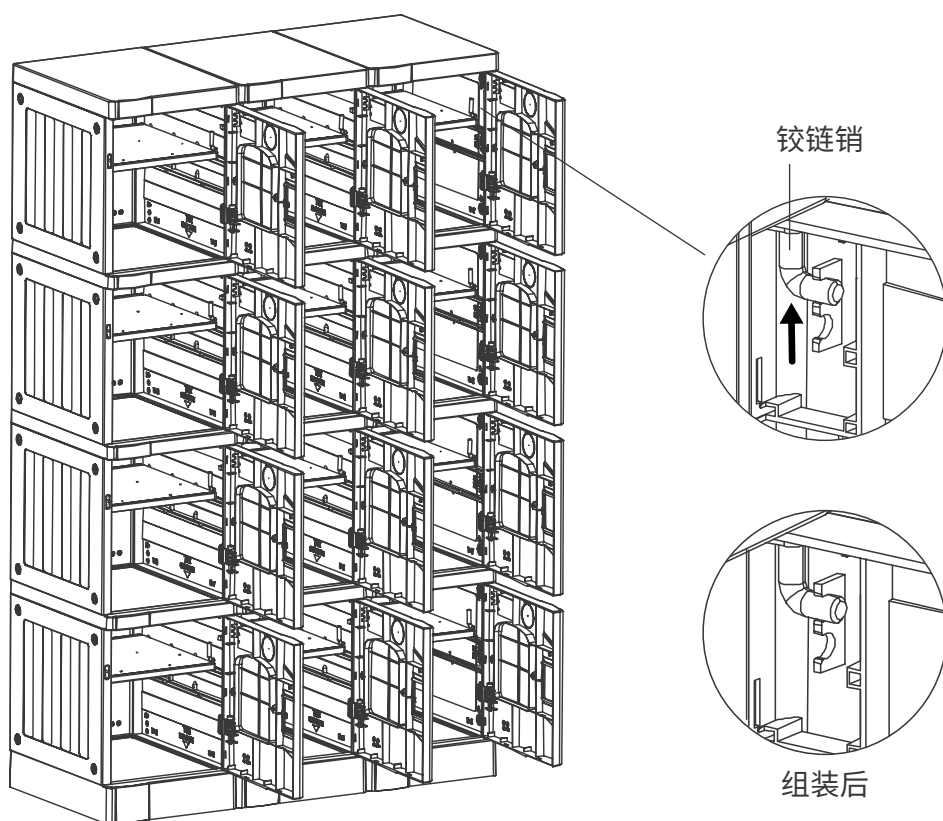


14 将门副板组装到门板上面,保证门副板的卡勾全部扣入到门板上面。

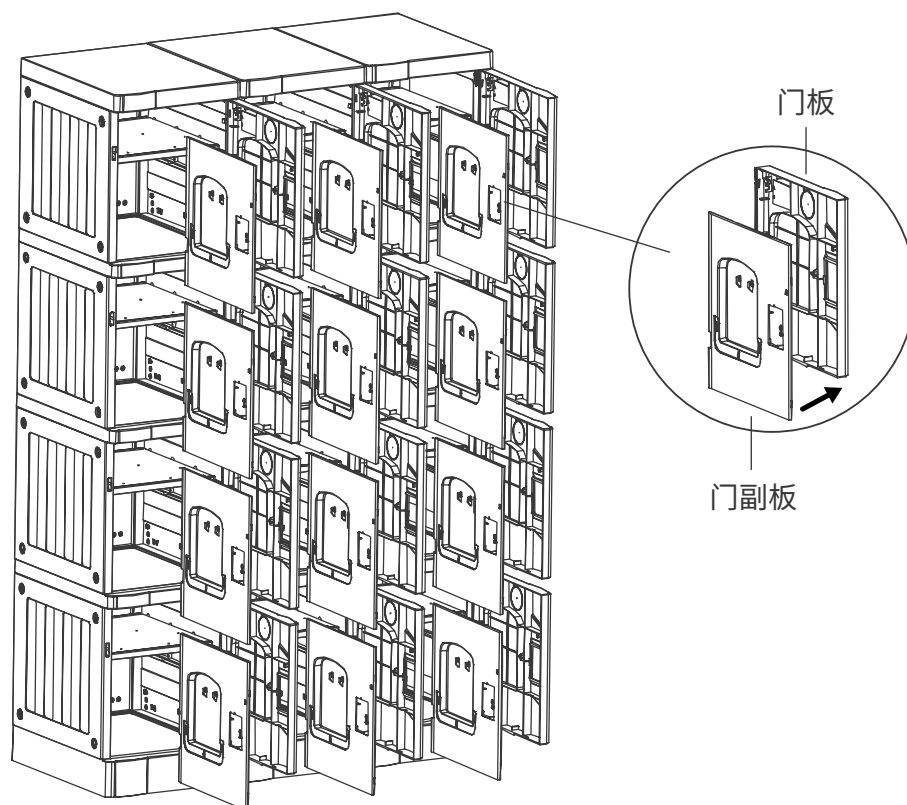

15 将多功能盒装入门副板并卡紧。

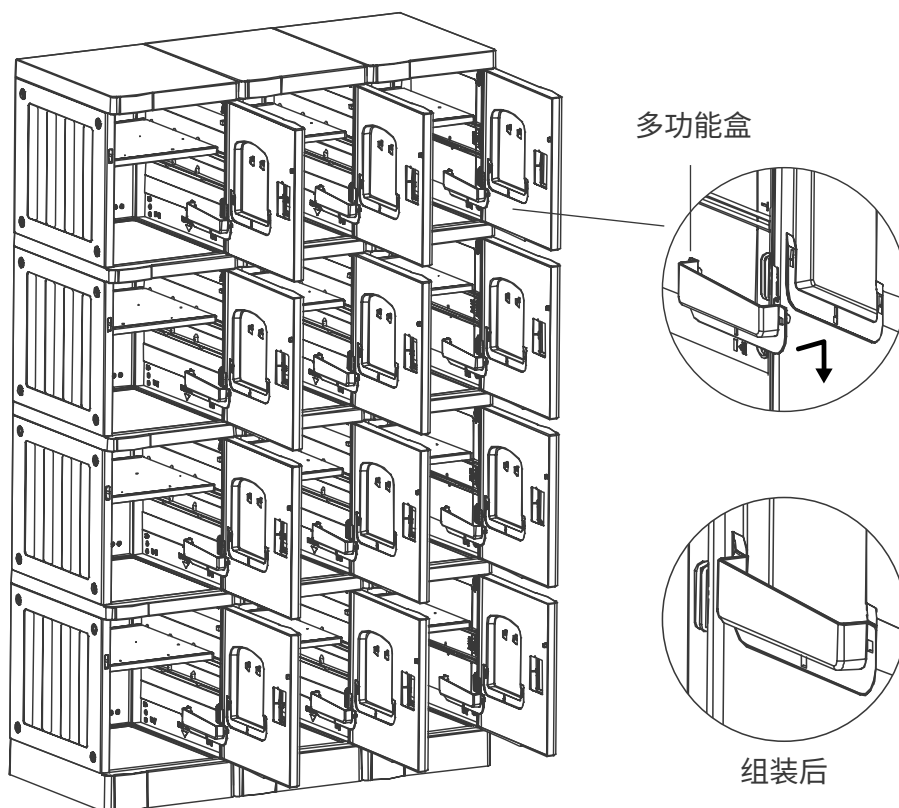

16 将短连接件组装在侧板两侧并旋转90度锁紧。

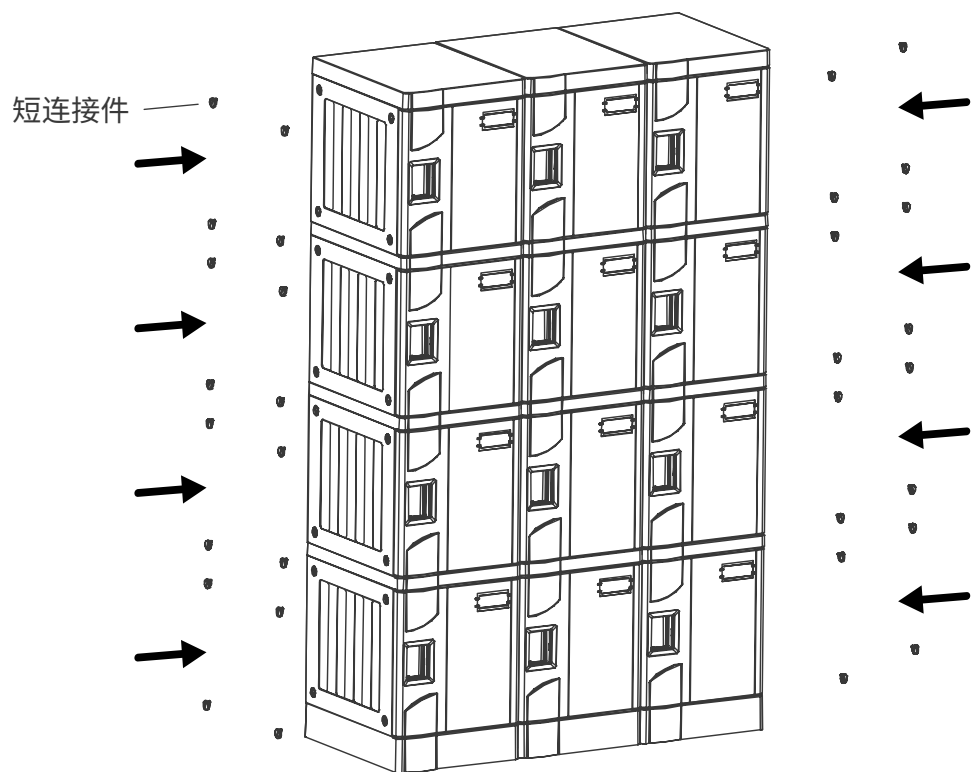

17 将拉手组装入门板, 组装时, 拉手锁舌边先45度卡入门板, 在将拉手组压入。至此组装完毕。

