





全塑储物柜组装说明书

(适用于T-382&JX-382&T-320-50&T-320-42系列S型号)


■ 组装配件 (带*为上下板款所需配件)



底座

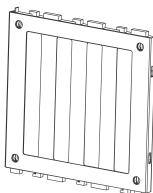


单侧板

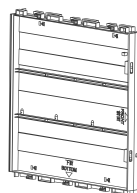


双侧板




后板




上下板



门板



门副板



平顶板



内固定板



拉手



铰链




活动门轴




短连接件



铰链销

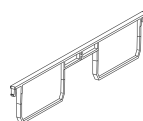


*固定板




*封条


1 在平地上摆放底座，左右两侧组装单侧板，中间组装双侧板。（注意组装方向：双侧板铰链孔在左侧）

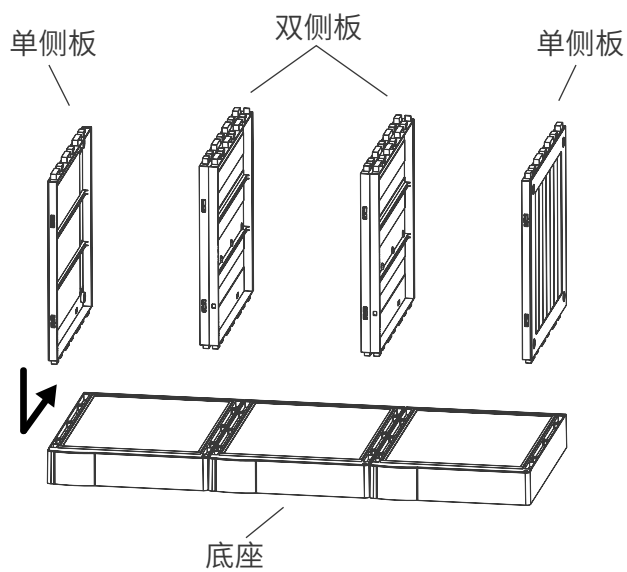


2 插入后板固定侧板和底座。

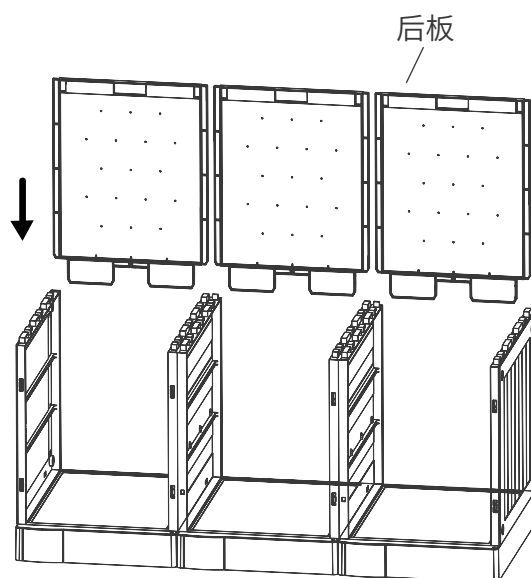


3 组装上下板固定侧板和后板。

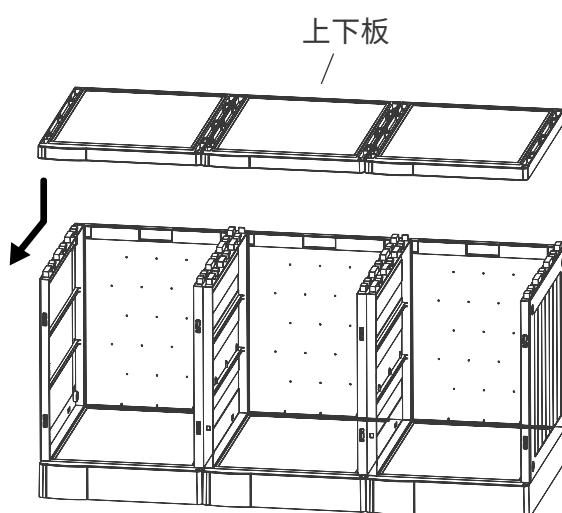


4 再次组装单侧板和双侧板到上下板上。

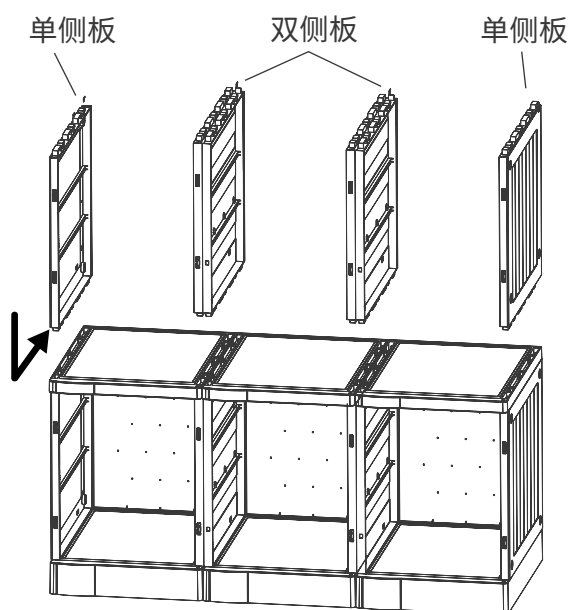


5 插入后板固定侧板和上下板。

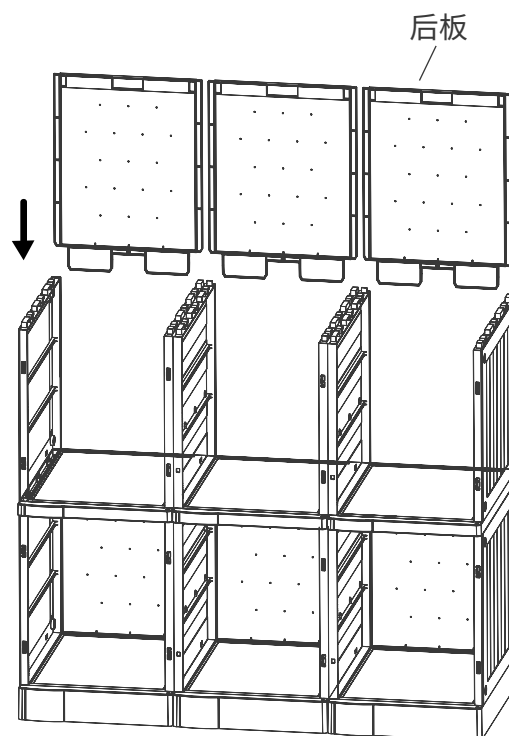


6 重复步骤3、4、5至第四层，之后组装平顶板到最顶端，组装方式同上下板一样。

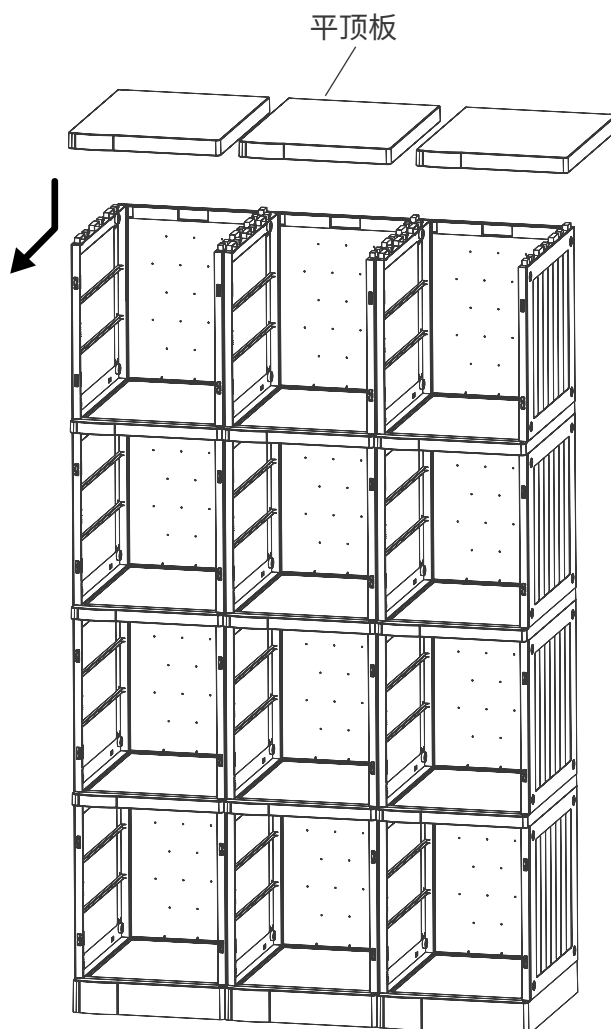


7 顶层内部组装内固定板固定后板和平顶板。

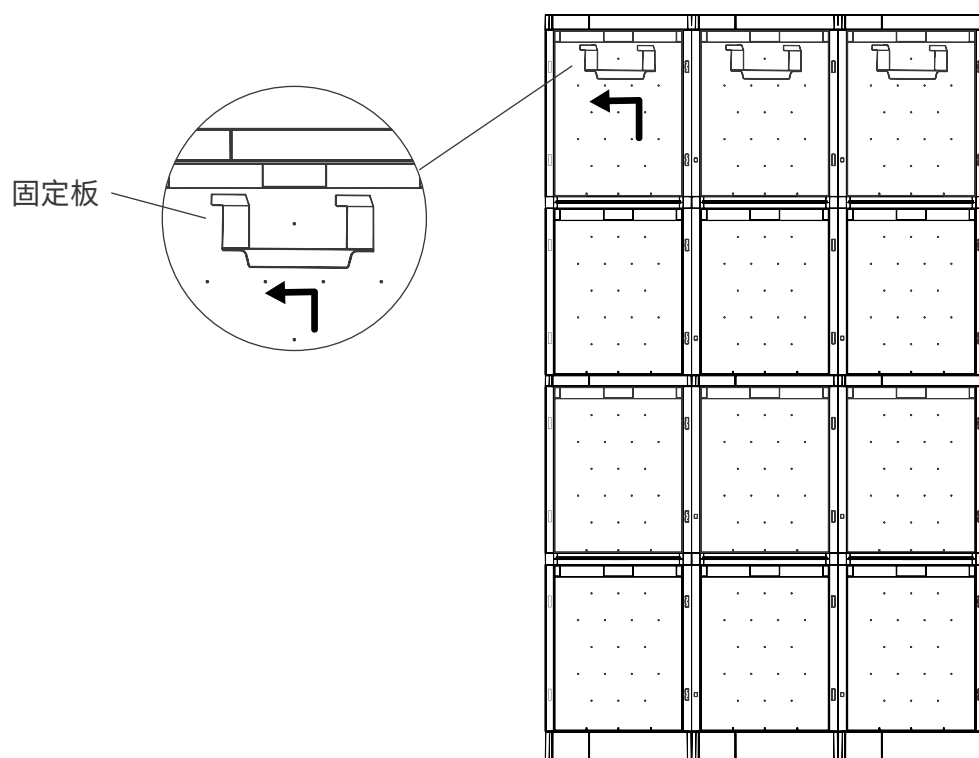


8 整个柜体组装完成。

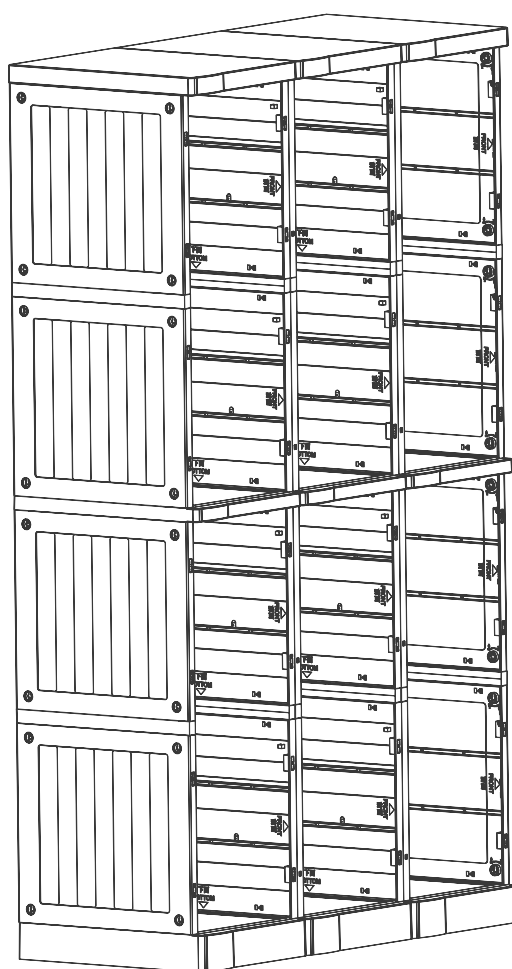


9 组装铰链到右侧的单侧板上。

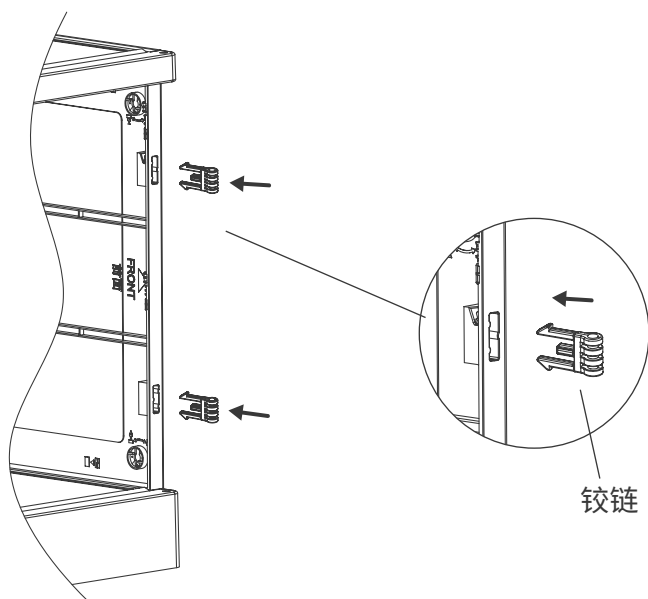


10 使门板的下门轴插入到底座门轴孔, 铰链和门板的铰链位置对齐, 用两个铰链销插入固定门板和铰链, 活动门轴插入门板的门轴孔和上下板的门轴孔。

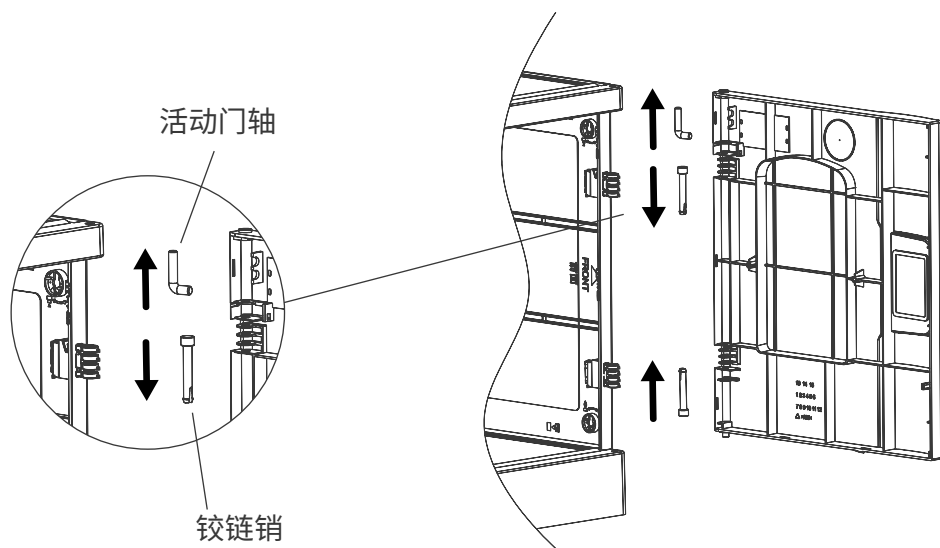


11 组装门副板到门板上, 保证门副板的卡勾全部扣入到门板上。

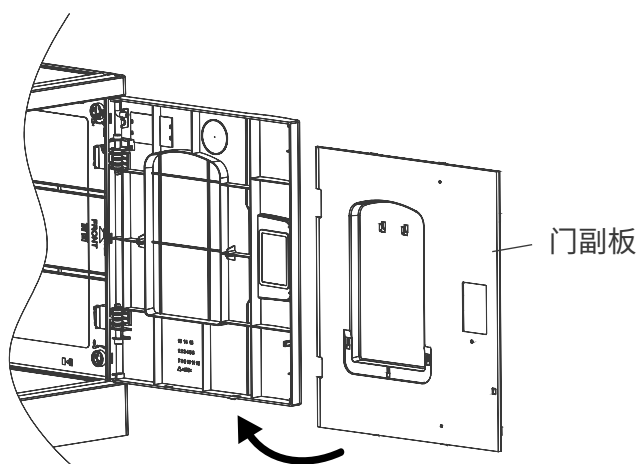

12 组装锁具到门板的锁具框处。

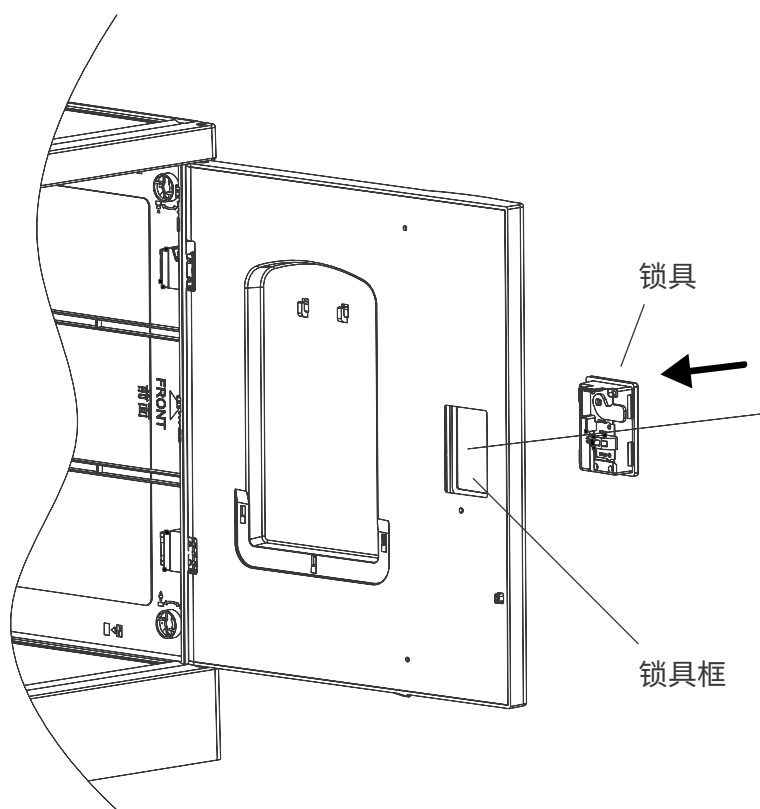

13 放置短连接件到侧板上。

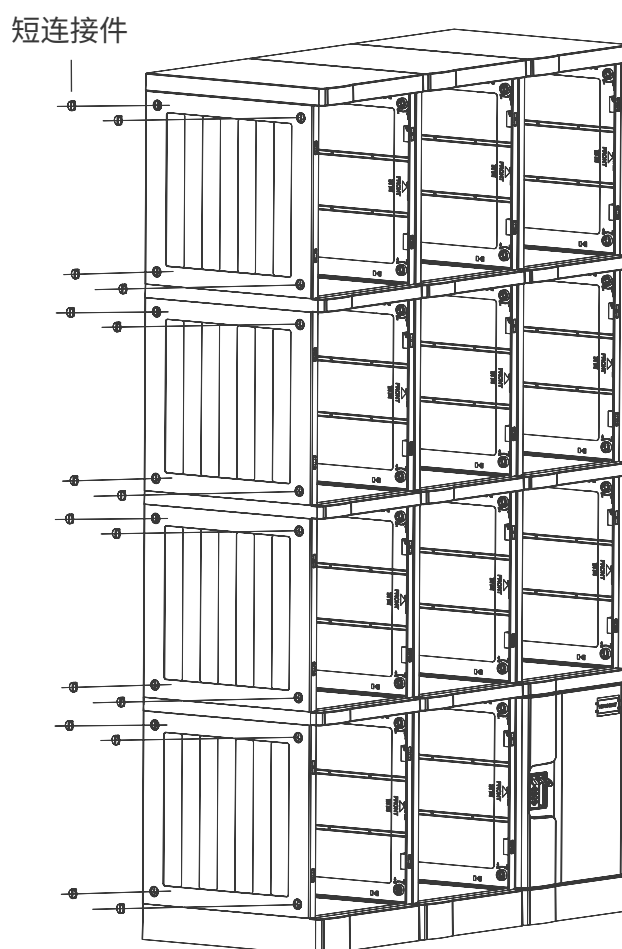


14 重复步骤9、10、11、12完成全部组装。



上下板款 (说明:上下板款把第6、7两步骤更换为下列两个步骤即可。)

6 组装上下板固定到侧板上方。

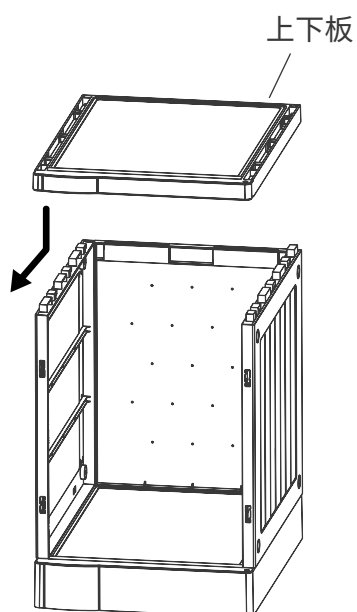

7 插入封条到上下板的两侧,同时插入固定板在上下板的后侧,保持上下板与封条和固定板的上表面平整。

